

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Геймпад (джойстик) для телефона

GameSir K2S TYPE-C



СОДЕРЖАНИЕ

Комплектация.....	3
Требования	3
Схема устройства	3
Подключение и включение питания	4
Режим ожидания и выход из него	4
Сочетания кнопок.....	4
Калибровка стиков и триггеров	5
Пользовательская настройка в приложении GameSir App	6
Меры предосторожности.....	6
Гарантийное обслуживание неисправного товара	7
Товар надлежащего качества	9
Товар ненадлежащего качества	10

Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

GameSir-X2s Type-C x 1

Выпуклые силиконовые наклейки на стики x 2

Вогнутые силиконовые наклейки на стики x 2


Руководство пользователя x 1

Сертификат соответствия x 1

Требования

- ОС Android 8.0 или более поздней версии
- Соединительный кабель Type-C

Схема устройства

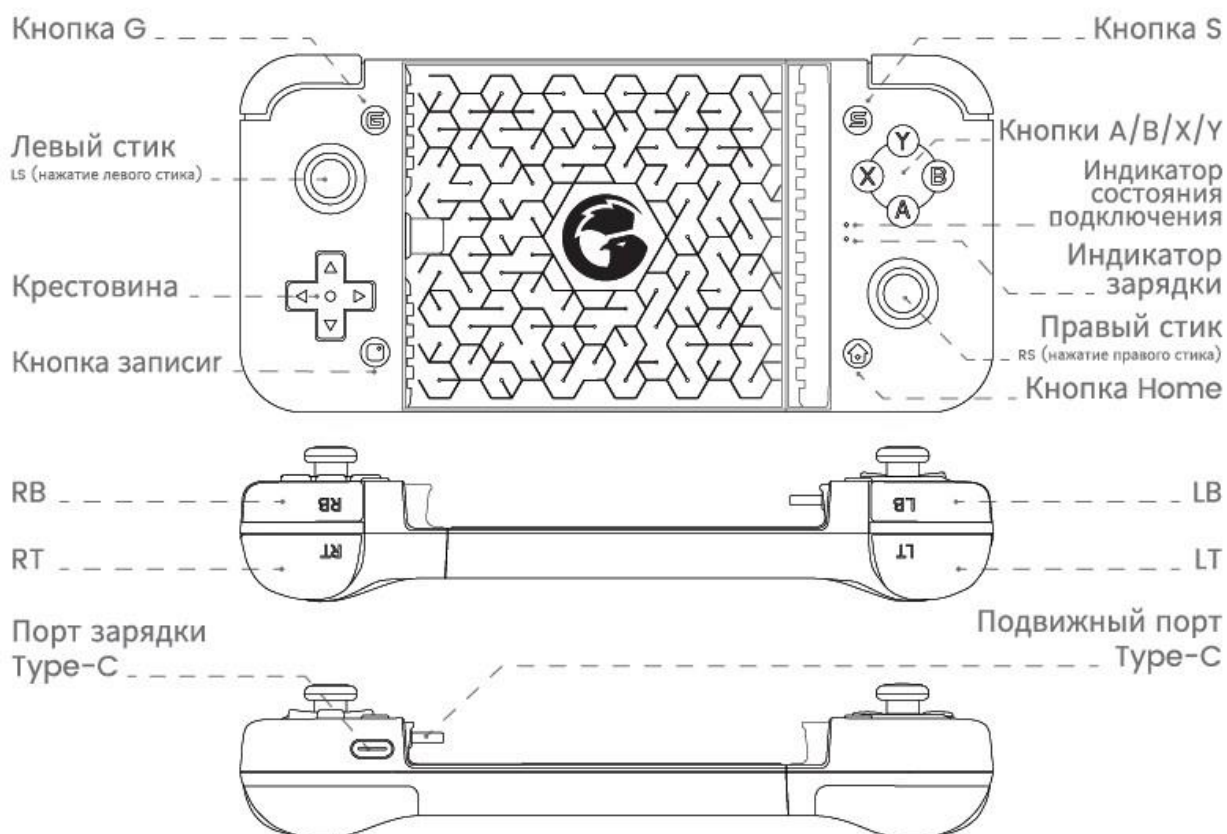

Подключение и включение питания

<p>Подсоедините телефон к контроллеру с помощью кабеля с портом Type-C.</p>	
<p>Оттяните одну сторону контроллера и поместите телефон внутрь.</p>	
<p>Закройте контроллер, чтобы зафиксировать телефон.</p>	


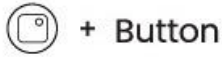
* При успешном подключении индикатор состояния подключения загорится белым.








* Для включения и использования контроллера на некоторых телефонах с ОС Android может потребоваться включение режима OTG.

Режим ожидания и выход из него

1. Когда контроллер включен, после 10 минут бездействия он переходит в режим ожидания.
2. Чтобы вывести контроллер из режима ожидания, нажмите кнопку a/b/x/y, или Home.

Сочетания кнопок

Сочетания кнопок	Инструкция
<p>Одновременно нажмите и удерживайте кнопку записи + LT/RT в течение 2 с</p> 	<p>Включение/отключение режима быстрого триггера. *Эта настройка сохранится после перезапуска контроллера.</p>
<p>Кнопка записи + кнопка</p> 	<p>Удерживайте кнопку записи, не отпуская, затем нажмите кнопку, для которой хотите включить режим Turbo. * Настраиваемые элементы управления: кнопки a/b/x/y, левый и правый бампер, левый и правый</p>

	<p>триггер.</p> <p>* Отключение функции Turbo: удерживайте кнопку записи, не отпуская, затем нажмите кнопку с включенным режимом Turbo.</p> <p>* Эта настройка сохранится после перезапуска контроллера.</p>
<p>Нажмите и удерживайте кнопку записи и Home в течение 2 с</p> <p> + </p>	<p>Отключение режима Turbo на всех кнопках.</p>
<p>Нажмите и удерживайте кнопку записи и бамперы в течение 2 с</p> <p> + </p>	<p>Поменять местами назначения кнопок A-B, X-Y.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Эта настройка сохранится после перезапуска контроллера.
<p>Кнопка Home + вверх/вниз на крестовине</p> <p> + </p>	<p>Увеличение/уменьшение громкости.</p> <p>* Режим DS5 не поддерживает регулировку громкости.</p>
<p>Одновременно нажмите и удерживайте кнопки G и S в течение 2 с</p> <p> + </p>	<p>Переключение режимов.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Белый: режим DS5. • Синий: режим HID. • Голубой: режим G-Touch. • Для переключения в режим G-Touch используйте приложение GameSir. • Эта настройка сохранится после перезапуска контроллера.

Калибровка стиков и триггеров

1. Подключите телефон к контроллеру. Удерживайте кнопки G, S и Home в течение 3 с, пока индикатор состояния подключения и индикатор зарядки не начнут быстро мигать, это указывает на переход в режим калибровки.
2. В режиме калибровки выполните следующие действия.
 - а) Максимально отклоните стики и медленно опишите ими полный круг три раза, затем отпустите, чтобы они вернулись в исходное положение.

- b) Зажмите триггеры до упора и дайте им вернуться в исходное положение, повторите действие три раза.
3. Для завершения и выхода из режима калибровки нажмите кнопку A.
- * Во избежание ошибок при сборе данных калибровку следует проводить с постоянной скоростью, не прилагая чрезмерных усилий.
- * Если стики и триггеры работают нормально, калибровку проводить не нужно.

Пользовательская настройка в приложении GameSir App



Скачайте приложение GameSir с сайта gamesir.hk на телефон или отсканируйте QR-код в этом руководстве. С помощью приложения GameSir вы можете обновлять прошивку, тестировать кнопки, настраивать зоны срабатывания стиков и триггеров и т. д.

Меры предосторожности

- В УСТРОЙСТВЕ ЕСТЬ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ. Хранить в месте, недоступном для детей младшего Злет. Если вы проглотили какую-то деталь или подавились ею, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- НЕ используйте устройство вблизи открытого огня.
- НЕ подвергайте устройство воздействию солнечных лучей или высокой температуры.
- НЕ подвергайте устройство воздействию влажной или запыленной среды.
- НЕ ударять по устройству и НЕ бросать его.
- НЕ прикасайтесь непосредственно к разъему USB. Это может привести к неисправности.
- НЕ сгибайте кабель сильно и не тяните за его часть.
- Для чистки устройства используйте мягкую сухую ткань.
- НЕ применяйте химические вещества, такие как бензин или растворитель.

- НЕ разбирать, НЕ ремонтировать устройство и НЕ носить в нем изменения.
- Используйте устройство только по прямому назначению. Мы НЕ несем ответственности за повреждения или повреждения, возникшие в результате использования устройства не по назначению.
- НЕ смотрите прямо на разъем, из которого исходит свет. Это может вызвать повреждение глаз.
- Если у вас есть вопросы по качеству работы устройства или предложениям, свяжитесь с компанией GameSir или обратитесь к дистрибьютору.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.

- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом технической поддержки. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



Приятного использования!