

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**  
**Аккумуляторный краскопульт**  
**MaxStep CN-6000D 800 мл**




## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Техника безопасности .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Об устройстве .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Использование .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Проблемы и их решение .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>5</b>
Товар надлежащего качества .....	7
Товар ненадлежащего качества .....	7

## 1. Техника безопасности

- Не разбирайте аккумуляторную батарею;
- Если время работы становится короче, прекратите ее использование, в противном случае это может привести к перегреву, пожару или даже взрыву;
- Если электролит попал в глаза, промойте их чистой водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью;
- Не замыкайте аккумуляторную батарею накоротко;
- Не допускайте соприкосновения клемм с токопроводящими материалами;
- Не помещайте аккумуляторную батарею в один контейнер с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. д.;
- Не допускайте воздействия воды и влаги аккумуляторную батарею в воду или под дождь, короткое замыкание батареи приведет к образованию большого тока, вызовет перегрев и может привести к пожару или поломке;
- Не размещайте инструменты и аккумуляторные батареи в местах, где температура может достигать или превышать 50° С;
- Не сжигайте аккумуляторную батарею, даже если она сильно повреждена или полностью изношена, аккумуляторная батарея взорвется;
- Будьте осторожны, не ударяйте не роняйте аккумуляторную батарею;
- Не используйте поврежденные батареи;
- Соблюдайте местные правила утилизации выброшенных батарей;
- Всегда отключайте аккумулятор перед выполнением любых работ по замене;
- Своевременно очищайте устройство сухой тряпкой после использования. Обратите внимание, не используйте для чистки воду или химические чистящие средства, чтобы не повредить устройство;
- Всегда держите воздухозаборник чистым и гладким, чтобы предотвратить скопление мусора в воздухозаборнике и не повлиять на охлаждение двигателя. Кроме того, старайтесь не использовать его в пыльных условиях;
- Содержите рабочее место в чистоте и порядке и никогда не используйте инструменты в опасных зонах, содержащих легковоспламеняющиеся жидкости, газы или пыль;
- Используйте только краски, растворители или другие материалы с температурой вспышки, равной или выше 73 °F (22 °C);
- Никогда не направляйте устройство на других людей или животных. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью;
- Всегда читайте инструкции производителя краски по разбавлению перед использованием;
- Не тяните за шнур питания, чтобы переместить вставленный краскопульт.

## 2. Об устройстве

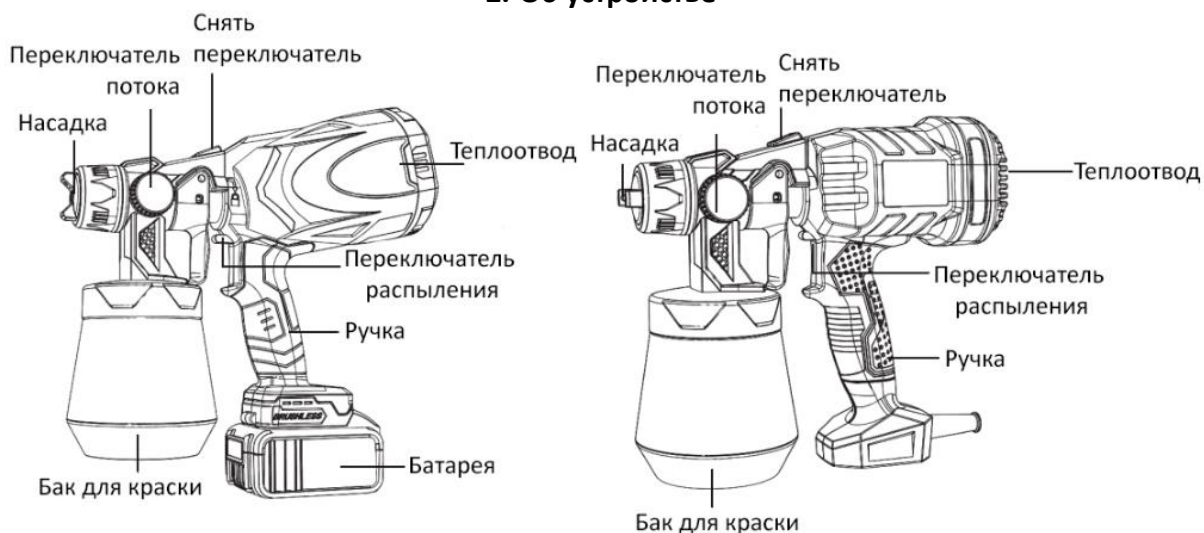


Напряжение	21 В
Входная мощность	120 Вт
Объем бачка	800 мл
Ёмкость батареи	2000 мАч
Диаметр сопел	1 мм, 1,3 мм, 1,8 мм, 2,5 мм

### 3. Использование


Открутите бак с краской от пистолета-распылителя.




Отрегулируйте всасывающую трубку.

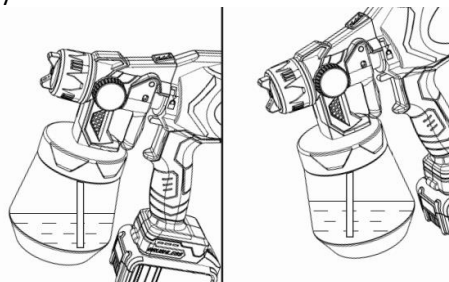


- a) При распылении вверх наклонный конец должен быть направлен к задней части пистолета-распылителя.
- b) При распылении вниз наклонный конец должен быть направлен к передней части пистолета-распылителя.
- 3) Налейте материал в емкость, убедившись, что объем не превышает 800 мл.
- 4) Снимите мотор.

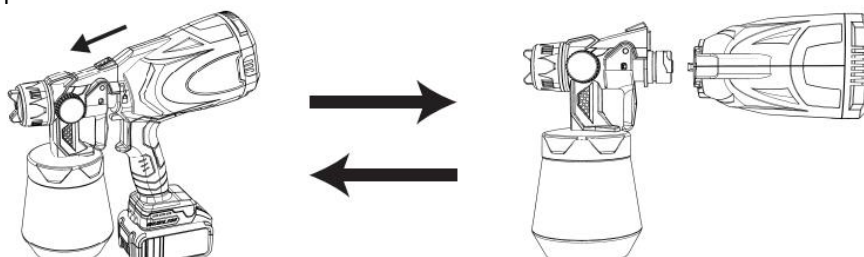

- a) Держите пистолет в руке и нажмите на защелку в направлении стрелки.
- b) Одновременно с этим, удерживая рукоятку мотора рукой, поверните ее на 90 градусов против часовой стрелки.
- c) Вытащите рукоятку, вы можете снять мотор с пистолета.
- 5) Соедините корпус пистолета с мотором.
  - a) Удерживая пистолет рукой, присоедините совмещая прорезь на пистолете с прорезью на моторе.
  - b) Возьмите рукоятку двигателя рукой и поверните правую руку на 90 градусов по часовой стрелке.
- 6) Отрегулируйте переключатель размера потока в соответствии с вашими требованиями.
  - a) Поверните переключатель размера потока влево, чтобы уменьшить количество краски и уменьшить толщину краски.
  - b) Переключите на правый размер потока, чтобы увеличить количество краски и увеличить толщину краски.
- 7) Регулировка ширины распыления (веера): поверните эту ручку, чтобы отрегулировать круг с вертикального на горизонтальный. Отрегулируйте в соответствии со средой распыления, чтобы уменьшить отходы и сэкономить материалы. Поверните против часовой стрелки — сократите длину (рисунок 4) и распылите самый большой круг при повороте до положения остановки.

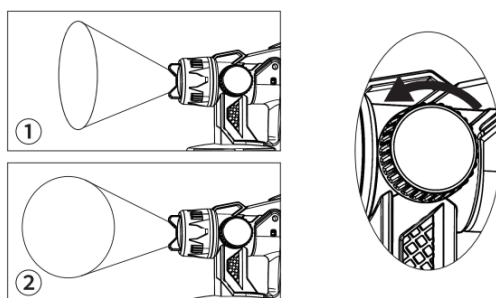

8) Регулировка типа распыления.

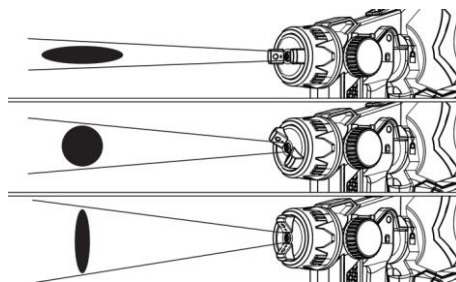

а) Режим распыления пистолета может меняться с горизонтального овального веерного режима на круговой.

б) Переведите детальный режим в вертикальный секторный режим, отрегулировав сопло.

9) Включите питания, нажмите на курок, и краска начнет распыляться из сопла.

#### 4. Проблемы и их решение

Краска распыляется в малом количестве или вообще не распыляется	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сопло засорено;</li> <li>2. Всасывающая трубка заблокирована;</li> <li>3. Баллончик не затянут. Есть утечка воздуха;</li> <li>4. Всасывающая трубка ослаблена;</li> <li>5. Краска слишком густая.</li> </ol>	<p>Очистите иглой или щеткой.          Проверьте вязкость.          Очистите ее растворителем и водой и замените краску.</p>
Утечка материала	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сопло ослаблено;</li> <li>2. Сопло изношено;</li> <li>3. Износилось/отсутствует уплотнительное кольцо форсунки;</li> <li>4. На регуляторе режима впрыска и сопле скопился материал.</li> </ol>	<p>Заменить/установить уплотнительное кольцо          Очистить.</p>
Распыление слишком грубое	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вязкость материала слишком высокая;</li> <li>2. Насадка неправильного типа;</li> <li>3. Засорение насадки;</li> <li>4. Малое давление.</li> </ol>	<p>Разбавить.          Заменить насадку.          Очистить иглой или щеткой.          Затянуть бак.</p>

#### 5. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

### **Товар надлежащего качества**

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

### **Товар ненадлежащего качества**

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**