




# **MINICAM24**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Голографический проектор-вентилятор  
HoloVortex 3D**

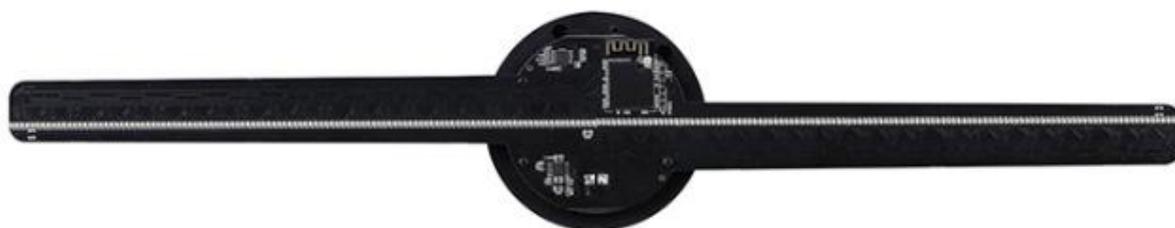

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Установка .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Работа с программным обеспечением.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Загрузка файла .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Дополнительно .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>5</b>
Товар надлежащего качества .....	7
Товар ненадлежащего качества .....	7

## 1. Установка

- A. Просверлите в стене два отверстия диаметром 8 мм и расстоянием между ними 48 мм;
- B. Вставьте расширительные винты в отверстия и затяните их, оставив снаружи винты на 5 мм.


Внимание:

- A. Установите устройство в недоступном, защищенном месте, также вы можете приобрести дополнительно защитный чехол;
- B. При использовании устройства на открытой местности обеспечьте защиту от влаги и пыли.

## 2. Работа с программным обеспечением


С TF-карты скопируйте файл «Windows App.exe», запустите, выберите тип устройства:


@Windows app.exe	2021/7/8 星期四 ...	应用程序	4,111 KB
@电脑软件.exe	2021/7/8 星期四 ...	应用程序	4,110 KB
advapi32.dll	2018/12/5 星期...	应用程序扩展	635 KB
apphelp.dll	2017/12/14 星期...	应用程序扩展	522 KB
bcryptprimitives.dll	2018/12/5 星期...	应用程序扩展	455 KB
cfgmgr32.dll	2017/9/29 星期...	应用程序扩展	282 KB
clbcatq.dll	2017/9/29 星期...	应用程序扩展	612 KB
combase.dll	2018/12/5 星期...	应用程序扩展	3,101 KB
comctl32.dll	2018/12/14 星期...	应用程序扩展	2,101 KB

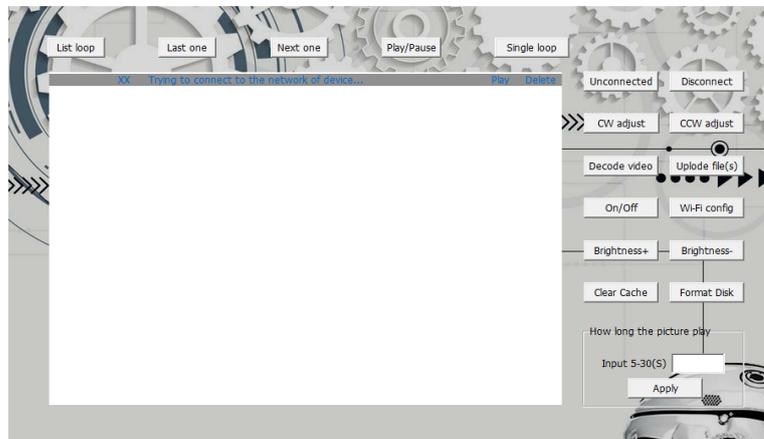


Декодинг файла:

Нажмите «Decode video» и выберите видео или изображение, затем введите имя файла для сохранения, и выберите соответствующий режим декодирования, чтобы войти в режим предварительного просмотра и установить область отображения:

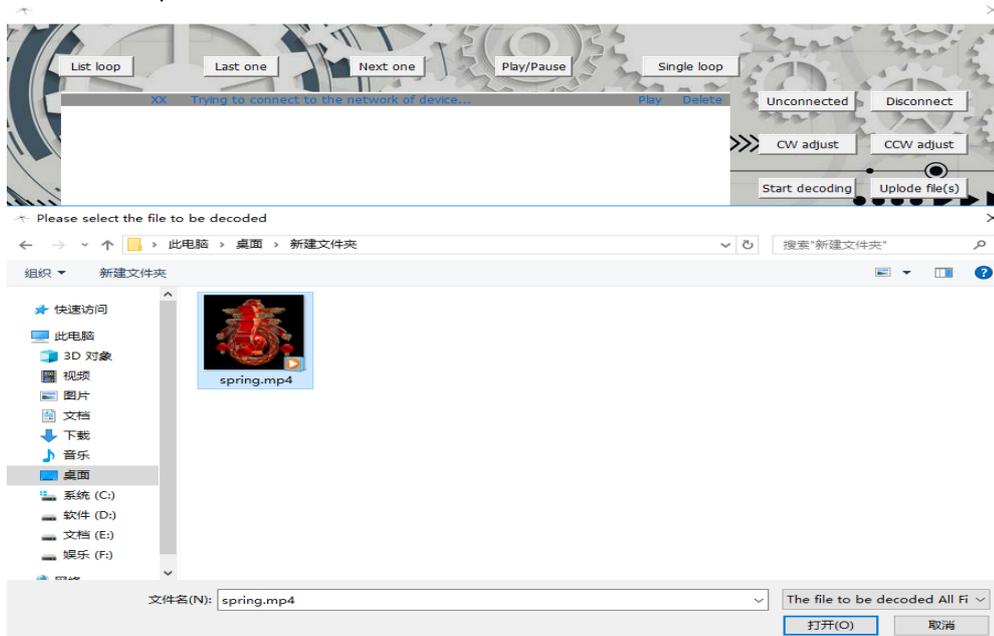

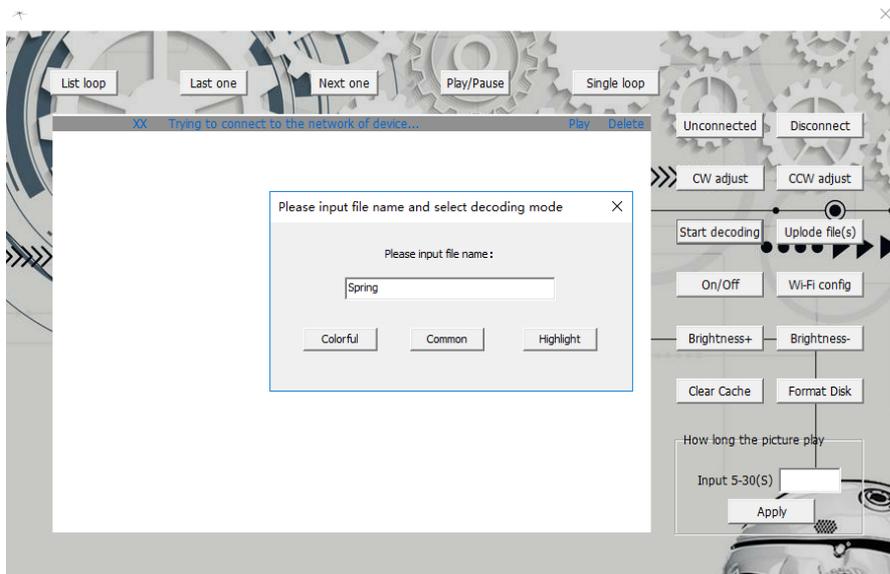

После настройки нажмите «Start decoding». После завершения декодирования в выбранной папке будет создан соответствующий bin-файл. Вы можете загрузить или скопировать этот файл на SD-карту устройства, чтобы воспроизвести декодированное видео, и повторить процесс для декодирования других файлов.

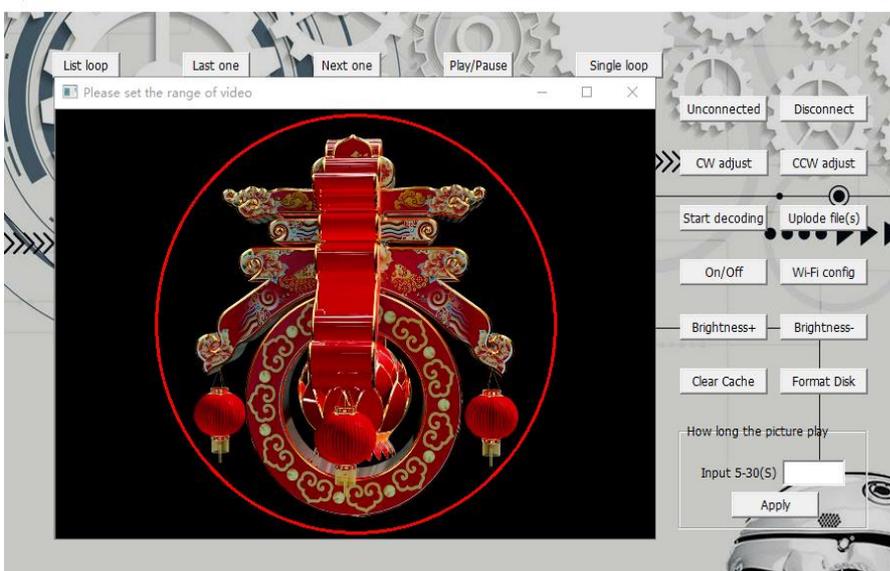


### 3. Загрузка файла

1. Подключите Wi-Fi устройства, нажмите «Загрузить файл(ы)» и выберите bin-файл, созданный ранее, затем дождитесь завершения загрузки;
2. Подключите мобильный телефон к устройству по Wi-Fi. Имя: 3D\_Cricle\_\*\*\*\*\*, пароль: 123456789;
3. Изменить имя и пароль Wi-Fi;
4. Нажмите «Конфигурация Wi-Fi» и введите соответствующую конфигурацию, нажмите «Применить» (заводской пароль: 123456789);

Input password:	<input type="text" value="123456789"/>	Correct
Inupt new name:	<input type="text" value="newwifiname"/>	Correct
New password :	<input type="text" value="newwifipassword"/>	Correct
Confirm password:	<input type="text" value="newwifipassword"/>	Correct

5. Установите время проекции: Введите число (S) и нажмите «Применить».

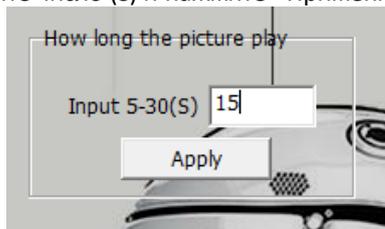

**Описание функциональных клавиш:**

Вперед/назад: переключение видео;

Список/Одиночный цикл: изменение режима;

Воспроизведение/Пауза: воспроизведение или пауза видео;

Подключение/отключение:

подключение/отключение устройства;

Вкл./Выкл.: включение/выключение питания;

Яркость+/Яркость-: регулировка яркости;

Очистить кэш: удалить все ненужные файлы;

Форматирование: удалить все видео;

Регулировка по часовой/против часовой стрелки: регулировка угла отображения.

#### 4. Дополнительно

Плохо работает дисплей/проблемы с экраном/нет изображения и другие проблемы?

Выключите устройство> Выньте TF-карту> Вставьте> Перезагрузите. Если ошибка по-прежнему возникает, отформатируйте TF-карту> Загрузите содержимое> Повторите.

- Максимальное время воспроизведения одного видео — 15 минут;
- Система ХР не поддерживается;
- Избегайте повреждений, не производите ремонт самостоятельно;
- Не используйте и не храните устройство при высокой температуре, высоком давлении, сильном магнитном поле, пыли и влажности.



Отсканируйте QR-code для установки приложения.

#### 5. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

### **Товар надлежащего качества**

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

### **Товар ненадлежащего качества**

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66 Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**