

# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Электронный ошейник для дрессировки  
собак L-880 (макс. 65 см)**




## СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ .....	3
НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК .....	3
СИНХРОНИЗАЦИЯ ПУЛЬТА И РЕСИВЕРА.....	5

## ОПИСАНИЕ


- Перезаряжаемый пульт и ресивер
- Пыле- влагозащита IP67.
- Возможность регулирования мощности вибрации и электростимуляции от 1 до 99
- Четыре режима воздействия: звук, свет, вибрация, электростимуляция
- Три канала для подключения до трех ресиверов
- Автоматическое энергосбережение: Пульт перейдет в режим ожидания, если в течении 30 секунд он не будет задействован, и через 5 минут ресивер перейдет в режим ожидания если не будет задействован.

## НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

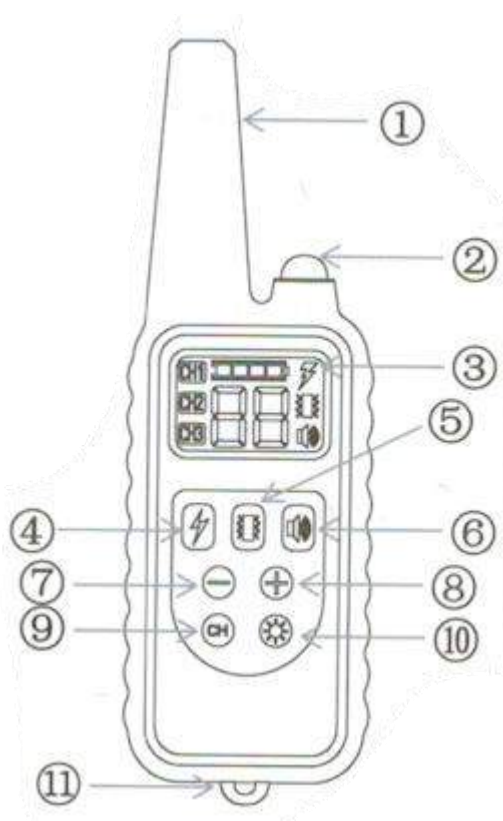

1. Антенна
2. Фонарик: Нажмите (10) чтобы включить его, нажмите (10) еще раз, чтобы выключить его.
3. Экран: Показывает режимы, уровни и каналы

4. Кнопка электростимуляции: При включенном экране нажмите кнопку электростимуляции, чтобы выбрать её, затем выставьте мощность при помощи кнопок + или –, чтобы отрегулировать её от 0 до 99 и нажмите кнопку чтобы использовать электростимуляцию.
5. Кнопка вибрации: При включенном экране нажмите кнопку вибрации, чтобы выбрать её, затем выставьте мощность при помощи кнопок + или –, чтобы отрегулировать её от 0 до 99 и нажмите кнопку чтобы использовать вибрацию.
6. Кнопка звука: нажмите, чтобы выбрать режим звука, мощность не регулируется, просто нажмите, чтобы включить звук на ресивере
7. Кнопка – : нажмите – чтобы уменьшить мощность
8. Кнопка + : нажмите + чтобы увеличить мощность
9. Кнопка выбора канала: выберете канал CH1/CH2/CH3 нажав на кнопку.
10. Кнопка фонарика: нажмите, чтобы включить фонарик на пульте, нажмите еще раз и он погаснет. Если нажать и держать 2 секунды, включится светодиод на ресивере, при повторном удерживании он погаснет.
11. Зарядка: гнездо зарядки
12. Кнопка питания: нажмите, чтобы включить ресивер, нажмите еще раз, чтобы выключить его.

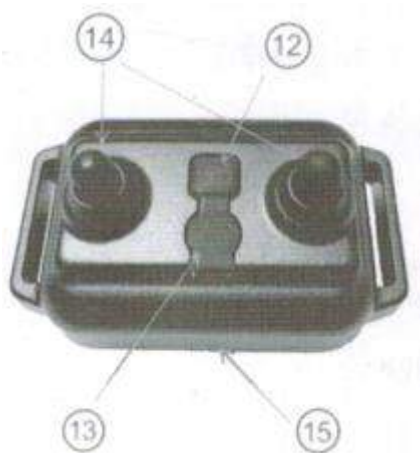

13. Зарядка: гнездо для зарядки ресивера
14. Шипы: установите резиновые «шип», чтобы дотянуться ими до кожи питомца.
15. Световой индикатор: индикатор будет мигать при нажатии кнопки электростимуляции/вибрации/звука. Во время зарядки он мигает.

## СИНХРОНИЗАЦИЯ ПУЛЬТА И РЕСИВЕРА

1. Включите пульт и выберите канал
2. Отрегулируйте уровень кнопками + или – , убедитесь, что уровень выше 01
3. Нажмите и удерживайте кнопку питания ресивера в течении 3 секунд до звукового сигнала, после чего зеленый индикатор начнет мигать. Затем нажмите кнопку вибрации или электростимуляции в течении 10 секунд после звукового сигнала, вы услышите очередной звуковой сигнал, который означает что вы успешно синхронизировали пульт и ресивер.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**