


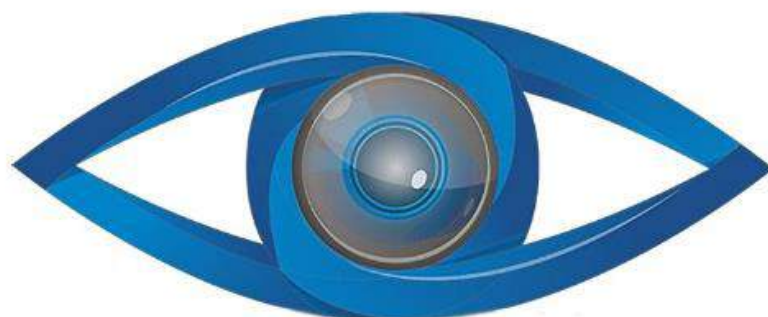

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Металлоискатель GC-2007 (пинпоинтер)




СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
МАКЕТ ДЕТЕКТОРА.....	3
УСТАНОВКА БАТАРЕИ	3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	4
УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	4

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Это ручной металлоискатель с высокой чувствительностью. Он может работать в дверях, на песке, газоне, в почве или даже в воде. Он может обнаружить различные виды металла, такие как монеты, золото, серебро, реликвии, ювелирные изделия. Детектор универсален и прост в использовании. Он маленький и изысканный.

МАКЕТ ДЕТЕКТОРА

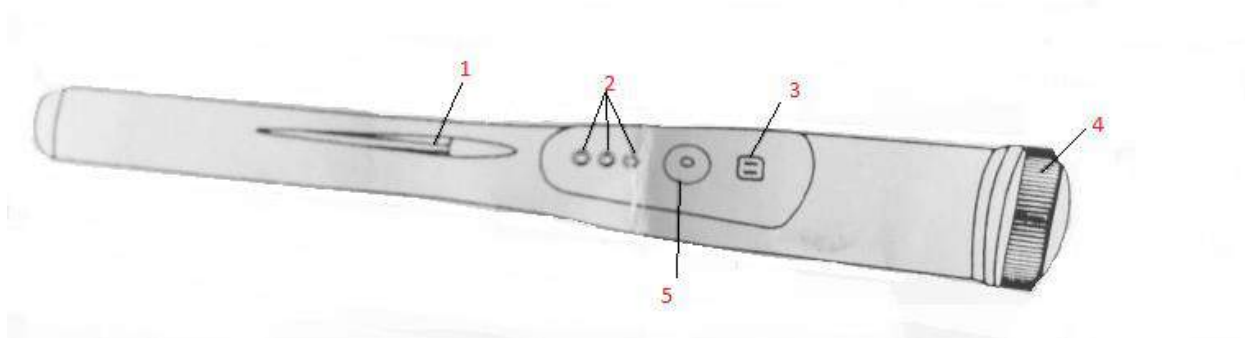

1. Фонарик
2. Индикатор
3. Зуммер
4. Крышка аккумулятора
5. Включение / выключение

УСТАНОВКА БАТАРЕИ

Пинпоинтер питается от одной 9В щелочной батареи (6F22, в комплект не входит). Чтобы установить аккумулятор, сначала отключите указатель. Снимите крышку батарейного отсека. Затем установите аккумулятор и плотно закройте крышку аккумулятора.

Примечание:

- (1) Утилизируйте старую батарею правильно. Когда вы восстановите крышку батарейного отсека, пожалуйста, закрепите ее правильно.
- (2) Когда фонарик мигает, замените батарею.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Нажмите кнопку POWER ON / OFF, чтобы включить указатель. Загорится фонарик, начнут мигать зеленые светодиоды и раздастся звуковой сигнал. Примерно через 2 секунды светодиоды перестают мигать, а зуммер не звучит, фонарик продолжает светиться. Теперь он готов к работе. Когда указатель обнаруживает металлический объект, загорается первый зеленый светодиод. Между тем он звучит и вибрирует. Когда он медленно приближается к цели, загораются второй и третий светодиоды соответственно. В то же время он продолжает гудеть и вибрировать.

Нажмите кнопку POWER, чтобы отключить указатель.

Примечание:

- (1) Пинпоинтер остановит операцию после непрерывного обнаружения выше той же цели примерно на 10 секунд, чтобы сэкономить заряд батареи. В это время фонарик держит свет. Восстановит обнаружение новой цели примерно через 1 секунду.
- (2) Когда указатель находится в процессе инициализации, держите указатель устойчиво и держитесь подальше от металлических предметов.
- (3) Указатель не является водонепроницаемым и не может использоваться в воде.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- (1) Обращайтесь с указателем осторожно. Падение может привести к повреждению плат и корпуса, а также к неправильной работе указателя.
- (2) Если вы не планируете использовать указатель в течение недели или дольше, извлеките аккумулятор. Из батареи могут вытекать химические вещества, которые разрушают электронные компоненты.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**