


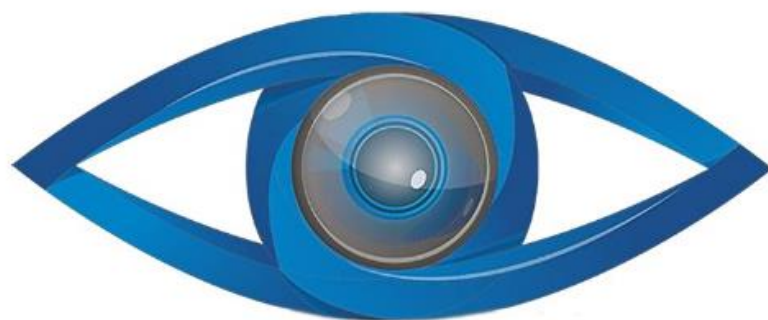

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Оптический прицел 3-9x40EG Strike Dot



СОДЕРЖАНИЕ

1. Об устройстве.....	3
2. Установка	3
3. Характеристики.....	3
4. Правила хранения	4
5. Гарантийное обслуживание неисправного товара	4
Товар надлежащего качества	5
Товар ненадлежащего качества	6

1. Об устройстве

Оптический прицел «Gamo» 3-9x40EG – это современный высококачественный прибор от известного производителя, инструмент с переменной кратностью. Прицел представляет собой модификацию бюджетного ценового сегмента, но при этом отличается безусловным качеством изготовления и высокой надежностью. Он предназначен для поражения целей на дальних и средних дистанциях, так как имеет переменную кратность – 3-9 крат, которая регулируется специальным колесом возле окуляра.

Прицельная марка здесь «Rangefinder», аналогичная прицельной сетке в большинстве армейских прицелов, она отличается дополнительными насечками для точного измерения расстояния до цели стрельбы. Модель имеет поле обзора в диапазоне 4,5-12,3 метра, этот параметр изменяется с учетом установленной кратности. Диаметр трубки – 25,4 мм.

Прицел имеет корпус из надежного алюминиевого сплава, предохраняющий оптику от повреждений, а также обеспечивающий прибору стойкость к влаге и небольшой вес.

Для регулировки подсветки предусмотрено специальное кольцо. Прибор легкий и компактный – длина его 29 см, вес 0,5 кг. Прибор поставляется вместе с микрофиброй, элементом питания, крышками для защиты линз, документами.

2. Установка

1. Прикрутите крепление к оптике. Затягивать не надо.
2. Возьмите винтовку. Приложите к ней несколько раз. Главное - удобство. Запомните положение головы.
3. Теперь возьмите прицел в левую руку, а винтовку в правую (для левшей - наоборот). Используя какой-нибудь упор, возьмите винтовку правой рукой, как вы стреляете и приложите щекой, как вы привыкли. Зафиксируйте щеку с прикладом.
4. Приложите прицел к планке креплением. Не сдвигая щеку, прикладываем три пальца правой руки по лбу.левой рукой сдвигаем прицел к себе до касания с пальцами правой руки.
5. Фиксируем положение прицела по отношению к винтовке. Кладем все на стол, НЕ НАРУШАЯ положения прицела. Отмечаем карандашом положение прицела на прикладе.
6. Ослабив кольца крепления и стараясь развести их пошире (если крепление из двух частей), подгоняем одно кольцо отверстием в основании к выемке (достаточно к одной). Если крепление монолитное - располагаем его так, чтобы задний торец основания наполовину перекрывал заднее углубление. Если это невозможно, то расположив крепление посередине прицела, отмечаем расположение углублений на основании прицела для дальнейшего сверления отверстий под шпонку - "грибок". Прицел при всех манипуляциях должен оставаться на отмеченной нами линии.
7. Закрепляем кольца. Отмечаем их положение маркером на прицеле.
8. Устанавливаем шпонку в углубление. Надеваем на нее отверстие в креплении и, следя за положением прицела и колец по их меткам на прицеле, ЗАТЯГИВАЕМ крепление к прицельной планке винтовки наглухо!
9. Ослабляем кольца так, чтобы прицел мог в них крутиться.
10. Прикладываем к винтовке и, следя за расстоянием от глаза до окуляра, поворачиваем прицел так, чтобы сетка прицела приняла правильное положение. Удобно смотреть винтовкой на улицу. Фиксируем положение прицела в кольцах.
11. Контролируя положение сетки прицела, затягиваем накрест винты в кольцах.
12. Пристреливаем винтовку.

3. Характеристики

Кратность увеличения	х 3 – 9
Диаметр объектива:	40 мм
Макс. дульная энергия пневматики:	до 7,5 Дж
Поле зрения (на 100 м):	12,3 – 4,5 м
Материал:	Алюминий
Размеры:	320x47x60 мм
Вес	470 г

4. Правила хранения

- Оберегать прицел от падения, резких ударов, толчков, от проникания внутрь его влаги и пыли.
- Хранить оптические прицелы в сухих отапливаемых помещениях с температурой не ниже +5—6°.
- Брезентовый чехол и колпачки снимать с прицела только перед открытием огня, осмотром и чисткой прицела.
- Перед надеванием колпачков и чехла осмотреть прицел и протереть его линзы чистой, хорошо выстиранной тряпкой, предварительно отряхнув ее от пыли; прицел держать вертикально: пыль и твердые частицы с линз удалять мягкой и сухой тряпкой или волосяной кисточкой; линзы протирать кругообразным движением, начиная с середины линзы; тряпку чаще встряхивать.
- Мокрые прицелы тщательно вытереть снаружи сухой тряпкой; колпачки и чехол просушить.
- При чистке винтовки наружные металлические части прицела слегка смазывать промасленной тряпкой.
- Трогать линзы пальцами и смазывать их не разрешается.
- Не крутить без необходимости верхний и ботовой барабанчики.

5. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения;
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – [технически сложные товары](#) бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.). Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**