



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Термопринтер для этикеток NIIMBOT
D110**




СОДЕРЖАНИЕ

1. Об устройстве.....	3
2. Быстрый старт	4
3. Индикатор.....	4
4. Техника безопасности	4
5. Проблема и их устранение	5
6. Гарантийное обслуживание неисправного товара	5
Товар надлежащего качества	7
Товар ненадлежащего качества	7


1. Об устройстве

Материал	АБС-пластик + ПК
Способ печати	Термический
Разрешение	203 точек на дюйм
Скорость печати	30-60 мм/с
Максимальная ширина этикетки	15 мм
Передача данных	Bluetooth 4.0
Вход	5V 1A
Питание	Литиевая батарея емкостью 1200 мАч
Интерфейс	Type-C
Выносливость	Работайте непрерывно в течение 4-5 часов
Совместимость	Android, Microsoft и iOS
Размер	108 * 76 * 30 мм
Вес	137 г


1. Питание;
2. Индикатор.

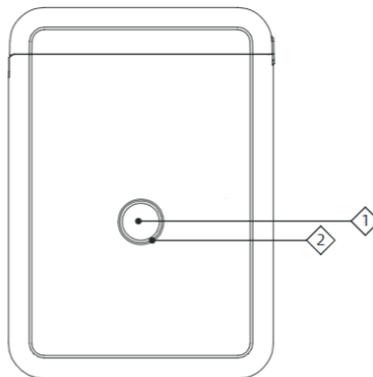

Открытие крышки:

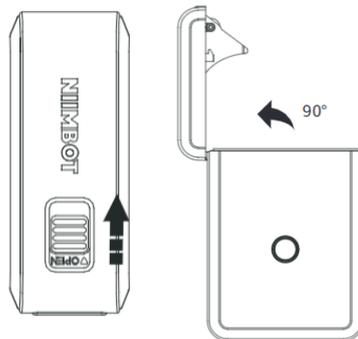


Установка бумаги:

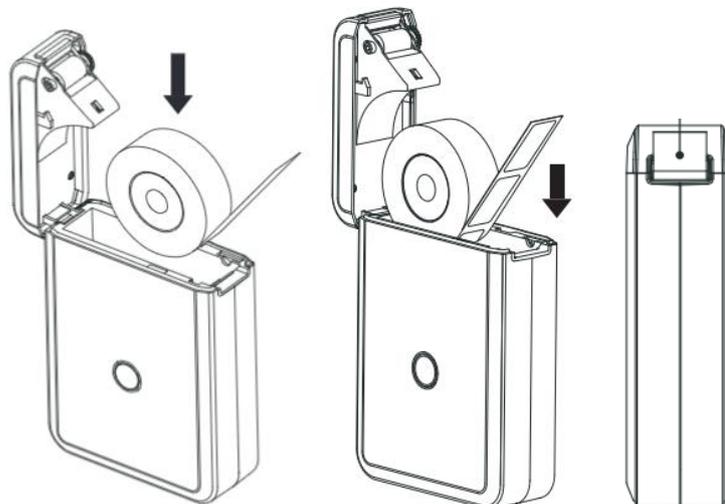

2. Быстрый старт

Установите приложение «NIMBOT» на iPhone или Android.

1. Включите Bluetooth и принтер;
2. Откройте приложение, нажмите в верхнем правом углу «unconnected», выберите принтер. Если принтера нет в списке на подключение, нажмите «Search device» для поиска устройства;

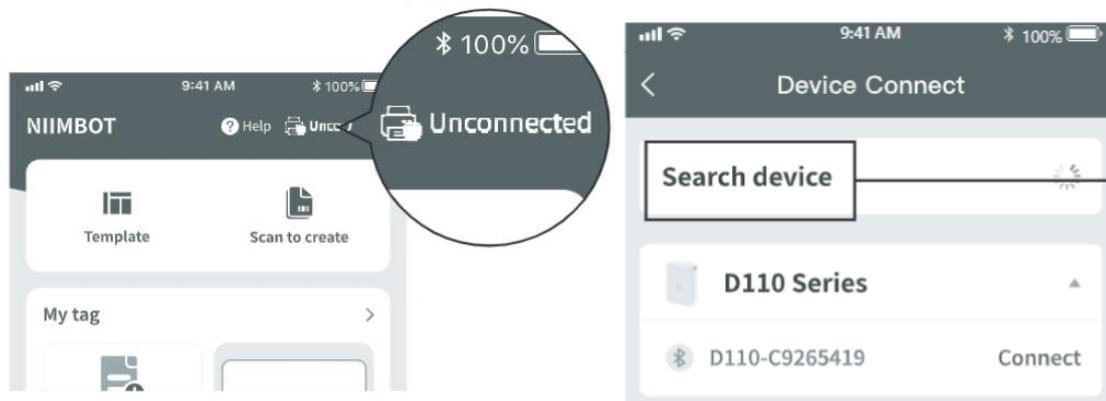

3. Нажмите «Connect», введите пароль «0000» или «1234» если потребуется;
4. После подключения Bluetooth и правильной установки бумаги приложение автоматически определит шаблон этикетки и отобразит его. Нажмите на распознанный шаблон и перейдите на страницу редактирования;
5. Нажмите «Text» в нижнем углу страницы, появится текстовое поле. Дважды щелкните на текстовое поле и отредактируйте метки на панели ввода. Нажмите «Confirm» рядом с панелью ввода, чтобы завершить редактирование. Дважды щелкните текстовое поле еще раз для внесения изменений, отредактируйте то, что вам нужно, в строке ввода и подтвердите;
6. После подтверждения содержимого вы можете настроить положение текстового поля и размер шрифта;
7. Нажмите кнопку «Print» в правом нижнем углу. Перед печатью установите количество копий и плотность.

Дополнение:

1. Производитель этикеток D110 применяет технологию прямой термопечати и использует химически обработанную бумагу, которая темнеет при нагревании термопечатающей головкой. На данный момент поддерживается только черный цвет печати;
2. В приложении имеется ряд материалов, включая, помимо прочего, символы, цифры, простые изображения, QR-коды, штрих-коды, функцию интеллектуальной идентификации и т. д., которые могут помочь в создании этикеток.

3. Индикатор

Синий	Мигание	Отключение Bluetooth
Синий	Быстрое мигание	Печать или зарядка
Синий	Постоянный свет	Подключение Bluetooth или полный заряд батареи
Красный	Мигание	Отключение Bluetooth или батарея разряжена
Красный	Быстрое мигание	Печать, зарядка или батарея разряжена
Красный	Постоянный свет	Подключение Bluetooth или батарея разряжена

4. Техника безопасности

- Выключите принтер в случае его неисправности;
- Принтер имеет сложные схемы и устройства, не разбирайте его. В противном случае произойдет короткое замыкание или выход электролита;
- Заряжайте аккумулятор в прохладном и проветриваемом месте. Не подвергайте принтер и адаптер питания воздействию окружающей среды с высокой температурой и высокой влажностью, а также воздействию воды, чтобы избежать короткого замыкания, которое может привести к нагреву, задымлению, деформации, повреждению или даже взрыву аккумулятора. Если адаптер питания попал в воду или другую жидкость, немедленно отключите питание. Если вы заметили дым или запах от принтера или адаптера питания, немедленно отключите адаптер питания, чтобы избежать ожогов;
- Не оказывайте механического воздействия, не трясите принтер или адаптер питания, не снимайте и не модифицируйте адаптер питания. Кроме того, не используйте адаптер питания в случае повреждения кабеля питания, так как это может привести к поражению электрическим током, возгоранию и повреждению адаптера питания;

- Не используйте принтер там, где есть легковоспламеняющиеся вещества, например на заправочных станциях и складах топлива;
- Во избежание повреждения храните данное изделие и его аксессуары в недоступном для детей месте;
- Не разбирайте принтер самостоятельно; не открывайте крышку во время печати; после печати печатающая головка все еще горячая, не прикасайтесь к ней во избежание ожогов;
- Как повышенная, так и пониженная температура окружающей среды могут ухудшить качество печати;
- Пожалуйста, заряжайте аккумулятор каждые три месяца, если принтер не используется в течение длительного времени. В противном случае батарея придет в негодность.
- Используйте оригинальную бумагу «NiiMbot», в противном случае возможно ухудшение качества печати или повреждение принтера;
- Время хранения распечаток связано с качеством термобумаги. Если необходимо долгосрочное сохранение распечаток, выберите долговечную бумагу для термопринтера.

5. Проблема и их устранение

Вопрос: Почему принтер не может быть полностью заряжен при подключении к ноутбуку, что приводит к автоматическому отключению?

Ответ: Выходное напряжение USB ноутбука недостаточно для зарядки. Пожалуйста, используйте настенную электрическую розетку для зарядки.

Вопрос: Что делать, если пин-код 0000 или 1234 не работает?

Ответ: Возможно, устройство временно не распознается приложением. Пожалуйста, введите «0» 16 раз для обновления. Затем попробуйте ввести 0000 или 1234 еще раз.

Вопрос: почему принтер работает нормально, но продолжает печатать чистый лист бумаги?

Ответ: возможно, бумага уложена обратной стороной.

Вопрос: Почему текст серый или светлый?

Ответ:

1. Фактическое количество напечатанных этикеток превышает заданное количество;
2. Чип неисправен.

Вопрос: Ошибка «использовать новую версию бумаги»?

Ответ:

1. Необходимо использовать только оригинальную бумагу;
2. Это может быть из-за временного сбоя обнаружения чипа. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки;
3. Возможно, это связано с сбоем системы Bluetooth. Пожалуйста, перезагрузите телефон и Bluetooth.

Вопрос: почему приложение не может найти принтер?

Ответ:

1. Если устройство заряжается, отключите его от сети и повторите попытку поиска;
2. Bluetooth медленно работает. Пожалуйста, заново откройте приложение, перезагрузите компьютер и повторите попытку подключения;
3. Обновите или переустановите приложение.

Вопрос: поддерживает ли производитель пакетную печать? Сколько максимум этикеток можно напечатать за один пакет?

Ответ: D110 поддерживает пакетную печать. В настоящее время приложение поддерживает до 999 этикеток в одном пакете. Но, учитывая фактическое количество этикеточной бумаги разных размеров, за одну партию можно напечатать не более 300 этикеток.

6. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей,

газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;

- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**