

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Android 7.1 Smart TV приставка Tanix

TX3 mini 2+16 GB



СОДЕРЖАНИЕ

1. Сеть.....	3
1.1 Wi-Fi.....	3
1.2 Ethernet	3
2. Обновление	3
3. Устранение неисправностей.....	5

1. Сеть

1.1 Wi-Fi

Установите флажок «Wi-Fi». Система начнет автоматически сканировать доступные точки сетей Wi-Fi вокруг вас.

Выберите точку доступа и введите пароль.

После проверки подлинности IP-адрес будет присвоен приставке и отобразится надпись «Подключено» (Connected). Теперь беспроводное соединение доступно.

Примечание. Соединение Wi-Fi и соединение Ethernet взаимоисключаются.


1.2 Ethernet

Нажмите «Ethernet», приставка автоматически запустит процесс DHCP. Обратите внимание, что приставка автоматически прекратит соединение Wi-Fi и перейдет на соединение Ethernet в тот момент, когда будет подключен разъем Ethernet.


Сетевое соединение доступно, когда появится IP-адрес.

2. Обновление

1. Скопируйте zip-архив OTA в TF-карту или USB-флешку.
2. Подключите TF-карту или USB-флешку к приставке.
3. Подключите HD-кабель одним концом к приставке, а другим к TV.

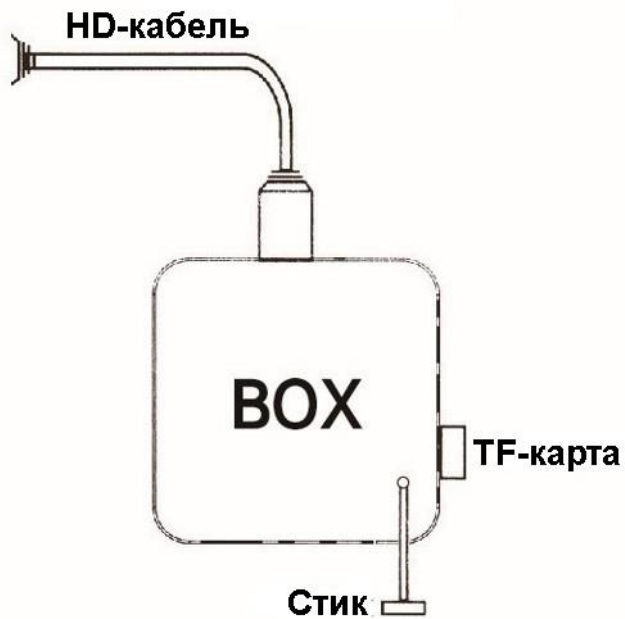

4. Вставьте стик в отверстие на дне устройства. Там располагается кнопка Reset. Нажмите и удерживайте кнопку с помощью стика.

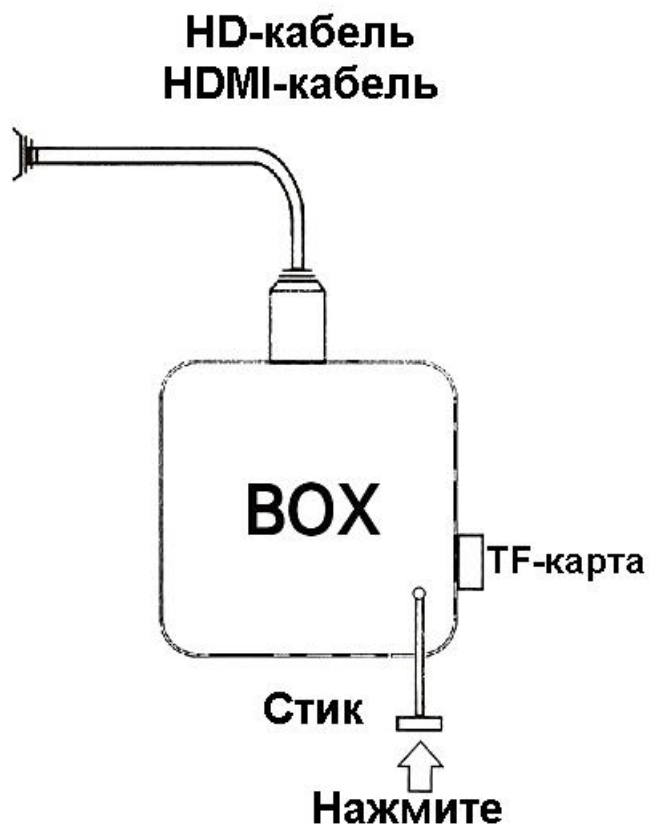

5. Подключите адаптер питания (всё еще удерживая кнопку).



6. Удерживайте кнопку сброса, пока система не перезапустится. Используйте пульт ДУ, чтобы выбрать пункт «применить обновление из внешнего диска». Далее выберите «обновление с карты TF» (или выберите «Udisk», если используется флеш-накопитель). Выберите «xxx.zip» (архив с обновлением) и нажмите Ок.
7. Вы увидите надпись «-----Установите SD карту...» Это значит, что приставка обновляется. После обновления, вы увидите надпись «Установка с SD-карты завершена» внизу экрана.
8. С помощью пульта, выберите пункт «Перезагрузить систему сейчас» и нажмите Ок. Или выньте адаптер питания и подключите снова, для перезагрузки системы.
9. Обновление завершено. Вы увидите надпись «Welcome» .

3. Устранение неисправностей

Проблема	Решение
Нет питания	-Проверьте, правильно ли адаптер питания подключен к источнику питания и ТВ-приставке.

	<ul style="list-style-type: none"> -Нажмите кнопку питания на пульте ДУ, чтобы включить питание -Проверьте, горит ли индикатор состояния синим цветом, когда приставка включена.
Нет изображения	<ul style="list-style-type: none"> -Повторно подключите кабель HD или AV-кабель -Проверьте, включен ли телевизор
Нет звука или звук искажен	<ul style="list-style-type: none"> -Отрегулируйте громкость -Проверьте правильность подключения динамиков
Нет цифрового или аудио вывода	<ul style="list-style-type: none"> -Проверьте все подключения -Проверьте, правильно ли настроен ваш усилитель
Приставка не реагирует на пульт ДУ	<ul style="list-style-type: none"> - Направьте пульт прямо на датчик на передней панели ТВ-бокса. -Уменьшите расстояние до ТВ-бокса - Замените батарейки в пульте
Плеер не реагирует на команды во время воспроизведения	<ul style="list-style-type: none"> - Операции могут быть запрещены. - Возможность остановки системы, повторная вставка с адаптером питания для перезапуска ТВ-бокса
Отсутствует звук во время воспроизведения кино	<ul style="list-style-type: none"> - Аудиокодек может не поддерживаться ТВ-приставка. Вы можете изменить поддерживаемый формат звука в меню воспроизведения. -Проверьте громкость.
Флеш-накопители не читаются	<ul style="list-style-type: none"> - Формат флешки не совместим с приставкой. -Если один из USB-дисков не может быть прочитан, выключите приставку на 30 секунд и перезагрузите её.
Медленно работает флешка	<ul style="list-style-type: none"> -Большой размер файла или флэш-накопитель с высоким объемом требуют больше времени для чтения и отображения.
Отсутствует звук через HD-разъем	<ul style="list-style-type: none"> -Проверьте соединение между телевизором и разъемом HD приставки. -Проверьте настройки телевизора. -Проверьте громкость
Экран телевизора пустой, но мигает светодиод плеера	<ul style="list-style-type: none"> -Выключите приставку, подождите 30 секунд, снова включите. -Если вы подключились через HD, проверьте правильность подключения или замените кабель. Установите выходное разрешение на 720p.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**