

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Аудио усилитель для колонок Ground BT-309A Bluetooth



СОДЕРЖАНИЕ


1. Меры предосторожности	3
2. Внешний вид устройства	5
2.1 Передняя панель	5
2.2 Задняя панель	6
2.3 Пульт дистанционного управления	6
3. Подключение по Bluetooth	7
3.1 Усилитель мощности	7
3.2 Мобильный телефон	7
3.3 Возможные причины и решение проблем подключения по Bluetooth ..	7
4. Работа с устройством	8

1. Меры предосторожности

1. Подключайте усилитель только к сети, которая соответствует по своим параметрам маркировке на задней панели усилителя.




2. Обращайтесь аккуратно с кабелем питания. Не давите на него, не тяните слишком сильно, держитесь только за вилку, когда вставляете или вытаскиваете вилку в / из розетки.

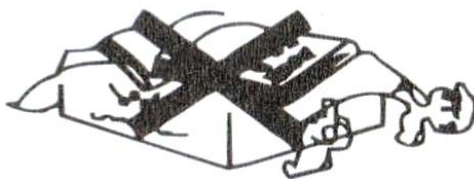


3. Не накрывайте усилитель, не перекрывайте вентиляционные отверстия. Устройство может выйти из строя от перегрева.




4. Избегайте попадания пыли, воды. Не храните и не используйте в местах с высоким уровнем запыленности или влажности. Не ставьте сверху вазы с цветами или другие емкости с водой.

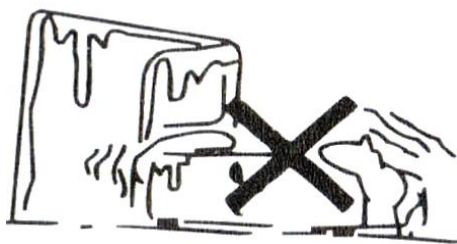


5. Не храните и не используйте усилитель в местах с низкой температурой. Допустимая температура использования выше 5 °С.

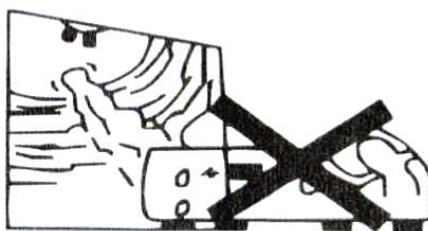

6. Не используйте в ветренном месте. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей, не ставьте прибор рядом с обогревателем. Не используйте усилитель в закрытой коробке. Убедитесь, что у него достаточно места для эффективного теплообмена.

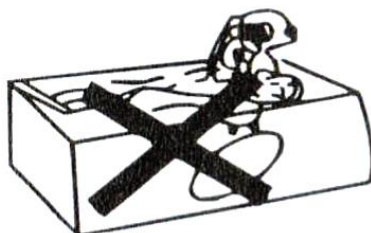

7. Не допускайте попадания металлических предметов внутрь прибора. Попадание таких предметов как иглы, шпильки, монеты внутрь усилителя может сократить срок службы устройства.

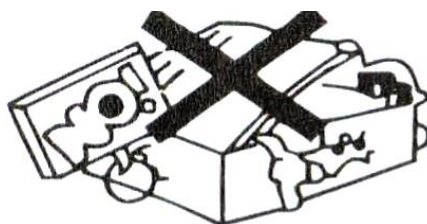

8. Не вскрывайте, не ремонтируйте, не модифицируйте усилитель самостоятельно. Если у вас возникли проблемы с усилителем, обратитесь в сервисный центр.



9. Не чистите прибор летучими веществами. Не используйте спирт, ацетон и т.д.

2. Внешний вид устройства

2.1 Передняя панель




1. Переключатель питания.
2. Регулировка громкости микрофона.
3. Эхо. Регулировка эффекта реверберации микрофона.
4. Бас. Регулировка баса.
5. Высокие частоты. Регулировка высоких частот.
6. Регулировка громкости музыки.
7. Гнездо первого микрофона
8. Гнездо второго микрофона
9. USB-порт
10. Порт для SD-карты памяти
11. Дисплей
- 12.Окно приема сигнала пульта.
- 13.Выбор режима (AUX1 , AUX2, Bluetooth, Radio, USB/SD)/
14. Выбор предыдущей песни или радиостанции.
15. Воспроизведение / Пауза.
- 16.Выбор следующей песни или радиостанции. Долгое нажатие увеличит громкость.
- 17.Цикл. Зацикленное воспроизведение плейлиста, одного трека.

2.2 Задняя панель



1. Первое гнездо для подключения аудио.
2. Второе гнездо для подключения аудио.
3. Терминалы для подключения колонок.
4. Порт питания 12 В, 5 А.
5. Радиоантенна.
6. Кабель питания 220 В.

2.3 Пульт дистанционного управления

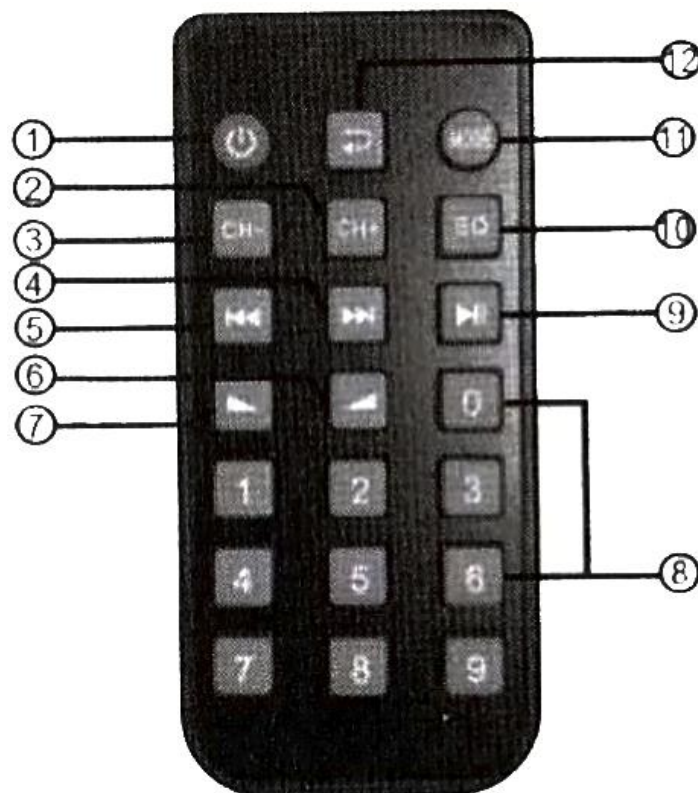

1. Вкл/Выкл.
2. Радио.
3. Выбор радиостанции.

4. Выбор следующего трека в плейлисте. Переключение радиочастоты.
5. Выбор предыдущего трека в плейлисте. Переключение радиочастоты.
6. Увеличение громкости.
7. Уменьшение громкости.
8. Выбор трека, радиостанции.
9. Воспроизведение / пауза.
10. Эквалайзер.
11. Выбор режима.
12. Режим повтора. Весь плейлист или один трек.

3. Подключение по Bluetooth

3.1 Усилитель мощности

1. Подключите усилитель через USB-порт.
2. Выберите режим воспроизведения Bluetooth.
3. Дисплей загорится синим цветом, отобразится надпись BT.

3.2 Мобильный телефон

1. Включите Bluetooth в настройках вашего мобильного телефона.
2. Начните поиск других Bluetooth устройств.
3. Подключитесь к устройству, которое имеет название как у усилителя.
4. Запустите на мобильном телефоне приложение с музыкой.
5. Включите музыку.

3.3 Возможные причины и решение проблем подключения по Bluetooth

Телефон не находит усилитель.

1. Возможно, Bluetooth на усилителе не был включен. Включите функцию. На синем дисплее должна загореться надпись BT.
2. Устройство было сопряжено по Bluetooth с другим телефоном. Отключите сопряжение и попробуйте снова.
3. Слишком большое расстояние между телефоном и усилителем.
4. Слишком слабая конфигурация мобильного телефона, версия Bluetooth. Сломался Bluetooth на телефоне. Попробуйте поменять мобильный телефон.

Телефон подключен, но музыка не воспроизводится

1. Режим воспроизведения не переключен на Bluetooth. Переключите режим и попробуйте сопрячь устройства, воспроизвести музыку снова.

2. Не включена громкость на аудио усилителе. Отрегулируйте громкость на уровень нормальной слышимости.
3. Не включена громкость на мобильном телефоне. Отрегулируйте громкость на уровень нормальной слышимости.
4. Проблема совместимости программного обеспечения плеера – замените музыкальный плеер.

Телефон был подключен, но музыка прервалась.

1. Мобильный телефон слишком далеко от аудио усилителя. Эффективная дистанция меньше 4 метров от оборудования, поднесите телефон ближе.
2. Между усилителем и телефоном есть металлические объекты, которые не дают пройти Bluetooth-сигналу. Уберите экранирующие объекты.
3. Прерывается воспроизведение онлайн-музыки. Возможно, слишком медленная передача данных по Wi-Fi или сотовой сети. Попробуйте включить скачанные треки.
4. Недостаточно памяти на телефоне, слабая конфигурация мобильного телефона. Очистите место на телефоне, возьмите телефон с лучшей конфигурацией.

Мобильный телефон подключился. Музыка воспроизводится только через одну колонку.

1. Ручка настройки баланса или эквалайзера не отрегулирована правильно. Поверните регулировку Баланс в среднее положение или отрегулируйте Эквалайзер.
2. Колонка ненадежно подключена к усилителю. Проверьте подключение колонок к оборудованию
3. Функция воспроизведения звука неправильно. Смените программу воспроизведения музыки или переустановите ее.

4. Работа с устройством

Этот усилитель мощности Bluetooth-приемник может поддерживать все музыкальные устройства Bluetooth для воспроизведения и подключения.

Работа с аппаратом проводится следующим образом:

1. Выберите источник аудио кнопкой Режим на усилителе мощности на USB (USB / SD / BT / FM), а затем нажмите кнопку воспроизведения флэш-накопителя.

2. Подключение смартфона по Bluetooth.
См. главу 3.
3. Подключение мобильного телефона, не смартфона.
После включения Bluetooth выполняется поиск устройств, затем вводится код сопряжения 1234 или 0000. После успешного соединения прозвучит звуковой сигнал. При успешном подключении доступна функция воспроизведения музыки по Bluetooth. Убедитесь, что такая функция поддерживается телефоном.
4. Музыка, которая воспроизводится по Bluetooth с мобильного телефона будет остановлена, если на телефон поступит звонок. Переключитесь на режим ответа для усиления.
5. Вы можете управлять воспроизведением музыки прямо с мобильного телефона.
6. Усилитель может быть сопряжен только с одним устройством по Bluetooth. Если возникла необходимость подключить второе устройство, сначала прервите связь между усилителем и первым устройством.
7. Подключение планшета производится таким же образом, как и смартфона.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**