



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Автоматический ароматизатор для
автомобиля Aroon, аромат Лазурный океан




СОДЕРЖАНИЕ

Знакомство с устройством	3
Параметры.....	4
Комплектация	4
Подготовка к использованию	5
Режимы	5
Дополнительные функции.....	6
Уровень заряда	6
Использование	7
Меры предосторожности	9
Правильная утилизация.....	10
Гарантийное обслуживание неисправного товара	11
Товар надлежащего качества.....	14
Товар ненадлежащего качества.....	14

Знакомство с устройством

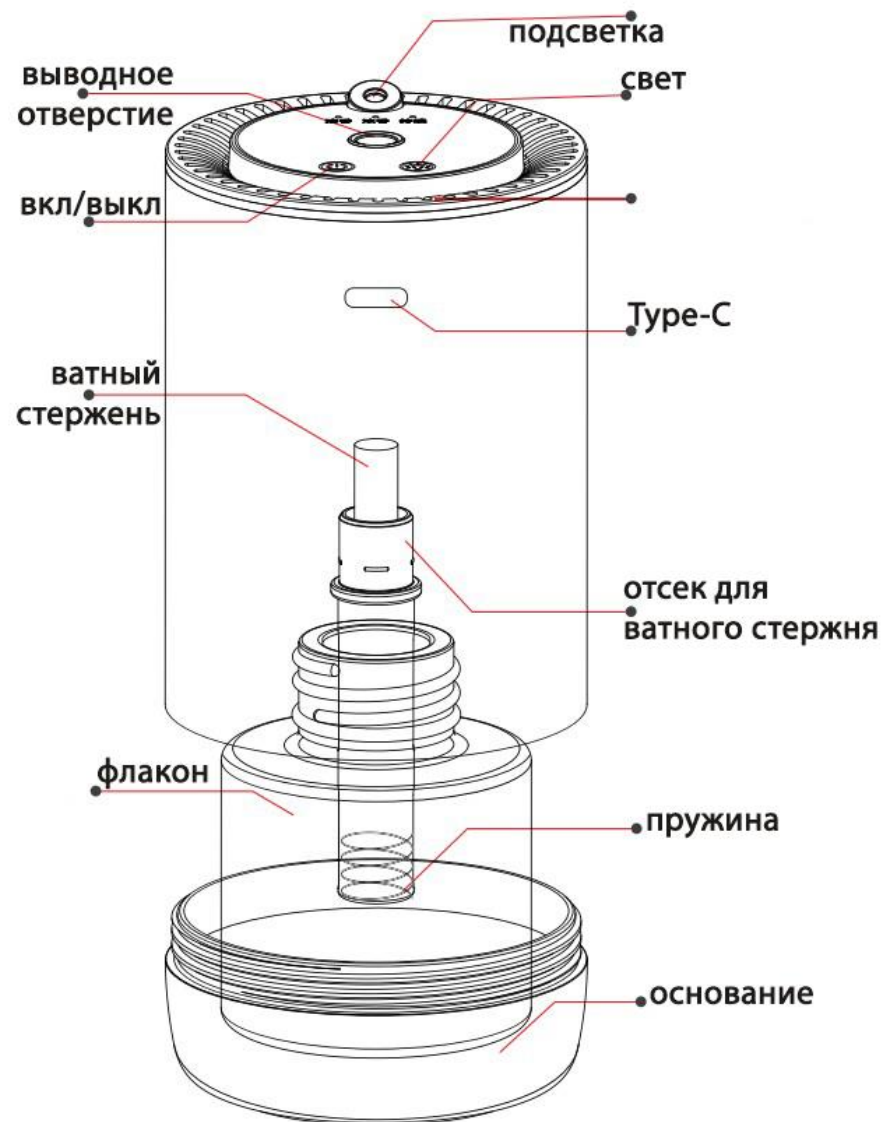

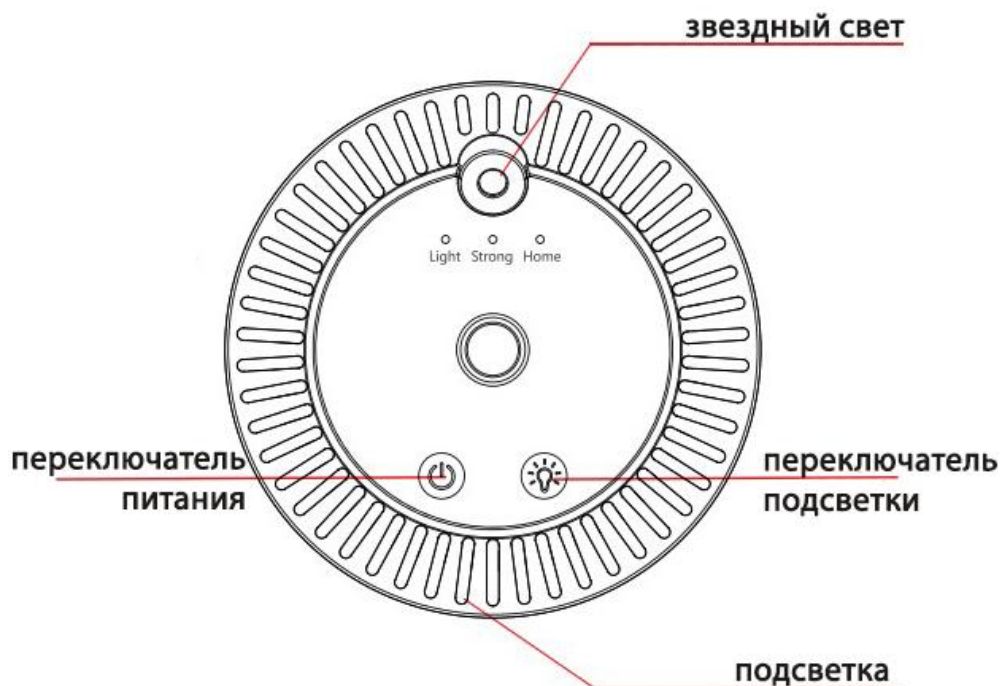

Параметры

Модель: JK-577

Вес: ≈185 г

Из-за неопределённых факторов во время производства и транспортировки возможны небольшие погрешности в весе, которые не влияют на использование.

Размер: Ø68 × 118 мм

Рабочее напряжение: DC 5V

Номинальная мощность: 2W (макс.)

Аккумулятор: 300 мАч

Стандарт: GB/T 26572-2011

Материалы: алюминиевый сплав + PCTG

Контроль качества: соответствует стандартам

Комплектация

- Ароматизатор *1
- Эфирное масло (50 мл) *1
- Зарядный кабель *1

- Руководство пользователя *1

Подготовка к использованию

Перед первым использованием замочите ватный тампон в ароматизаторе на 5 минут.

- **Включение:** Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд.
- **Переключение режимов:**
 - Одинарное нажатие – **Интенсивный режим** (оранжевый индикатор).
 - Повторное нажатие – **Непрерывный режим** (зелёный индикатор).
 - Следующее нажатие – **Режим очистки** (белый индикатор).
- **Выключение:** Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд.

Режимы

Режим "Чистый" (белый индикатор)

- Одиночное распыление каждые 3 минуты.
- На 10-й минуте устройство переходит в режим сна, индикатор гаснет.
- Устройство активируется при обнаружении вибрации.

Интенсивный режим (оранжевый индикатор)

- Распыление каждые 1 минуту.
- На 10-й минуте устройство переходит в режим сна, индикатор гаснет.
- Активируется при вибрации.

Домашний режим (зелёный индикатор)

- Непрерывное распыление.

- На 10-й минуте устройство переходит в режим сна.
- Активируется при вибрации.
- При включении этого режима индикатор загорается зелёным на 1 секунду.
(Домашний режим: распыление дважды за 30 секунд.)

Дополнительные функции

Звёздный свет

- Удерживайте кнопку освещения 2 секунды для включения/выключения.
- Работает 5 минут, затем пауза 2 минуты (цикл).

Атмосферная подсветка

- Двойной клик по кнопке освещения – вкл./выкл.
- По умолчанию запускается режим смены цветов.
- Последовательное переключение между 8 цветами.
- Работает даже в режиме сна.
- Активируется при обнаружении вибрации.

Уровень заряда

Индикация заряда батареи


- **Мигание оранжевого индикатора** – низкий заряд, требуется подзарядка.
- **Мягкое свечение оранжевого индикатора** – зарядка.
- **Зелёный индикатор** – полностью заряжено.

Примечание:


- Устройство может работать во время зарядки.
- Полная зарядка занимает около 2 часов.

- Если устройство не используется долгое время, отключите USB-кабель питания.


Использование

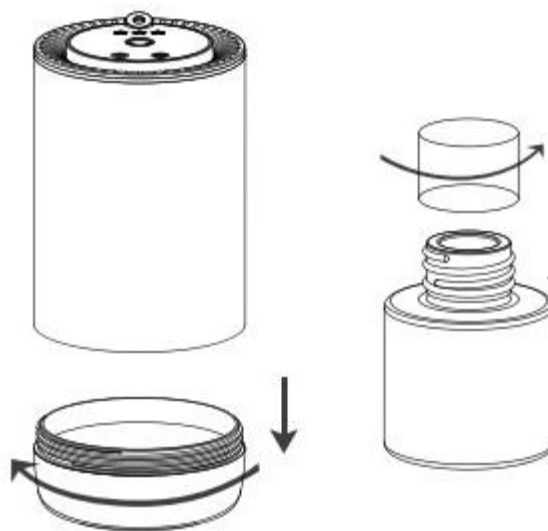


1. Открутите основание ароматизатора и крышку флакона с ароматизатором, затем выньте флакон.
(Внимание: строго запрещено использовать парфюм, не разработанный нашей компанией, чтобы избежать засорения распылителя и повреждения устройства.)

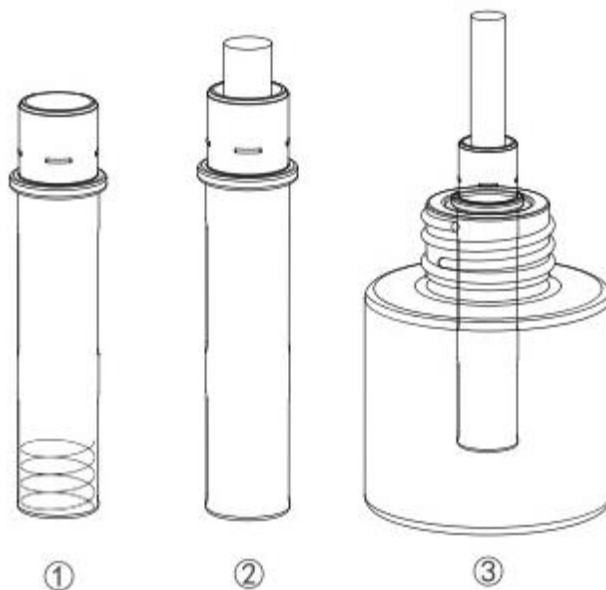

2. Установите пружину, ватный стержень, защитную трубку ватного стержня и флакон с ароматизатором.

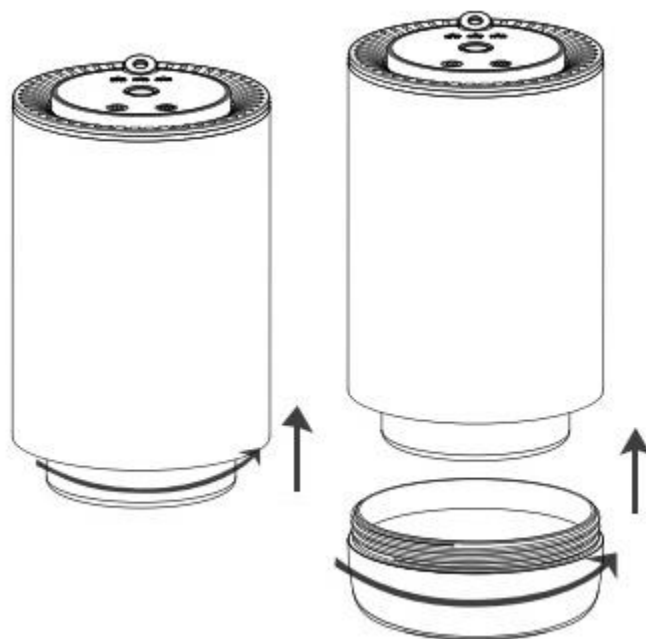

3. Вставьте флакон с ароматизатором вертикально в корпус устройства, закрутите основание ароматизатора, после чего он будет готов к использованию.

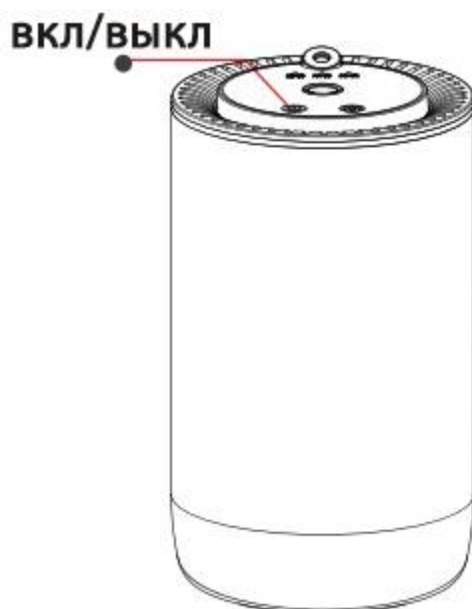

4. Перед первым использованием замочите ватный стержень в ароматизаторе на 5 минут. Затем нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд для включения устройства.

Меры предосторожности

1. Если количество распыления уменьшилось, аккуратно протрите сопло ватной палочкой или часто переключайте режимы, очищая устройство с помощью высокочастотной вибрации.
2. Строго запрещено использовать парфюмерию, не разработанную нашей компанией, во избежание засорения распылителя и повреждения устройства.
3. Не переворачивайте устройство. В случае случайного пролива на мех, золото, жемчуг и другие изделия немедленно протрите их влажным полотенцем.
4. Не ударяйте и не роняйте устройство, чтобы избежать внутренних повреждений.
5. Не разбирайте и не модифицируйте устройство без разрешения.
6. Не заряжайте устройство напряжением, превышающим указанное значение.
7. Не бросайте устройство в огонь, это может привести к взрыву.
8. Не прикасайтесь к устройству влажными руками.
9. Храните устройство в прохладном, сухом месте, вдали от детей.
10. Используйте адаптер на 5 В или соответствующее устройство питания.
11. Не накрывайте лампу горючими материалами, такими как ткань или бумага.
12. Не смотрите прямо в источник света или в объектив, чтобы избежать повреждения глаз.
13. Во время работы лампы и сразу после выключения не прикасайтесь к горячим частям корпуса. Ожогов можно избежать, подождав 3 минуты после выключения.
14. Если устройство не используется длительное время, отсоедините или отключите USB-кабель питания.

15. Не разбирайте устройство самостоятельно.

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который

не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);

- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;

- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от

07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);

- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!