



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Автомобильный пылесос Hoover LT-113C



СОДЕРЖАНИЕ

Знакомство с устройством.....	3
Комплектация.....	3
Использование	4
Установка и использование насадки	5
Разбор и чистка.....	7
Характеристики	8
Меры предосторожности.....	8
Правильная утилизация	9
Гарантийное обслуживание неисправного товара	10
Товар надлежащего качества	12
Товар ненадлежащего качества	12


Знакомство с устройством

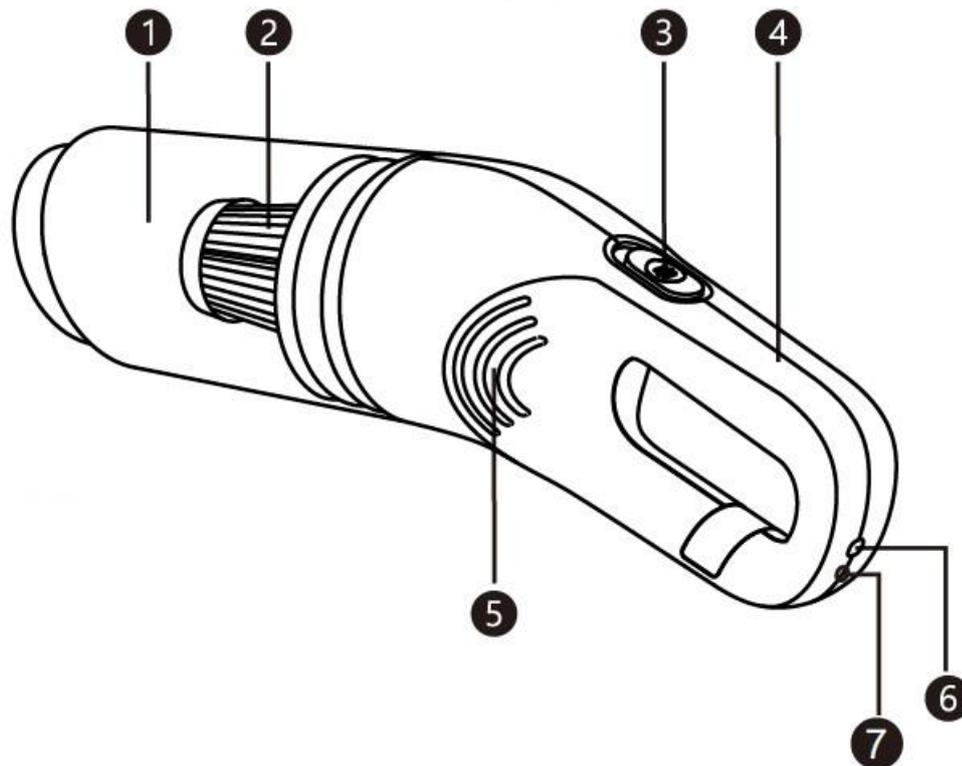


1. Пылесборник
2. Фильтр
3. Выключатель питания
4. Рукоять
5. Воздухоотвод
6. Порт зарядки
7. Индикатор зарядки

Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

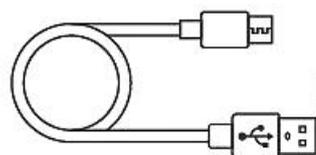

кабель USB Type-C

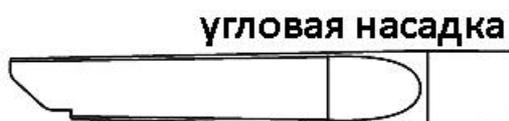

угловая насадка




шланг-удлиннитель




щеточка


большая насадка
для пола

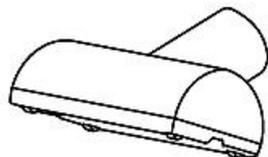

насадка для пола

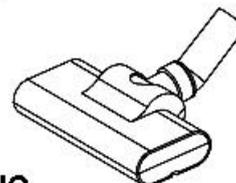

удлинительные
штанги

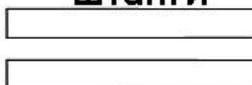


Использование




рекомендуется использовать
адаптер 5В и 1А или от
прикуривателя

1. Подключите зарядное устройство для полной зарядки аккумулятора (индикатор во время зарядки красный; при полной зарядке индикатор зарядки синий).

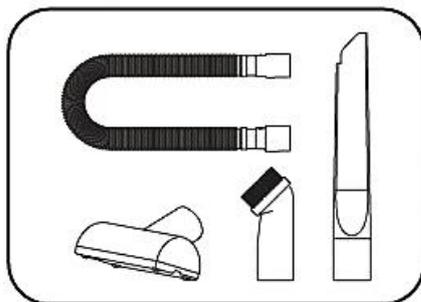


2. Подключите соответствующие аксессуары в зависимости от условий использования (аксессуары установлены и используются).

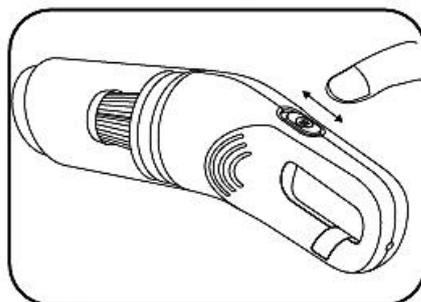


3. Включите выключатель питания пылесоса и начните работать.


Установка и использование насадки

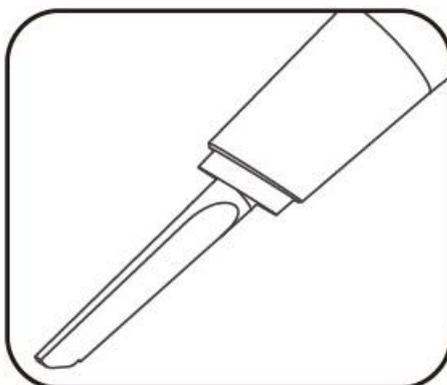


1. Всасывающая насадка: подходит для очистки дверей, сидений, углов шкафов, ящиков и пепельниц.

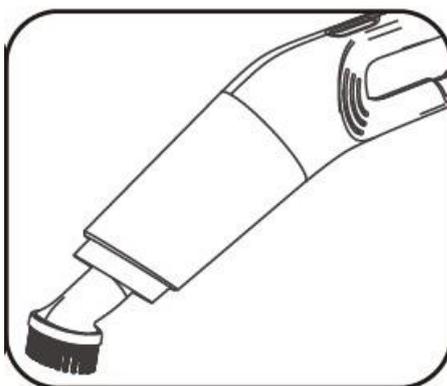


2. Щетка: имеет двойную функцию: всасывает и чистит. Подходит для очистки всех видов пыли на подушках, ковриках для ног, клавиатурах и вентиляционных отверстиях.

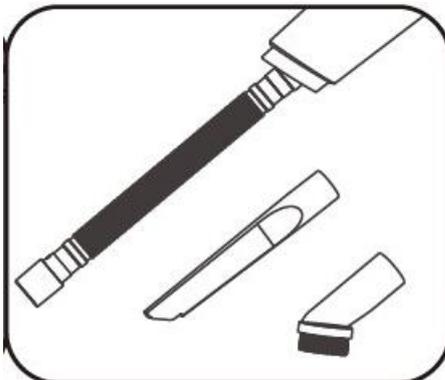

3. Удлиненный шланг высокой прочности, может быть повернут под любым углом и может использоваться с другими аксессуарами для очистки всех видов труднодоступных мест.

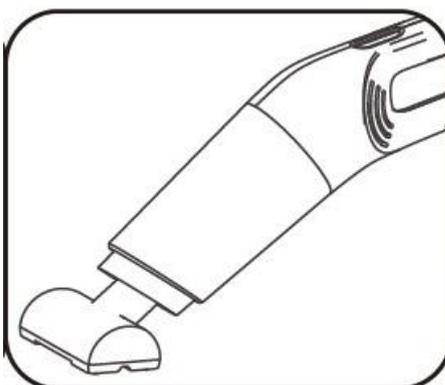


4. Щетка для пола: подходит для удаления пыли с пола, из багажника, с матраса, с дивана и всех других видов больших плоских открытых поверхностей.

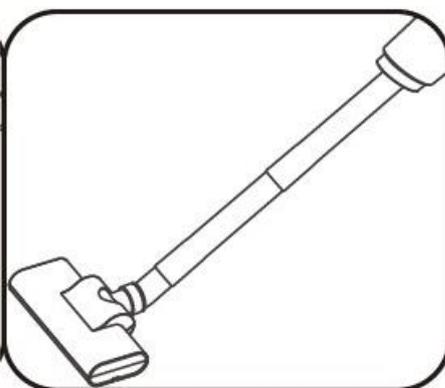

5. Щетка для пола: телескопическая ручка предназначена для облегчения очистки пыли в глубине под мебелью (этот аксессуар является дополнительным, не обязательно входит в комплект).

Разбор и чистка

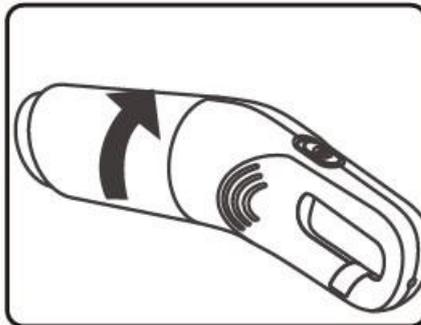


1. Поверните пылесборник против часовой стрелки, чтобы снять его с пылесоса.



2. Выньте фильтр из пылесборника и выбросьте мусор из него в мусорное ведро.



3. При необходимости очистите пылесборник влажной тканью или одноразовым бумажным полотенцем. Сетку фильтра можно мыть водой. После промывания его необходимо полностью высушить, а затем можно использовать снова.

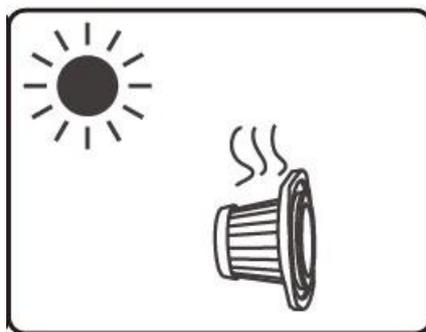

4. Установите пылесборник на место, поместите сетку гиперфильтра в пылесборник, поверните ее в противоположном направлении в соответствии с шагом 1 и затяните.

Характеристики

Название	Автомобильный пылесос Hoover LT-113C
Номинальное напряжение	7,4 В
Номинальная мощность	120 Вт
Размер	337x130x88 мм
Вес	Около 500 г
Объем резервуара для пыли	0,35 л

Меры предосторожности

1. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте данное изделие, самостоятельно.
2. Не закрывайте воздухозаборное или выпускное отверстие во время работы изделия, в противном случае изделие может деформироваться или загореться из-за перегрева.
3. Не всасывайте горючие материалы пылесосом, например окурки сигарет, при использовании этого продукта.
4. Пожалуйста, храните этот продукт в недоступном для детей месте, не разрешайте играть с пылесосом.
5. Не очищайте изделие сильно агрессивными жидкостями, такими как органические растворители и т. д.
6. Если пылесос не имеет контейнера для сбора пыли и сетчатого фильтра или они повреждены или частично повреждены, не используйте пылесос и

замените расходники вовремя, в противном случае изделие будет повреждено.

7. Перед зарядкой убедитесь, что переключатель стоит в положении «выключено». Категорически запрещается использовать его во время зарядки.

Правильная утилизация

Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Все права на содержание данного руководства пользователя защищены. Любое копирование, перепечатка без разрешения или незаконное использование содержания преследуются по закону.

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;

- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!