



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Беспроводная FPV-антенна Maple 11dbi 5.8G



СОДЕРЖАНИЕ

1. Об устройстве.....	3
2. Схема установки	3

1. Об устройстве


Диапазон частот (МГц)	5500-5800
Импеданс (Ом)	50
VSWR	<1,5
Усиление (дБи)	11
Луч половинной мощности	75°Н-плоскость 40°Е-плоскость
Макс. Мощность (Вт)	10
Поляризация	правая круговая поляризация.
Вход	SMA
Температура окружающей среды (°C)	-40~+6
Размер антенны (мм)	82*42*24
Вес нетто (г)	19




При использовании антенны рекомендуется использовать рабочую частоту 5650-5700 МГц.
При использовании антенны БПЛА должен находиться в пределах диапазона приема. Когда БПЛА находится на линии прямой видимости, антенна должна быть направлена на БПЛА. Когда БПЛА находится далеко, антенна должна быть отрегулирована в соответствии с силой принимаемого сигнала.

2. Схема установки

Передний план:

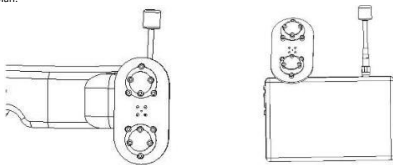

Вид сбоку:

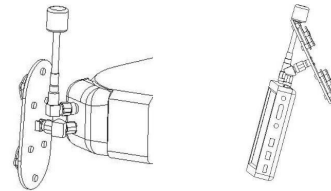

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Contact WhatsApp



Приятного использования!