



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Электронный манок Hunter Sound CY-998




СОДЕРЖАНИЕ

1. Характеристики.....	3
2. Об устройстве.....	3
3. Использование.....	3

1. Характеристики

Разрешение экрана	128x64
Память	встроенная, 210 звуков
Выходная мощность	2x50 Вт
Подключение	Mipi-8 USB
Дополнительные возможности	интеллектуальная установка звуков, таймер воспроизведения, таймер отключения питания, пароль доступа, контроль заряда батареи
Питание	12 В, внешний источник
Защита от влаги	пыль- влага- защищенный
Управление	установки на манке
Дополнительно	усилители мощности 2x50W, 2 внешних пьезоизлучателя в комплекте

2. Об устройстве

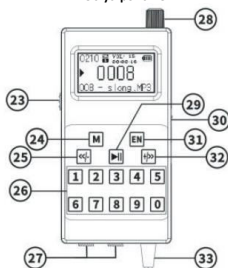

- 23. Выключатель питания;
- 24. Таймер;
- 25. Предыдущий/ Громкость -;
- 26. Цифровая клавиатура;
- 27. Порт внешнего динамика;
- 28. Ручка регулировки громкости;


- 29. Пауза/воспроизведение/выключение;
- 30. Порт USB;
- 31. Кнопка удаленного обучения;
- 32. Следующий/ Громкость +;
- 33. Кабель питания.

3. Использование

При подключении устройства к аккумулятору удерживайте «Пауза/воспроизведение/выключение», чтобы включить или выключить.

Установка пароля:


Включите устройство, затем введите «000000».



Чтобы изменить пароль удерживайте «Таймер», чтобы войти в интерфейс:



Нажмите и удерживайте кнопку «0», чтобы войти в интерфейс старого пароля, введите старый пароль, затем нажмите для подтверждения «Пауза/воспроизведение/выключение».



Нажмите и удерживайте кнопку «Таймер», чтобы выйти и завершить изменение пароля.

Сброс пароля:

Включите питание и войдите в интерфейс ввода пароля.

Нажмите и удерживайте кнопку «3», произойдет прямой переход в состояние воспроизведения, что означает, что инициализация пароля завершена.

Воспроизведения аудио:

При помощи цифровой клавиатуры вы можете выбрать номер аудиофайла.

При помощи [Up] [Down] [Left] [Right] вы можете увеличить/уменьшить громкость (удерживайте для данной операции), выбрать следующий/предыдущий файл, поставить на паузу/воспроизвести аудиофайл.



Установка таймера:

Удерживайте «Таймер», чтобы войти в интерфейс:



Чтобы настроить время используйте [Up] [Down] [Left] [Right]. Удерживайте «Таймер», чтобы вернуться в интерфейс.



Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!