



# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## FPV-рекордер для радиоуправляемых моделей MINI FPV DVR



### СОДЕРЖАНИЕ

1. Техника безопасности .....	3
2. Об устройстве .....	3
3. AV-порт .....	4
4. Инструкция по подключению .....	4


### 1. Техника безопасности

- Перед началом работы прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы ознакомиться с характеристиками продукта;
- Не допускайте попадания воды и влаги, не подвергайте воздействию высокой температуры;
- Используйте мощность 5 В.

### 2. Об устройстве

- Малый размер и легкий вес;
- Низкое энергопотребление, рабочий ток 200 мА;
- Алюминиевый металлический корпус (обработка на станке с ЧПУ);
- Поддержка TF-карт до 32 Гб (рекомендуется класс 10);
- Встроенный литий-ионный полимерный аккумулятор 3,7 В/400 мАч;
- Универсальный USB для зарядки;
- 11 вариантов выбора языка меню;
- Вход сигнала CVBS (встроенный видеодекoder);
- Поддержка воспроизведения и вывода AV-сигнала (встроенный видеодекoder).

Время запуска системы	3 секунды
Формат видеовхода	NTSC/PAL
Формат сжатия видео	MJPEG
Разрешение файла записи	VGA (640 * 480) / D1 (720 * 480) / HD (1280 * 720) по выбору
Формат файла записи	AVI
Запись звука	ВКЛ/ВЫКЛ по выбору
Время записи цикла	10 минут/20 минут/30 минут
Частота кадров: 30 кадров	
Карта памяти	TF-карта, поддержка до 32 Гб (рекомендуется C10)
Оптическая частота	50 Гц/60 Гц
Воспроизведение видео	выход CVBS (подключен к монитору)
Аудиовход	AV-разъем 3,5 мм
Аудиовыход	AV-разъем 3,5 мм
Интерфейс зарядки	micro USB
Напряжение зарядки	5 В постоянного тока
Ток зарядки	500 мА макс.
Аккумулятор (несъемный)	встроенный литий-ионный полимерный аккумулятор 3,7 В/400 мАч
Срок службы батареи	от 1,5 до 2 часов рабочего времени.
Рабочая температура	-10~60°C
Рабочая влажность	85 % относительной влажности
Размеры	53 мм * 33 мм * 9 мм
Вес	24,5 г
Язык меню	английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, русский, корейский.

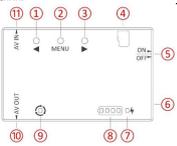

1. ◀ Вход/выход из режима записи;
2. Длительное нажатие - вход в режим МЕНЮ;
3. ▶ Длительное нажатие - вход/выход из режима воспроизведения;
4. Слот для SD-карты;
5. Питание;

6. Порт для зарядки;
  7. Индикатор зарядки;
  8. Индикатор батареи;
  9. Индикатор работы: при работе горит зеленый свет. Зеленый свет мигает в режиме записи;
  10. Разъем AV-выхода;
  11. Входной разъем AV.
- Работа с меню:
1. В обычном режиме нажмите кнопку 2, чтобы войти в режим МЕНЮ;
  2. Нажатие - Прокрутка меню вверх; МЕНЮ: Короткое нажатие - ОК. Удержание - Следующая страница/выход из режима МЕНЮ.
  3. Нажатие - Прокрутка меню вниз. Удержание - вход/выход из режима воспроизведения.
- Воспроизведение:
1. В обычном режиме нажмите кнопку 3, чтобы войти в режим воспроизведения. Прокрутите вверх, чтобы выбрать видео.
  2. Во время воспроизведения видео нажмите кнопку 1 - режим быстрой перемотки назад. Удержание - Вход в режим МЕНЮ.
  3. Прокрутите вниз, чтобы выбрать видео. Удержание - Выход из режима воспроизведения.
- Во время воспроизведения видео нажмите кнопку 3 - режим быстрой перемотки вперед.

### 3. AV-порт



### 4. Инструкция по подключению



Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр



Приятного использования!