

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Фондю электрическое для шоколада


Choco



1. Техника безопасности

- В данном устройстве имеется нагревательный элемент, будьте осторожны;
- Запрещено использовать детям без присмотра взрослых;
- Не подвергайте устройство воздействию воды и влаги.

2. Об устройстве

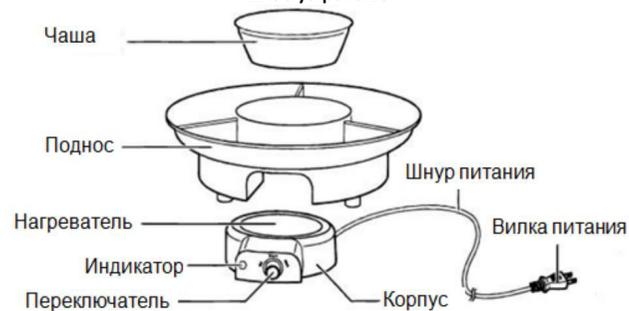

3. Подготовка

Перед использованием снимите чашу и поднос и промойте их. Смочите чашу горячей водой, затем протрите поверхность сухой тканью.

4. Использование

1. Измельчите шоколад, положите его в чашу. Если используете шоколад с низким содержанием жира, добавьте сливочное масло;
2. Подключите устройство к питанию;
3. Установите переключатель в положение «Melt», шоколад начнет плавиться;
4. После того, как шоколад расплавится, установите переключатель в положение «Warm», чтобы поддерживать температуру;
5. После использования установите переключатель в положение «OFF»;
6. Очистите нагреватель.

Кроме шоколада можно использовать сыр или соус.

5. Обслуживание и уход за корпусом

1. Протрите нагреватель сухой мягкой тканью;
2. Смочите нагреватель горячей водой, тщательно протрите ткань, удалите остатки влаги. Запрещается использовать различные моющие средства.

6. Обслуживание и уход за чашей, подносом и вилкой

1. Снимите чашу и поднос.
- Для трудных загрязнений можно использовать неагрессивное моющее средство, добавив его в воду; Запрещается использовать агрессивные моющие средства, жесткие щетки\губки, растворители.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!