



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Голографический проектор-вентилятор HoloVortex 3D



1. Установка

А. Проверьте в стене два отверстия диаметром 8 мм и расстоянием между ними 48 мм;
В. Вставьте расширительные винты в отверстия и затяните их, оставив снаружи винты на 5 мм.

Внимание:


А. Установите устройство в недоступном, защищенном месте, также вы можете приобрести дополнительно защитный чехол;

В. При использовании устройства на открытой местности обеспечьте защиту от влаги и пыли.

2. Работа с программным обеспечением


С TF-карты скопируйте файл «Windows App.exe», запустите, выберите тип устройства:

Имя файла	Дата изменения	Тип файла	Размер
@Windows app.exe	2021/7/8 星期四	应用程序	4,111 KB
@libjpeg-turbo.dll	2021/7/8 星期四	动态链接库	4,110 KB
advapi32.dll	2018/12/5 星期三	应用程序扩展	635 KB
apphelp.dll	2017/12/14 星期三	应用程序扩展	522 KB
bcryptprimitives.dll	2018/12/5 星期三	应用程序扩展	455 KB
cfgmgr32.dll	2017/9/29 星期三	应用程序扩展	282 KB
clbcatq.dll	2017/9/29 星期三	应用程序扩展	612 KB
combase.dll	2018/12/5 星期三	应用程序扩展	3,101 KB
comctl32.dll	2018/12/14 星期三	应用程序扩展	2,101 KB

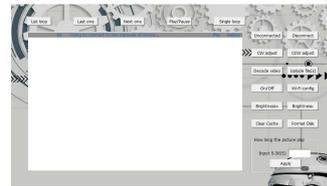


Декодирование файла:


Нажмите «Decode video» и выберите видео или изображение, затем введите имя файла для сохранения, и выберите соответствующий режим декодирования, чтобы войти в режим предварительного просмотра и установить область отображения:

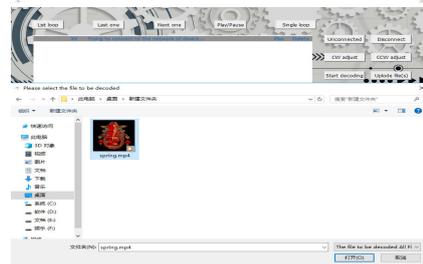

2

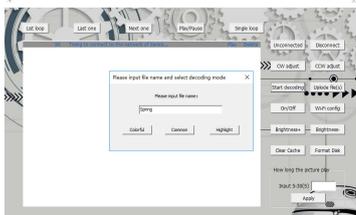

После настройки нажмите «Start decoding». После завершения декодирования в выбранной папке будет создан соответствующий bin-файл. Вы можете загрузить или скопировать этот файл на SD-карту устройства, чтобы воспроизвести декодированное видео, и повторить процесс для декодирования других файлов.

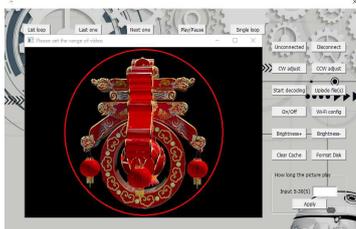

3. Загрузка файла


1. Подключите Wi-Fi устройства, нажмите «Загрузить файл(ы)» и выберите bin-файл, созданный ранее, затем дождитесь завершения загрузки;
2. Подключите мобильный телефон к устройству по Wi-Fi. Имя: 3D_Cricle_*****, пароль: 123456789;
3. Изменить имя и пароль Wi-Fi;
4. Нажмите «Конфигурация Wi-Fi» и введите соответствующую конфигурацию, нажмите «Применить» (заводской пароль: 123456789);

Input password:	123456789	Correct
Input new name:	newname	Correct
New password:	newpassword	Correct
Confirm password:	newpassword	Correct

Apply Cancel

5. Установите время проекции. Введите число (S) и нажмите «Применить».

3



Описание функциональных клавиш:

Вперед/Назад: переключение видео;

Список/Одиночный цикл: изменение режима;

Воспроизведение/Пауза: воспроизведение или пауза видео;

Подключение/отключение:

подключение/отключение устройства;

Вкл./Выкл.: включение/выключение питания;

Яркость/Яркость-: регулировка яркости;

Очистить кэш: удалить все ненужные файлы;

Форматирование: удалить все видео;

Регулировка по часовой/против часовой стрелки: регулировка угла отображения.

4. Дополнительно

Плюс работает дисплей/проблемы с экраном/нет изображения и другие проблемы? Выключите устройство> Выньте TF-карту> Вставьте> Перезагрузите. Если ошибка по-прежнему возникает, отформатируйте TF-карту> Загрузите содержимое> Повторите.

- Максимальное время воспроизведения одного видео — 15 минут;

- Система XP не поддерживается;

- Избегайте повреждений, не производите ремонт самостоятельно;

- Не используйте и не храните устройство при высокой температуре, высоком давлении, сильном магнитном поле, пыли и влажности.



Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



Сайт: minicam24.ru

Телефон Бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66

4