



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Аудиомикшер R4-PRO с 2
беспроводными микрофонами
Sangven**





СОДЕРЖАНИЕ

1. Характеристики..... 3
2. Об устройстве..... 3

1. Характеристики

Канал	1 монофонический + 2 стерео
Выравнивание каналов	3 полосы
Основной выход	2 стерео
Фантомное питание	48 В постоянного тока
Вес	0,7 кг
Диапазон беспроводной связи UHF	500-930 МГц
Тип микрофона	электретный емкостный микрофонный
Частота дискретизации звука приемника	48 кГц
Метод сопряжения приемника	Автоматическое сопряжение
Частотная характеристика приемника	20 Гц-18 кГц
Приемник	литий-полимерный аккумулятор
Время работы источника питания	около 6 часов
Передачик	щелочной сухой элемент напряжением 1,5 В
Беспроводное расстояние	в помещении 30-50 метров

2. Об устройстве

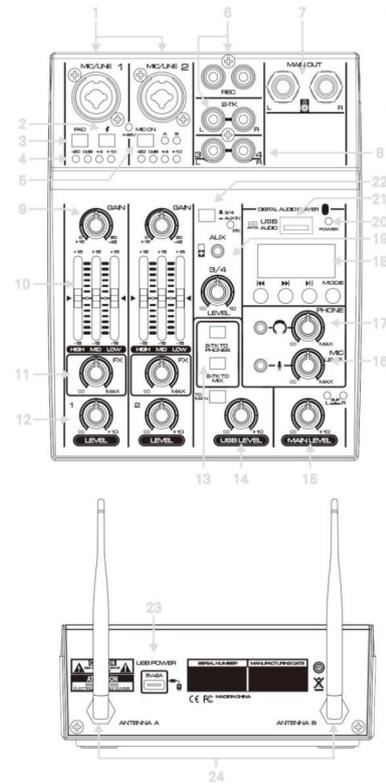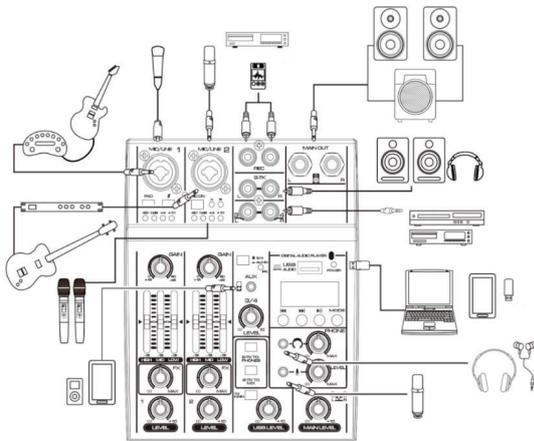

1. Микрофонный/линейный входной разъем 6,35 мм;
 2. Переключатель/индикатор фактного питания 4В В;
 3. Переключатель Rad: ослабить звуковой вход на устройство;
 4. Когда индикатор уровня основного канала мигает зеленым, это означает, что сигнал нормальный. Когда он мигает красным, это означает, что сигнал был искажен. Уменьшите громкость;
 5. Подключение беспроводного микрофона;
 6. Разъем Lotus для записи in/out;
 7. Основной выход 6,35 мм разъем;
 8. Левый и правый каналы;
 9. Усилитель канала;
 10. Регулировка высокого, среднего и низкого тонов;
 11. Ручка эффекта FX: используется для управления звуком канала;
 12. Регулировка громкости;
 13. Переключение мониторинга входа Lotus или главного управления;
 14. Регулятор громкости USB;
 15. Регулятор громкости основного выхода;
 16. Входной разъем для микрофона/мобильного телефона 3,5 мм.
Регулировка громкости входа микрофона;
 17. Выходной разъем для наушников 3,5 мм. Регулятор громкости выхода наушников;
 18. Плеер BT/MP3. Поддерживает форматы MP3, WAV, lossless ape и другие аудиоформаты;
- Описание функций клавиш слева направо:
1. **⏮** Предыдущая песня/удерживайте для перемотки назад;
 2. **⏸** Следующая песня/удерживайте для перемотки вперед;
 3. **⏹** Воспроизведение/пауза;
 4. Выбор режима: нажмите для переключения между режимом воспроизведения диска U и записи, а также режим Bluetooth BF.
 19. Регулировка громкости стерео: регулировка громкости стереовыхода 3 / 4. Входной разъем Aux3.5 аудио (мобильный телефон, плеер и другие аудиоустройства);
 20. Индикатор питания;
 21. USB;
 22. Клавиша переключения стерео и AUX-входа. Пиковый светодиод: он будет гореть, когда громкость входного сигнала слишком высока;
 23. Туре-С;
 24. Антенны.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр



Приятного использования!