



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Геймпад (джойстик) для телефона GameSir X2
Type-C, Android



MINICAM24


СОДЕРЖАНИЕ

1. Системы требования.....	3
2. Об устройстве	3
3. Установка	3
4. Техника безопасности	4

1. Системы требования

- Длина корпуса телефона – менее 167 мм;
 - Наличие разъема Type-C.
- Операционные Системы:
- Android 9.0 или выше;
 - Нужно включить функцию обмена данными OTG на телефоне: Примечание: Huawei, Xiaomi, Samsung, Google Телефоны включены по умолчанию, а для других мобильных телефонов система - Дополнительные настройки - включить обмен данными OTG.

2. Об устройстве

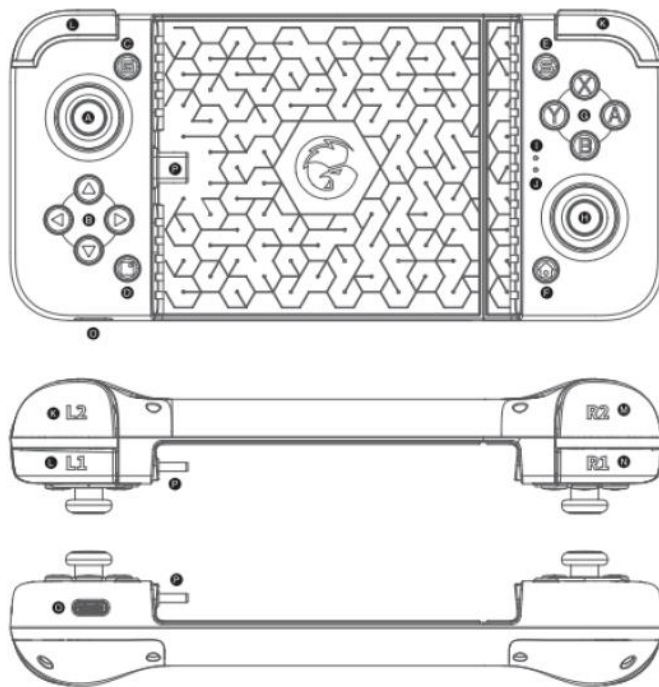


- | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| A Левый джойстик | F Кнопка режима TURBO | K Кнопка L2 | P Кнопка HOME |
| B Крестовина | G Кнопки ABXY | L Кнопка L1 | Q Кнопка Reset (кнопка перезагрузки) |
| C Кнопка G | H Правый джойстик | M Кнопка R2 | |
| D Кнопка Screenshot | I Индикатор режима | N Кнопка R1 | |
| E Кнопка S | J Индикатор режима подключения | O Порт для зарядки типа Type-C | |
- Индикатор заряда

3. Установка

1. Совместите телефон с левой стороной геймпада и вставьте его под углом;
2. Потяните за правую сторону геймпада и установите телефон в фиксированное положение геймпада. Когда соединение будет успешным, индикатор соединения будет гореть синим цветом, что указывает на то, что геймпад готов к работе. (Если индикатор режима подключения не горит, убедитесь, что ваш телефон включен обмен данными OTG, перейдя в систему - дополнительные настройки - Включите обмен данными OTG), (если индикатор режима подключения продолжает мигать синим, пожалуйста, переустановите телефон на платформу).

Индикатор режима соединения	Описание
Индикатор горит синим цветом	Геймпад готов к работе
Индикатор мигает синим цветом	Соединение

Чтобы отсоединить телефон возьмитесь за левую сторону геймпада и телефона и осторожно потяните за правую сторону геймпада, чтобы легко отсоединить телефон.

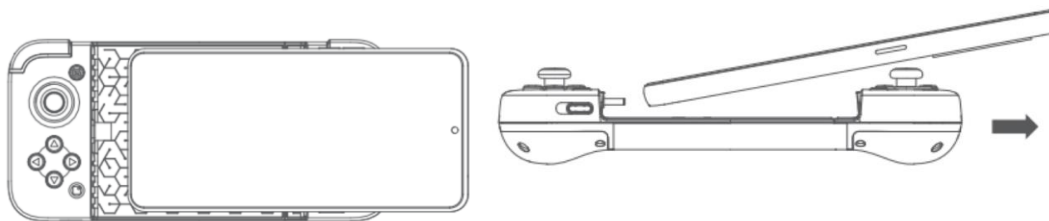

Заряжайте геймпад через порт типа Type-C, расположенный в нижней части геймпада, с помощью кабеля USB Type-C.

Индикатор статуса заряда	Описание
Индикатор горит белым цветом	Процесс зарядки
Индикатор мигает белым цветом	Нет соединения



Отсканируйте QR код, чтобы увидеть список мобильных устройств, которые могут использовать данное устройство.



Отсканируйте QR код, чтобы увидеть список игр, которые поддерживают геймпад.

4. Техника безопасности

Содержит мелкие детали. Хранить в недоступном для детей младше 3 лет месте. При проглатывании или вдыхании немедленно обратитесь за медицинской помощью.

- Не используйте устройство вблизи огня.
- Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур.
- Не оставляйте изделие во влажной или пыльной среде.
- Не подвергайте устройство ударам и не допускайте его падения в результате сильного удара.
- Не прикасайтесь непосредственно к USB-порту, иначе это может привести к неисправностям.
- Не сгибайте и не растягивайте элементы кабеля.
- При чистке используйте мягкую сухую ткань.
- Не используйте химические вещества, такие как бензин или растворитель.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не вносите изменения.
- Не используйте для целей, отличных от изначального предназначения. Мы не несем
- не смотрите прямо на оптический свет. Это может повредить вашим глазам.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Сайт: minicam24.ru

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66