




MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Садовый триммер Deck Кара складной, аккумуляторный



2. Установите деталь;

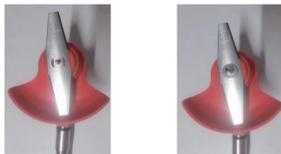

3. Установите лезвие;

4. Установите прокладку, установите и затяните винт;



6. Раскрутите крепежный винт;

7. Поднимите ручку на нужную высоту;

8. Затяните винт;



9. Установите аккумулятор до щелчка;



10. Чтобы запустить устройство зажмите оба переключателя одновременно;

3

1. Техника безопасности

- Держите руки на безопасном расстоянии от движущихся деталей механизма;
- Избегайте попадания любых частей тела в движущиеся детали устройства во время выполнения рабочих операций;
- Не оставляйте устройство без присмотра во время работы механизма;
- Запрещено использовать устройство под воздействием алкоголя или лекарств, которые могут повлиять на скорость вашей реакции;
- Запрещено использовать устройство, когда Вы устали или не имеете возможности контролировать рабочий процесс;
- Запрещено использовать устройство с неисправным выключателем;
- Перед выполнением регулировок, сменой принадлежностей или хранением устройства всегда отключайте его от источника питания во избежание риска случайного включения инструмента.

2. Об устройстве

Напряжение	16,8-21 В
Скорость	21000 об/мин
Мощность	120 Вт
Количество аккумуляторов	2
Емкость аккумулятора	1500 мАч
Тип двигателя	Щеточный
Количество насадок	8 насадок


Лезвие для сорняков:



Лезвие для кустарников:




3. Использование

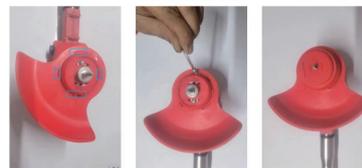

1. Закрепите винты;

2

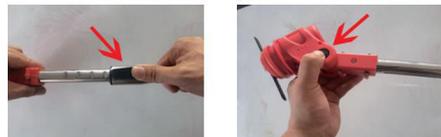

11. Удерживайте черный переключатель, чтобы сделать устройство длиннее;

12. Удерживайте черную кнопку, чтобы регулировать угол наклона.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Копия WhatsApp



Приятного использования!

4