



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Зарядная станция устройство для электромобиля ECARGER GBT 8-16A 220V 5м



СОДЕРЖАНИЕ


1. Техника безопасности	3
2. Использование.....	3
3. Проблемы и их решение	3

1. Техника безопасности

1. Не прикасайтесь к клеммам;
2. Не вставляйте посторонние предметы в разъем для зарядки и в части зарядного устройства;
3. Рабочий температурный диапазон от -30 до +50 градусов;
4. Не используйте зарядное устройство во время дождя, снега, грозы и молнии;
5. Не используйте устройство, если есть видимые повреждения.

2. Использование

1. Выключите двигатель автомобиля. Перейдите в режим парковки;
2. Подключите зарядный кабель к розетке 230 В, 16 А;
3. Снимите колпачок, подключите к зарядному разъему;
4. Светодиод «Заряд» мигает при процессе зарядки и горит постоянным светом при полном заряде.

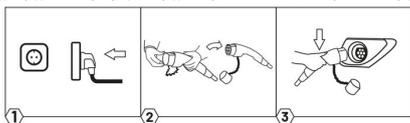

Подключен к источнику питания, готов к использованию

Зарядка

Fault1

Fault2

3. Проблемы и их решение

Дисплей	Индикатор	Зарядка	Ошибка 1	Ошибка 2	Проблема
					Зарядное устройство инициализируется.
					Режим сна.
					Зарядка.
					Зарядка завершена.
Err:CP					Неисправность в блоке управления.
Err:CP					Зарядное устройство не может установить связь с автомобилем, проверьте подключения.
Err:OV					Чрезмерное напряжение.
Err:PE					Перегрузка линии PE.

Err:GL					Перегрузка тока.
Err:LD					Утечка тока, проверьте проводку.
Err:GW					Блок управления перегрелся.

= ON = Мигание = OFF

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



Приятного использования!