



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Аккумуляторная угловая шлифовальная машинка Hoesken 125мм




Использование

1. Всегда носите защитные очки и наушники во время работы. Также следует использовать другие средства индивидуальной защиты, такие как маски для защиты органов дыхания, перчатки, защитные шлемы и костюмы.
2. Следите за тем, чтобы защитный кожух находился в фиксированном положении.
3. Используйте только правильный шлифовальный диск, и его максимальная рабочая скорость не должна быть ниже максимальной средней скорости на табличке инструмента. Не используйте абразивное колесо с максимальной скоростью вращения менее 80 м/с.
4. Тщательно проверьте, есть ли трещины и повреждения перед началом шлифовки. Если вы обнаружили какие-либо трещины или повреждения, сразу замените шлифовальный диск на новый.
5. Следуйте инструкциям в руководстве по установке и использованию дисков. С шлифовальным диском необходимо обращаться максимально бережно и осторожно.
6. Не используйте переменные втулки или соединения для установки шлифовального диска большого диаметра.
7. Используйте только специальный фланец для инструмента.
8. Не повреждайте шпиндель, фланец, особенно поверхность установки или гаечный ключ. В противном случае сам диск будет поврежден.
9. Для тех инструментов, которые используют шлифовальные диски с резьбовыми отверстиями, убедитесь, что резьба шлифовального колеса достаточно длинная, чтобы накрутиться на шпиндель.
10. Проведите пробную работу с инструментом в течение не менее 30 секунд в безопасном месте на максимальной холостой скорости перед использованием инструмента для реальной обработки детали. Если инструмент вибрирует или качается из-за плохой сборки или дисбаланса эксцентриситета шлифовального диска, работу следует немедленно прекратить. Проверьте сборку и состояние инструмента, чтобы выявить причины появления вышеуказанных явлений и устранить их.
11. Убедитесь, что все детали надежно закреплены.
12. Крепко держите инструмент.
13. Руки не должны приближаться к вращающимся частям.
14. Убедитесь, что шлифовальный диск и деталь не соприкасаются перед отключением питания.
15. Используйте требуемую поверхность шлифовального диска для шлифовки.
16. Не используйте шлифовальный диск для боковой шлифовки.
17. Обратите внимание на искры. Работающий инструмент не должен испускать искры на вас и других людей, а также на горючие объекты.
18. Обратите внимание, что шлифовальный диск будет продолжать вращаться некоторое время после выключения инструмента.
19. Не прикасайтесь к детали сразу после шлифовки.
20. Деталь может нагреться и обжечь вашу кожу.

2

21. Не используйте инструменты для обработки материалов, содержащих асбест. Не используйте воду или смазку.
22. При использовании режущего круга всегда используйте крышку для сбора пыли в соответствии с местными регламентами.
23. Режущее колесо не должно подвергаться боковому давлению.
24. Не используйте насадки в форме чаши, когда используете эту шлифовальную машинку. Такие шлифовальные диски не подходят для этого инструмента. Принудительное использование может привести к серьезным травмам.

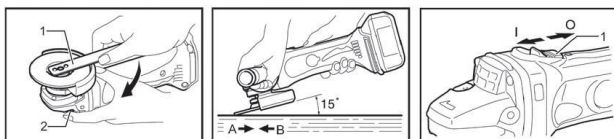

Сборка

Внимание

Заряжайте только зарядным устройством, предназначенным для этой батареи. Для конкретных инструкций по зарядке ознакомьтесь с руководством пользователя, поставляемым вместе с зарядным устройством и батареей.

Установка/Извлечение батареи

Чтобы извлечь батарею, нажмите на кнопки освобождения и выдвиньте батарейный блок из инструмента.

Чтобы установить батарею, вставьте блок в корпус инструмента. Убедитесь, что он защелкивается надежно на своем месте.

Внимание

Всегда извлекайте батарейный блок перед заменой или снятием аксессуаров. Используйте только аксессуары, специально рекомендованные для этого инструмента. Другие могут быть опасными.

Внимание

Используйте только насадки и другие аксессуары, специально предназначенные для использования с гайковертами и ударными дрелями. Другие головки и аксессуары могут лопнуть или сломаться, вызвав травмы.

Установка и снятие аксессуаров

1. Используйте только подходящие по размеру диски.

3

2. Чтобы установить, выровняйте отверстие в аксессуаре с штифтом. Удерживайте штифт, нажав его, и одновременно надавите головку на наковальню. Штифт фиксатора самостоятельно встает в отверстие, закрепляя головку.
3. Чтобы снять головку, вставьте гвоздь или другой тонкий предмет в отверстие аксессуара и нажмите на штифт фиксатора. Снимите аксессуар с основания.
- Когда батарейный блок не используется, держите его вдали от других металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты или другие мелкие металлические предметы, которые могут создать соединение между одним терминалом и другим. Короткое замыкание между терминалами батареи может вызвать замыкание или возгорание.
- При нарушении условий использования и хранения из батареи может вырваться жидкость. Избегайте контакта с ней. Если контакт случайно произошел, промойте кожу водой. Если жидкость попала в глаза, дополнительно обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекающая из батареи, может вызвать раздражение или ожоги. Она может повредить глаза и зрение.

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом технической поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**

4