




MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




Беспроводная Bluetooth караоке система MicDrop с микрофонами, белый

Знакомство с устройством

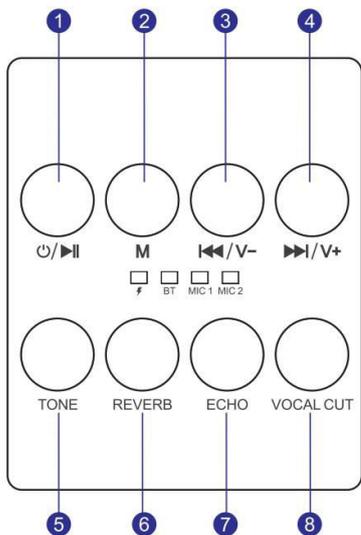

1. Питание/Пауза
2. Режим
3. Предыдущий трек/Громкость -
4. Следующий трек/Громкость +
5. Изменение тона
6. Эффект реверберации
7. Эффект эхо
8. Удаление вокала

Имя Bluetooth: YSD Speaker

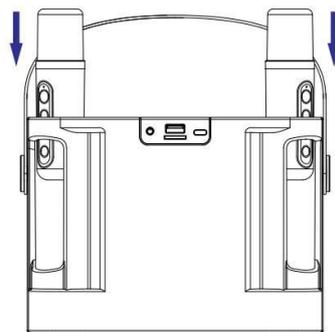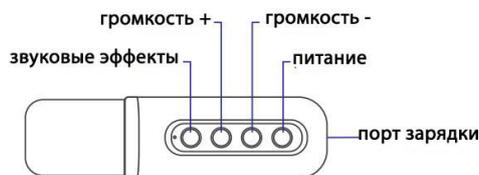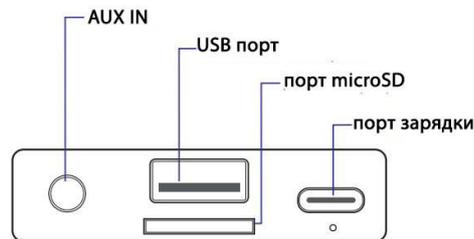

Функции кнопок

- **Питание/Пауза:**
Нажмите и удерживайте, чтобы включить/выключить устройство.

2

Нажмите один раз, чтобы поставить музыку на паузу или возобновить воспроизведение.

- **Предыдущий трек/Громкость - и Следующий трек/Громкость +:**

Нажмите для переключения на предыдущий или следующий трек.

Нажмите и удерживайте, чтобы настроить громкость.

- **Кнопка "Режим":**

Нажмите для переключения между режимами: Bluetooth, USB-флэш-накопитель, MicroSD (TF)-карта и AUX.

- **Удаление вокала:**

Нажмите, чтобы удалить вокал из песни, оставив только фон.

- **Эффекты реверберации/эхо:**

Нажмите, чтобы выбрать соответствующий звуковой эффект. По умолчанию установлен эффект эхо.

- **Изменение тона:**

Нажмите для переключения между оригинальным ГОЛОСОМ, мужским, женским, детским и "магическим" звуковым эффектом.

Использование

1. **Включение колонки:**

Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить колонку. Индикатор BT начнет мигать.

2. **Подключение Bluetooth:**

Включите Bluetooth на вашем смартфоне. В настройках Bluetooth найдите устройство с именем "YSD Speaker" и выполните сопряжение. Если сопряжение успешно, колонка издает звуковой сигнал, а индикатор BT перестанет мигать и будет гореть постоянно.

3. **Включение микрофона:**

Нажмите и удерживайте кнопку питания на микрофоне. Микрофон автоматически подключится к колонке, а соответствующий индикатор на колонке загорится.

4. **Настройка звуковых эффектов:**

Настройте громкость колонки и микрофонов, а также выберите подходящие звуковые эффекты.

5. **Воспроизведение музыки:**

Откройте музыкальное приложение на вашем смартфоне и выберите любую музыку. Громкость музыки также можно настроить на смартфоне. Нажатие кнопки **Удаление вокала** удалит вокал из песни.

3

Примечание:

- После первого сопряжения устройства с телефоном по Bluetooth они будут подключаться автоматически при следующем использовании.
- Для отключения Bluetooth необходимо это сделать через настройки телефона.

Зарядка

1. Если заряд батареи низкий, устройство автоматически выключится.

2. Подключите зарядное устройство DC 5V к разъему зарядки для зарядки колонки или микрофонов.

Индикатор зарядки загорится красным во время зарядки и выключится, когда зарядка завершится.

3. Полная зарядка колонки занимает около 3 часов, а микрофона – 1 час. После зарядки устройство может работать 3–5 часов.

Характеристики

- **Частотный диапазон:** 20Hz-20kHz
- **Максимальный уровень звука:** >115dB, 1kHz, THD<1%
- **Источник питания:** Встроенный литий-ионный аккумулятор
- **Напряжение зарядки:** DC 5V

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!

4