



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Цифровая фоторамка MeMori 10 дюймов

1. Основные особенности:

Особенности:

1. Поддерживаемый формат изображений: JPG, JPEG
2. Поддерживаемый аудиоформат: Mp3
3. Поддерживаемые форматы видео: MPEG1, MPEG2, MPEG4 (Divx4.0, Divx5.0, Xvid, AVI, M-JPEG, MOV, WMV).
4. Поддерживаемые карты памяти: SD/MMC
5. Подключение по USB: USB 2.0 и Mini USB
6. Поддержка просмотра изображений в режиме миниатюр
7. Встроенные часы, будильник и календарь с окном слайд-шоу.
8. Режим отображения изображений: слайд-шоу, предварительный просмотр, функция масштабирования, поворота фото.
9. Настройка скорости слайд-шоу и различных видов переходов в слайд-шоу
10. Функция копирования и удаления файлов
11. Настройка яркости, контраста, насыщенности
12. Встроенный стереодинамик (2x2Вт) и разъем для наушников
13. Язык меню на экране (OSD): английский, можно выбрать другие языки.

2. Комплектация

Комплектация товара может меняться. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

1. Цифровая фоторамка
2. AC/DC адаптер
3. Пульт дистанционного управления
4. Руководство пользователя
5. Крепление

3. Меры предосторожности

- Использовать только в помещении.


- Чтобы избежать риска возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию влаги или образованию конденсата.
- Для предотвращения перегрева не перекрывайте вентиляционные отверстия на задней части цифровой фоторамки.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей.
- Всегда используйте кнопки извлечения на слотах для извлечения карт памяти.
- Не разбирайте цифровую фоторамку самостоятельно. Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем, и есть риск поражения электрическим током. Разбор устройства приведет к аннулированию гарантии.
- Пожалуйста, выключите устройство перед установкой или извлечением карты памяти или USB-устройства. Невыполнение этого действия может привести к повреждению карты, USB-устройства или фоторамки.
- Это устройство предназначено только для частного использования.

4. Уход и обслуживание

Чистка ЖК-экрана

- Обращайтесь с экраном максимально осторожно. Экран фоторамки выполнен из стекла и может легко быть разбит или оцарапан.
- Если на ЖК-экране накапливаются отпечатки пальцев или пыль, рекомендуется использовать мягкую, небразивную ткань, например, салфетку для очистки фотооптики или ЖК-экрана.
- Смочите салфетку чистящим раствором и аккуратно протрите экран.

5. Знакомство с устройством

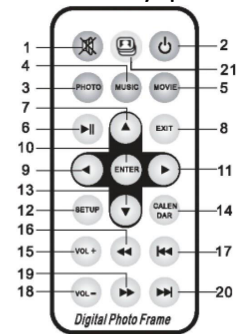

2

1. Mute Нажмите, чтобы выключить или включить. звук	2. Power: Включение / выключение.
3. Photo: перейти в режим Фото	4. Music: перейти в режим Музыка
5. Video: перейти в режим Видео	6. ► воспроизведение / пауза
7. ▲ кнопка Вверх	8. EXIT. Возврат в предыдущее меню
9. ◀ кнопка Влево	10. Enter: Нажмите для подтверждения. В режиме воспроизведения нажмите чтобы поставить или снять с паузы
11. ► кнопка Вправо	12. Setup: перейти в Нстройки
13. ▼ кнопка Вниз	14. Calendar: перейти в Календарь
15. VOL+: увеличить Громкость	16. ◀◀ Предыдущий трек / видео
17. ◀◀ Выбору пред. файла	18. VOL-: уменьшить Громкость
19. ►► Следующий трек / видео	20. ►► перейти к выбору след. файла
21. P&M: слайд-шоу с музыкой. «Музыка» в меню настроек изображения должна быть установлена в режим «ВКЛ».	

6. Установка батарей

- Для замены батареи сделайте следующее
- Положите пульт дистанционного управления панелью вниз.
- Нажмите на выступающую область крышки батарейного отсека и потяните её к себе, чтобы извлечь лоток.
- Извлеките и положите одну литиевую батарейку CR2025 на лоток так, чтобы знак "+" был обращен к вам. Вставьте лоток обратно в отсек.

7. Перед использованием

1. Подключите один конец прилагаемого сетевого адаптера к стандартной розетке 110-240 В, а другой конец – к разъему постоянного тока на фоторамке.
2. Снимите защитную пленку, покрывающую ЖК-экран.
3. Извлеките пластиковую защиту батареи из отсека для батареи и убедитесь, что в пульте дистанционного управления находится батарейка.
4. Включите устройство, нажав кнопку включения на пульте.

8. Использование

После включения устройства на экране появится логотип запуска. Если вставлена SD-карта или USB-устройство, фоторамка автоматически начнет воспроизведение файлов с SD-карты или USB.

Основное меню

3

Поддерживаются SD/MMC и USB 2.0.

После установки карты или USB-устройства оно автоматически начнет воспроизведение видео, изображений, музыки по выбору. Дважды нажмите EXIT для перехода к главному меню.

Убедитесь, что на карте или в USB-устройстве есть поддерживаемые файлы. У разных моделей интерфейс будет немного отличаться.

Режим просмотра изображений

Выберите "Photo" в главном меню. Нажмите ENTER, чтобы включить слайд-шоу. Или нажмите на Photo на пульте управления. Нажмите EXIT, чтобы перейти в режим миниатюр. Используйте ▲/▼ для выбора изображения, которое вы хотите отобразить. Нажмите ENTER для подтверждения.

Примечание: Если есть музыкальные файлы, слайд-шоу сопровождается фоновой музыкой.

Если в настройках режима Фото музыка включена, слайд-шоу с фоновой музыкой. Фото и музыка должны храниться на одном хранилище данных. Вы можете использовать VOL+/VOL-, чтобы увеличить/уменьшить громкость. Можно использовать кнопки (17) и (20) для перехода к предыдущему/следующему фото.

Режим музыки

В главном меню выберите пункт "Music", нажмите ENTER, чтобы перейти в режим музыки. Или нажмите на Music на пульте управления. Начиная с первого трека музыка будет воспроизводиться автоматически при нажатии кнопки ENTER.

Нажмите EXIT, чтобы перейти к списку воспроизведения. Затем нажмите ▼▲, чтобы выбрать музыку из плейлиста, и ENTER для подтверждения. Нажмите VOL+/- для увеличения/уменьшения громкости.

Режим видео

В главном меню выберите пункт "Video". Нажмите ENTER. Либо нажмите "Video" на пульте, чтобы воспроизвести первое видео. Нажмите EXIT, чтобы перейти к списку воспроизведения, затем нажмите ▼▲, чтобы выбрать видео из списка. нажмите ENTER для подтверждения. Нажмите VOL+/- для увеличения/уменьшения громкости. Нажмите кнопки (17) или (20) для быстрого перемотки назад и вперед.

Файл

4

Выберите пункт **File b** нажмите ENTER, чтобы перейти в меню файлов. В этом режиме вы можете просматривать все файлы и папки на карте памяти.

Функция удаления

В меню удаления используйте ▲ и ▼, чтобы выбрать файл, который вы хотите удалить. Меню удаления появится сбоку. Используйте ► для выбора варианта "Delete" и Enter. Нажмите Enter, чтобы продолжить воспроизведение.

Календарь

Выберите Календарь в главном меню, нажмите ENTER для входа, используйте ▼▲ для отображения прошлого/следующего месяца календаря, используйте Enter для перелистывания предыдущего/следующего года в календаре.

9. Настройки

Выберите Setup в главном меню. Нажмите ENTER для перехода к меню настроек. Используйте ▼▲ для выбора пункта, который вы хотите настроить. Нажмите ENTER, чтобы перейти в подменю. С помощью ◀▶ выберите нужный подпункт, затем нажмите ENTER для подтверждения.

Настройки Фото

Режим отображения: Оригинальный размер, Полноэкранный

- Фоновая музыка: Вкл, Выкл
- Режим цикла: Повтор всего, Последовательно, Случайный
- Интервал слайдов: 5 сек, 15 сек, 30 сек, 1 мин, 15 мин
- Настройка эффектов: случайный, змея, сегмент, стирание, решетка, случайная линия, сетка, крест, спираль, прямоугольник, Выкл

Настройки Даты и Времени

- Дата: Нажмите ENTER, затем Вверх, Вниз для установки даты
- Формат времени: 12 ч, 24 ч
- Время: Нажмите ENTER, затем Вверх, Вниз для настройки будильника
- Статус будильника: Вкл/Выкл
- Время будильника: Нажмите ENTER, затем Вверх, Вниз для установки времени срабатывания
- Частота будильника: будни, выходные, один раз, каждый день

Настройки Видео

- Режим цикла: повтор всего, по порядку, повтор одного
- Режим отображения: полноэкранный, оригинальный размер, масштаб

Настройки Музыки

5

- Режим повтора: повтор всего, последовательно, повтор одного
- Режим отображения: спектр, текст

Настройки Системы

- Язык: Нажмите ◀▶ для выбора языка.
- Яркость: Нажмите ▼, используйте ◀▶ для выбора от -10 (минимальная) до 10 (максимальная)
- Контрастность: Нажмите ▼, используйте ◀▶ для выбора от -10 (минимальная) до 10 (максимальная)
- Насыщенность: Нажмите ▼, используйте ◀▶ для выбора от -10 (минимальная) до 10 (максимальная)
- Режим при запуске: Фото, Музыка, Видео, Календарь, Главное меню
- Включение: Используйте ◀▶ для выбора Вкл/Выкл, нажмите ENTER для подтверждения.
- Автозагрузка: Используйте ▼ для выбора времени, нажмите ENTER. Используйте ▼▲ для изменения настроек, нажмите EXIT для подтверждения.
- Выключение: Используйте ◀▶ для выбора Вкл/Выкл, нажмите ENTER.
- Автоотключение: Используйте ▼ для выбора времени, нажмите ENTER. Используйте ▼▲ для изменения настроек, нажмите EXIT для подтверждения.
- Автокопирование (Не все модели поддерживают): Нажмите ▼, ◀▶ для выбора Вкл/Выкл, нажмите ENTER для подтверждения.
- Сброс настроек по умолчанию: Нажмите ENTER для сброса настроек.
- Версия: Проверка версии

10. Характеристики

Диагональ экрана	7"	8"	10.1"
Соотношение сторон	16:9	4:3	16:9
JPEG	Поддерживается		
MP3	Поддерживается		
MJPEG	Поддерживается		
MPEG1,2,4	Поддерживается		
USB 2.0	Поддерживается		
Mini USB	Поддерживается		
SD	Поддерживается		
MMC	Поддерживается		
Питание	5 В, 2 А		

- Формат видео: MPEG1/2/4 (Divx4.0, Divx5.0, Xvid), AVI, M-JPEG, MOV, WMV
- Контрастность: 500:1
- Яркость: >200 кд/м²
- Время отклика: 20 мс

6

- Угол обзора: 60° (слева/справа/вертикально), 40° (горизонтально)
- Рабочая температура: 0°C~40°C, Влажность: 10-85%

11. Устранение неисправностей

Если вам нужна дополнительная помощь, свяжитесь с технической поддержкой.

• Нет питания:

Проверьте, правильно ли вставлен штекер.

- Пульт дистанционного управления не работает:

Проверьте, есть ли заряжена ли батареек (в нормальных условиях батарея может использоваться до полугода). При необходимости замените батарею на новую.

- Не читается карта или USB:

Убедитесь, что на карте памяти есть файлы. Пустые устройства не читаются.

- Невозможно воспроизвести файл:

Убедитесь, что формат файла поддерживается плеером.

- Экран слишком яркий или темный:

Пожалуйста, отрегулируйте яркость или контрастность в меню настроек.

- Цвет светлый или отсутствует:

Отрегулируйте настройки цвета и контраста.

- Нет звука:

Проверьте правильность уровня громкости и убедитесь, что плеер не находится в режиме "Без звука" (Mute).

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66

7