


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ HiFi плеер RUIZU D25 32 Gb Bluetooth

Знакомство с устройством

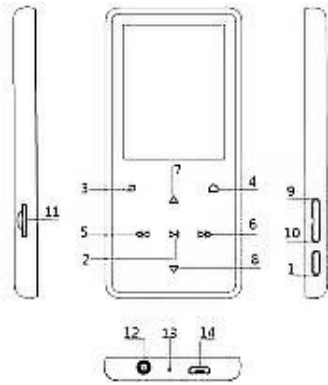

Обозначения кнопок и разъемов

- | | |
|---|--|
| 1. Power On/Off – Включение/выключение | 8. Down – Вниз (переключение в меню) |
| 2. Play/Pause – Воспроизведение/пауза | 9. Volume+ – Увеличение громкости |
| 3. Back – Назад | 10. Volume- – Уменьшение громкости |
| 4. Menu – Меню | 11. TF Card Slot – Слот для карты памяти TF (microSD) |
| 5. Previous – Предыдущий трек/видео | 12. Earphone – Разъем для наушников |
| 6. Next – Следующий трек/видео | 13. Reset – Сброс устройства |
| 7. Up – Вверх (переключение в меню)= | 14. USB Port – Для зарядки и передачи данных |

Поддерживаемые форматы

- **Музыка:** MP3, WMA, APE, FLAC, WAV
- **Запись голоса:** FM, микрофонная запись в форматах MP3, WAV
- **Изображения:** JPEG, BMP, GIF
- **Видео:** AMV, AVI (необходимо конвертировать в разрешение 240x320)
- **Зарядка/передача данных:** через кабель micro USB
- **Дополнительные функции:** Bluetooth, радио, шагомер, электронная книга, словарь
- **Поддержка:** карты памяти micro SD

Кнопки управления

1. **Включение/выключение:**
 - **Долгое нажатие** – включение/выключение плеера
 - **Короткое нажатие** – отключение/пробуждение экрана
2. **Предыдущий/следующий трек:**

- **Короткое нажатие** – переключение между треками/видео
- **Долгое нажатие** – перемотка вперед/назад
- **На главном экране** – перелистывание влево и вправо

3. **Назад:**
 - **Короткое нажатие** – возврат в предыдущее меню
 - **Долгое нажатие** – возврат на главный экран
4. **Вверх/вниз:**
 - Прокрутка вверх и вниз в меню
5. **Громкость +/-:**
 - Регулировка громкости
6. **Воспроизведение/пауза:**
 - В меню настроек – сохранение изменений
 - В режиме воспроизведения – запуск/пауза
7. **Меню:**
 - **Короткое нажатие** – вход в подменю настроек
 - **Долгое нажатие** – блокировка/разблокировка кнопок

Передача файлов

1. Подключите плеер к компьютеру с помощью USB-кабеля.
2. Скопируйте файлы музыки, видео, электронных книг в память устройства. **Важно!** Видео должны быть в разрешении **240x320**.

Зарядка

Используйте комплектный USB-кабель.

Требования к адаптеру:

- **Вход:** AC 110–240V 50/60Hz, макс. 100mA
- **Выход:** DC 5.0–5.5V, 500mA–1A

Режимы работы

1. Музыка

- Выберите режим **Music**, нажмите кнопку **входа** в список песен.
- Выберите нужный трек и нажмите **воспроизведение**.
- **Перемотка:** удерживайте кнопку.
- **Следующий/предыдущий трек:** короткое нажатие.
- **Настройки воспроизведения** (режим повтора, закладки) – через меню.
- Для выхода в главное меню – **удерживайте кнопку "назад"**.

2. Видео

- Выберите **Video** → войдите в список файлов.
- Выберите нужный файл и нажмите **воспроизведение**.
- **Перемотка:** удерживайте кнопку.
- **Следующее/предыдущее видео:** короткое нажатие.
- **Настройки** (режим повтора, закладки) – через меню.
- Выход в главное меню – **удерживайте кнопку "назад"**.

3. Радио

- Выберите **Radio** → войдите в подменю:
 - **Предустановленные станции**

2

- **Автоматический поиск**
- **Ручной поиск**

- Для поиска станций **подключите наушники** – они служат антенной.

4. Запись звука

- Выберите **Record**, нажмите кнопку **записи**.
- Для остановки записи – нажмите кнопку **"Stop"** и сохраните файл.
- В настройках можно выбрать **формат (MP3/WAV)** и **битрейт (512–1536 кбит/с)**.

5. Bluetooth

- Включите Bluetooth в меню.
- **Найти устройство** → Подключиться к новому устройству.
- **Список устройств** → Подключение к сохраненному устройству.
- **Обновление Bluetooth.**

6. Дата и время

- Перейдите в **Settings** → **Date & Time**. Настройте дату и время.

7. Инструменты

- В меню **Tools** доступны:
 - Календарь
 - Секундомер
 - Будильник
 - Словарь
 - Просмотр изображений

Решение проблем

Плеер не включается

1. Проверьте заряд батареи. Зарядите и попробуйте снова.
2. Если плеер не работает даже после полной зарядки – обратитесь в поддержку.

Сильные шумы при воспроизведении

1. Очистите разъем наушников.
2. Проверьте целостность аудиофайла.

Нет звука в наушниках

1. Проверьте громкость (она не должна быть на нуле).
2. Убедитесь, что наушники **плотно подключены**.

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом технической поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой смартфона.



Приятного использования!