



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Карaoke система Ретро Чемодан SORDA SD-2109 с двумя микрофонами


#### Меры предосторожности

Перед использованием внимательно прочитайте все инструкции и следуйте им. Разместите колонку вдали от источников тепла, таких как радиаторы, и избегайте воздействия влажного воздуха или воды. Установите устройство на устойчивую поверхность, чтобы предотвратить его падение. Колонку следует подключать только к источнику питания, описанному в инструкции. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство, если вы не являетесь профессионалом. Перед чистой отключите кабель питания от розетки и выключите устройство. Используйте только мягкую ткань; избегайте использования абразивных материалов или химических средств, которые могут повредить внешний вид устройства. Если устройство не используется длительное время, отключите кабель питания от розетки и выключите питание.

#### Комплектация


1. Колонка – 1 шт;
2. Микрофон – 2 шт;
3. Руководство пользователя – 1 шт;
4. Стерео аудио – 1 шт;
5. USB-кабель – 1 шт;

#### Карaoke система

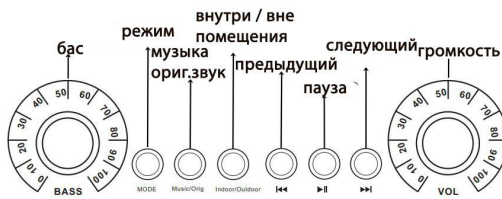

- Если подключить 3.5 мм аудиокабель, активируется режим **LINE**.
- Если одновременно вставлены TF-карта и USB-накопитель, нажмите кнопку **MODE**, чтобы переключить режим.

#### Микрофон

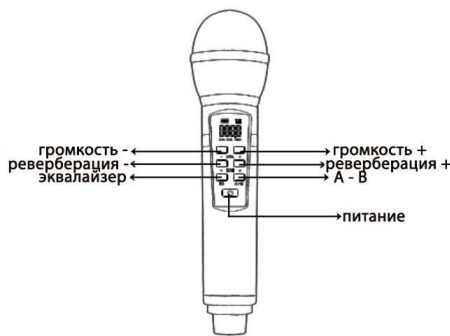


#### Функции кнопок

1. **Volume - (Громкость -):**  
Нажмите кнопку, чтобы уменьшить громкость.
2. **Volume + (Громкость +):**  
Нажмите кнопку, чтобы увеличить громкость.
3. **Reverb - (Реверберация -):**  
Нажмите кнопку, чтобы уменьшить эффект реверберации.
4. **Reverb + (Реверберация +):**  
Нажмите кнопку, чтобы усилить эффект реверберации.
5. **EQ (Эквалайзер):**  
Эквалайзер имеет 6 звуковых режимов (от 0 до 5):
  - 0: Стандартный аудио.
  - 1–5: Разные аудиорежимы, которые можно выбрать по своим предпочтениям.
6. **A B (Переключение частоты):**
  - Кнопка переключает частоту микрофона. Есть 8 частот (1–8), чтобы избежать помех.
  - Также используется как кнопка переключения между микрофонами A и B.

#### Инструкция по использованию кнопки A B

- **Краткое нажатие:** переключает частоты по порядку. При изменении частоты колонка автоматически подключается, это занимает 2 секунды.

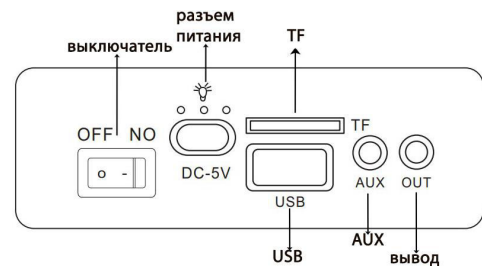

#### Включение/выключение

1. "**OFF**" означает выключение устройства, "**ON**" — включение. После включения колонка автоматически перейдет в тот же режим воспроизведения, что и в прошлый раз.
2. **Зарядка:** Подключите стандартный адаптер питания в разъем "**DC 5V**" для зарядки встроенного аккумулятора.

#### Режим воспроизведения

1. **Подключение через аудиоразъем:** Подключите аудиоустройство (например, телефон, MP3-плеер или компьютер) к разъему "**LINE**" для воспроизведения музыки.
2. **MP3-функция:**
  - **Карта памяти TF/USB:** Вставьте карту TF в разъем "**TF**", чтобы воспроизводить музыку.
  - Вставьте USB-накопитель, чтобы воспроизводить музыку с него.

#### Функции кнопок

1. **BASS:** Поворот влево или вправо регулирует уровень низких частот.
2. **MODE:** Кнопка для смены режима (Bluetooth, TF-карта, USB, LINE, OUT).
3. **Music Orig:** Короткое нажатие отключает голос оригинального исполнителя.
4. **Indoor/Outdoor:** Переключение между режимами "В помещении" и "На улице".
5. **PREV:** Короткое нажатие переключает на **предыдущую** песню.
6. **PAUSE/PLAY:** Короткое нажатие ставит воспроизведение на паузу или продолжает его.
7. **NEXT:** Короткое нажатие переключает на **следующую** песню.
8. **VOLUME/+:** Поворот влево или вправо регулирует громкость.

#### Инструкция по использованию

- При включении устройства по умолчанию активируется режим Bluetooth. На телефоне найдите устройство с названием "**SORDA**" для подключения.
- Режим автоматически переключится на **TF-карту**, если вставить карту памяти.
- Аналогично, при вставке USB-накопителя активируется режим USB.

- **Долгое нажатие (5 секунд):** переключает между микрофонами A и B. Если оба микрофона работают в одном режиме, возникает конфликт, и нужно перевести один микрофон в другой режим.

#### Зарядка

Есть два способа зарядки:

1. Используйте адаптер 5V/1–2A и кабель Type-C для подключения к разъему на микрофоне.
2. Если колонка подключена к сети через адаптер, микрофон можно поместить в специальный слот на колонке для зарядки. Во время зарядки на дисплее микрофона будет мигать значок батареи. Когда зарядка завершена, значок батареи перестанет мигать.

#### Пение

1. При включении колонки беспроводной микрофон автоматически подключается.
  2. Просто включите микрофон (переключатель **ON/OFF**) и пойте в любом режиме колонки.
  3. Регулируйте громкость колонки, чтобы достичь желаемого эффекта.
- На дисплее микрофона есть индикатор уровня заряда. Если значок батареи показывает низкий заряд, микрофон нужно зарядить.
  - Используйте зарядное устройство 5V/2A и избегайте проигрывания музыки во время зарядки.
  - Не направляйте микрофон прямо на колонку, чтобы избежать возникновения завывания.

#### Характеристики

- **Выходная мощность:** RMS (4Ω15W + (8Ω15W\*2) при THD=10%)
- **Частотный диапазон:** 60 Гц–18 кГц
- **Динамики:** 6.5 дюймов x 1 + 1.5 дюймов x 2
- **Отношение сигнал/шум (S/N):** ≥80 дБ
- **Аккумулятор:** Литиевый, 7.4 В / 4000 мАч
- **Материалы корпуса:** Пластик ABS
- **Размер упаковки:** 400 x 180 x 325 мм

Если у вас остались вопросы по использованию или обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой смартфона.



Приятного использования!