




MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Компактная мощная воздуходувка GearForce YY01

Знакомство с устройством

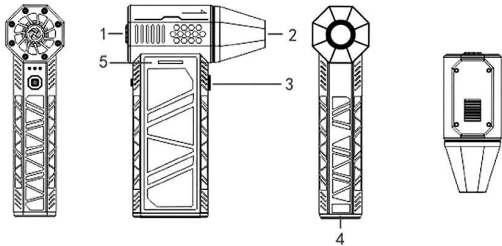

1. Воздухозаборное отверстие
2. Выпускное отверстие для воздуха
3. Кнопка запуска
4. Порт зарядки
5. Регулировка

Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

1. Корпус
2. Насадка
3. Кабель зарядки

Использование

1. Включение/выключение питания
Нажмите и удерживайте кнопку запуска (3), подождите 2 секунды. Прделайте это снова, чтобы выключить воздуходувку.
2. Регулирование скорости
Сдвиньте переключатель 5, чтобы отрегулировать размер воздуховыпускного отверстия.
3. Зарядка

Изделие не поддерживает зарядные устройства для быстрой зарядки, и их использование во время зарядки запрещено.

Характеристики

Емкость батареи	8000 мАч
Длительность зарядки	2,5 ч
Рабочее напряжение	6-7,4 В
Срок работы	До 4 ч (первая скорость)
Размер	140x79x38 мм
Вес	300 г

Уход и обслуживание

1. Храните этот продукт в недоступном для детей и домашних животных месте.
2. Храните в сухом месте. Не размещайте это устройство при высоких температурах или в автомобиле, подвергнутом воздействию солнечного света.
3. Не перезаряжайте и не разряжайте батарею, в противном случае это приведет к повреждению элемента батареи.
4. Регулярно удаляйте все насадки с осушителя и всасывающего отверстия.
5. Не зажимайте и не трите всасывающие и выдувные отверстия гвоздями или острыми предметами, чтобы не повредить изделие.
6. Не используйте спирт, жидкость для снятия лака или агрессивное моющее средство для очистки этого продукта, так как это может привести к неисправности, поломке или выцветанию.

Примечание

Чтобы снизить риск неисправности, поражения электрическим током, травм, пожара, смерти, а также повреждения оборудования или имущества, обязательно соблюдайте следующие меры предосторожности.

Кабель питания

1. Зарядный кабель поврежден
Не используйте при нагревании, так как это может привести к ожогам, поражению электрическим током или возгоранию из-за короткого замыкания.
2. Не отсоединяйте и не вставляйте зарядные провода мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током и травмам.
3. Не повреждайте, не модифицируйте, не сгибайте, не тяните и не перекручивайте зарядный кабель во время зарядки. Размещение тяжелых предметов или сдавливание зарядного кабеля сверху может привести к поражению электрическим током, а короткое замыкание может стать причиной пожара.
4. Если зарядный кабель поврежден, необходимо заменить его, чтобы избежать опасности.

2

Использование и хранение

1. Не блокируйте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия для всасывания и выдува воздуха во время работы, в противном случае это может привести к повреждению воздуходувки.
 2. Не погружайте данное изделие в воду.
Не используйте этот инструмент во влажной среде. Пожалуйста, храните в сухом состоянии в сухом месте.
Не используйте мокрыми руками.
 3. Не используйте органические растворители или другие легковоспламеняющиеся вещества (например, летучие вещества, растворители для красок, аэрозоли). Не используйте вблизи распылителей и т. д., в противном случае это может привести к взрывам или пожару из-за короткого замыкания.
 4. Не оставляйте изделие включенным, в противном случае это может стать причиной возгорания от короткого замыкания.
 5. Не храните в местах с высокой влажностью.
 6. Не хранить в зоне доступа детей и младенцев.
 7. Не используйте этот продукт рядом с ваннами, душевыми, умывальниками или другой посудой, содержащей воду.
 8. Не держите воздухозаборник рядом с волосами, чтобы они не засосались внутрь вентилятором.
- В случае возникновения неисправности или поломки, например, отсутствия потока воздуха или частого отключения, и если внутри наблюдается покраснение или дым, немедленно прекратите использование. В этом случае использование данного неисправного изделия может привести к травме пользователя или возгоранию устройства из-за короткого электрического замыкания.

Примечание

Рисунки продуктов, аксессуаров и других элементов в руководстве представляют собой схематические изображения и предназначены только для справки. В связи с тем, что обновленное устройство могут незначительно отличаться между фактическим продуктом и его принципиальным представлением. Пожалуйста, обращайтесь к фактическому продукту как основному.

Если у вас остались вопросы по обслуживанию товара, свяжитесь с отделом поддержки. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



Приятного использования!