



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ручной отпариватель для одежды Revolve-2289





- Не открывайте отверстие резервуара для воды во время использования отпаривателя.
- Перед использованием заполните резервуар для воды.
- Перед наполнением резервуара для воды необходимо отключить прибор от электропитания.
- Если Вы временно прекращаете использование отпаривателя, поставьте его на специальную подставку и отключите от сети, вынув вилку из розетки.
- Перед тем как вставить или вынуть вилку, убедитесь что прибор находится в состоянии «Выкл» Не тяните за шнур питания во время использования; отключите питание, взявшись за вилку шнура и вытянув ее.
- Если прибор был поврежден во время падения и имеет видимые признаки повреждения или протечки, такие как трещины и др., следует немедленно прекратить его использование.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не прикасайтесь к отпаривателю или шнуру питания влажными руками.
- Не подвергайте данный прибор воздействию дождя или попаданию прямых солнечных лучей.
- Горячая вода или пар могут вызвать ожоги при прикосновении к нагревательной пластине. При использовании отпаривателя, пожалуйста, будьте осторожны с частью резервуара, содержащей горячую воду; при переворачивании, будьте осторожны, чтобы не обжечься.
- Во избежание ожогов не направляйте выходящий пар на человека.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой. При обнаружении повреждений отнесите прибор в ближайший сервисный центр для осмотра, ремонта или настройки.
- При обнаружении повреждений шнура, во избежание опасности шнур должен быть заменен производителем, его отделом технического обслуживания или аналогичным отделом. Замена должна производиться только специалистом.
- Убедитесь, что при использовании прибора шнур питания не свисает, не касается горячих поверхностей и не запутывается.
- Если устройство повреждено, прекратите его использование и отнесите его в сервисный центр для ремонта.
- Не разбирайте отпариватель самостоятельно во избежание повреждений прибора.
- При повреждении корпуса отпаривателя прекратите его использование и отнесите в ближайший сервисный центр для осмотра, ремонта или настройки;
- Не разбирайте прибор самостоятельно, неправильная сборка может привести к поломкам.

Меры предосторожности

- Перед использованием отпаривателя удалите с него все этикетки и защитные чехлы, распрямите шнур.
- При первом использовании не начинайте сразу отпаривать вещи: дайте отпаривателю поработать несколько минут. Это позволит удалить все загрязнения и запахи, которые могли остаться в результате производственного процесса.
- Во избежание перегрузки электрической цепи не рекомендуется использовать одновременно другие приборы с высоким электропотреблением, Также не рекомендуется подключать другие приборы с высоким электро потреблением к одной и той же розетке.
- При вскрытии упаковки, проверьте полученные предметы и детали, чтобы избежать их случайного выбрасывания вместе с упаковкой.
- Будьте внимательны во время отглаживания. В связи с тем, что температура нагрева отпаривателя не регулируется, панель подачи пара сразу нагревается до высокой температуры. Перед использованием отпаривателя проверьте состав ткани на этикетке и максимальный диапазон температур для воздействия на данную ткань. Рекомендуется положить полотенце на ткань, если нет уверенности в подходящей для отглаживания температуре.
- Перед использованием внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации.
- Перед использованием, пожалуйста, убедитесь, что напряжение, необходимое для работы отпаривателя, совместимо с напряжением в Вашем доме. Если устройство имеет вилку с заземлением, его следует подключать к соответствующей розетке.
- Не используйте устройство вне указанного диапазона применения.
- Используйте отпариватель только в соответствии с его назначением.
- Отпариватель не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Необходим строгий контроль при использовании прибора детьми.
- Не оставляйте прибор включенным, если Вы им не пользуетесь.
- Держите прибор в недоступном для детей месте, пока он не остыл.
- Отпариватель должен использоваться и стоять на устойчивой поверхности.
- Не заливайте в резервуар для воды уксус или другие очистители.
- Не используйте химические добавки, ароматизаторы или средства для удаления накипи.

- Во избежание перегрузки электрической цепи не используйте одновременно другие приборы с высоким электропотреблением.

Знакомство с устройством

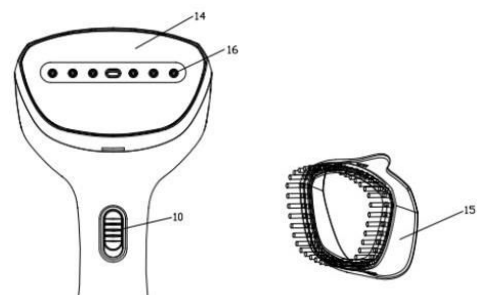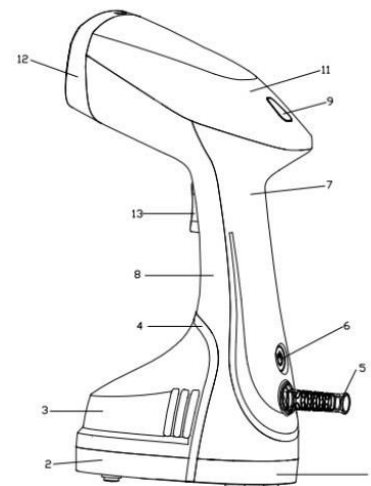

1. Нижняя крышка
2. Нижняя часть резервуара для воды
3. Резервуар для воды (съёмный)
4. Декоративная рамка
5. Кабель
6. Кнопка питания
7. Задняя крышка
8. Ручка
9. Индикатор
10. Кнопка блокировки выхода пара
11. Верхняя панель
12. Декор панели
13. Кнопка подачи пара
14. Панель из нержавеющей стали
15. Щётка (съёмная)
16. Отверстия для выхода пара из силикагеля

Отпаривание одежды

Отпариватель очень прост в использовании, подходит для глажки одежды со складками/стрелками, штор, а также для освежения декоративных тканей, подходит для большинства тканей.

Примечание: отпариватель предназначен для вертикально висящей одежды.

- Проверьте, дышащая ли задняя часть ткани, чтобы пар не собирался на ткани и смачивал ткань.
- Проверьте карманы одежды, чтобы убедиться, что в них нет вещей.
- Проверьте заднюю часть одежды на наличие элементов, которые легко повредить паром.
- Не рекомендуется использовать отпариватель рядом с металлическими аксессуарами одежды. Высокотемпературный пар приведет к выцветанию металлических аксессуаров.

5

- При нажатии кнопки подачи пара вы почувствуете вибрацию и услышите легкое гудение, что является нормальным явлением.
- Во время глажки аккуратно проведите щеткой по ткани вверх и вниз по складке ткани, чтобы разгладить её.
- Если щётка для ткани не используется, держите отпариватель на расстоянии не менее 5 см от ткани.
- Если жужжание отпаривателя становится громче и пар не выходит, это означает, что в резервуаре мало воды. Проверьте уровень воды в резервуаре и добавьте, если недостаточно.
- Отпустите кнопку блокировки пара, и подача пара прекратится.

Перед первым использованием

- Снимите все этикетки или крышки с устройства, выпрямите и расправьте провод перед использованием.

- При первом использовании устройства дайте ему пропариться в течение нескольких минут. Это удалит любые загрязнения и запахи, которые могли остаться в процессе производства.

- Во избежание перегрузки цепи рекомендуется не использовать одну и ту же розетку одновременно для нескольких приборов.

- При открытии упаковки проверьте список всех поставляемых предметов и деталей и не выбрасывайте их.

Использование

- Вытащите резервуар вручную, откройте крышку отверстия для воды и наполните резервуар водопроводной или фильтрованной водой. Убедитесь, что уровень воды в резервуаре составляет не менее одной трети и не превышает максимальный уровень воды. Затем поставьте резервуар обратно в отпариватель.
- Возьмитесь за ручку отпаривателя и установите дополнительную щётку на насадку другой рукой. Когда щётка окажется закреплена в правильном положении, вы услышите щелчок.
- Подключите устройство к розетке, индикатор питания загорится, и отпариватель начнет нагреваться. Когда индикатор погаснет, предварительный нагрев завершен, вы можете начать использовать ваш отпариватель. После того, как вытащите розетку, гладильная машина с подвесным устройством

6

- Снимите резервуар, откройте крышку заливного отверстия для воды и переверните резервуар (в резервуар или ведро), чтобы слить оставшуюся в резервуаре воду.
- Поставьте вертикально на ровный стол и дождитесь, пока устройство остынет.

После каждого использования

После каждого использования выньте шнур питания из розетки.

Характеристики

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 1600 Вт

Уход и обслуживание

- Снимите паровую щётку с насадки отпаривателя и очистите ее влажной тканью.
- Не используйте грубые или абразивные чистящие средства или растворители.
- Не погружайте отпариватель в воду или другие жидкости.
- Не роняйте, не бросайте и не пытайтесь согнуть устройство.
- Не пытайтесь разбирать или модифицировать отпариватель самостоятельно.
- Сливайте воду из резервуара после каждого использования.
- Не храните электроприборы во влажных местах
- Не подносите и не оставляйте отпариватель с источником избыточного тепла и не допускайте попадания прямых солнечных лучей на электроприборы.
- Всегда следите за тем, чтобы отверстия для выхода пара были чистыми, без пятен и не были засорены.
- Рекомендуется хранить отпариватель вертикально на горизонтальной поверхности, например, в шкафу.

Устранение неисправностей

Проблема	Решение
Отпариватель не нагревается	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, правильно ли вставлена вилка. • Проверьте блок питания. • Проверьте кнопку питания.

7

Отпариватель не выпускает пар	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, достаточно ли воды в резервуаре. Убедитесь, что резервуар правильно закреплен • Энергично нажмите кнопку подачи пара. • Установите отпариватель в вертикальное положение.
Резервуар для воды протекает	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что уровень воды не превышает максимального значения. • Убедитесь, что впускное отверстие резервуара для воды закрыто должным образом. • Всегда держите отпариватель в вертикальном положении в соответствии с предоставленными инструкциями по эксплуатации.
Отпариватель издает громкий гул или шум насоса.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте уровень воды; если воды нет или ее мало, добавьте воды в резервуар.
Избегайте изменения цвета металлических деталей на одежде.	<ul style="list-style-type: none"> • Не используйте отпариватель непосредственно на металлических аксессуарах. • Используйте пар осторожно, если вокруг есть металлические детали.

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой смартфона.



Приятного использования!

8