

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


**Беспроводная Bluetooth караоке
система MicDrop с микрофонами, белый**



СОДЕРЖАНИЕ

Знакомство с устройством	3
Функции кнопок	5
Использование	6
Зарядка	7
Характеристики	7
Правильная утилизация.....	7
Гарантийное обслуживание неисправного товара	8
Товар надлежащего качества.....	11
Товар ненадлежащего качества.....	11

Знакомство с устройством

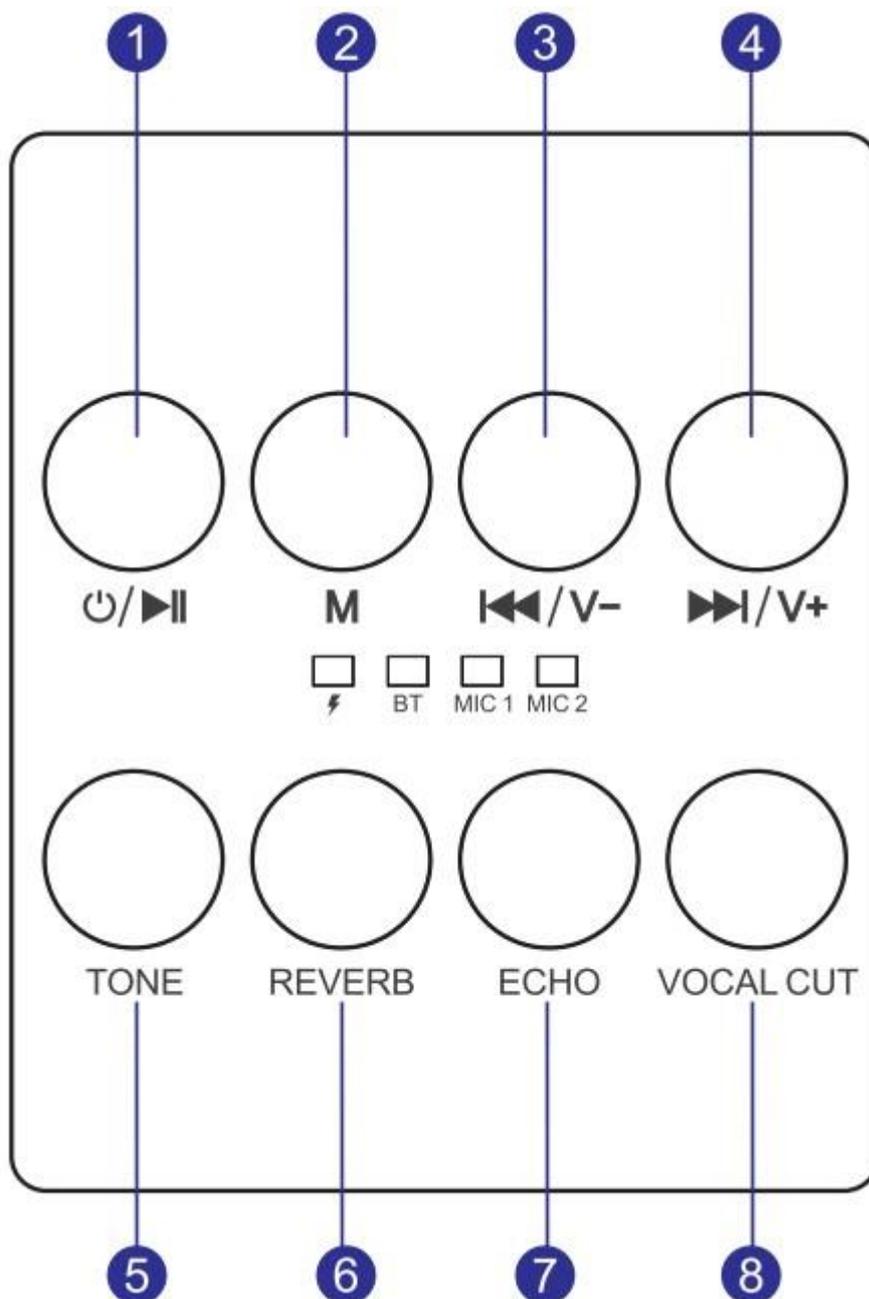



1. Питание/Пауза
2. Режим
3. Предыдущий трек/Громкость -
4. Следующий трек/Громкость +
5. Изменение тона
6. Эффект реверберации

7. Эффект эхо

8. Удаление вокала

Имя Bluetooth: YSD Speaker

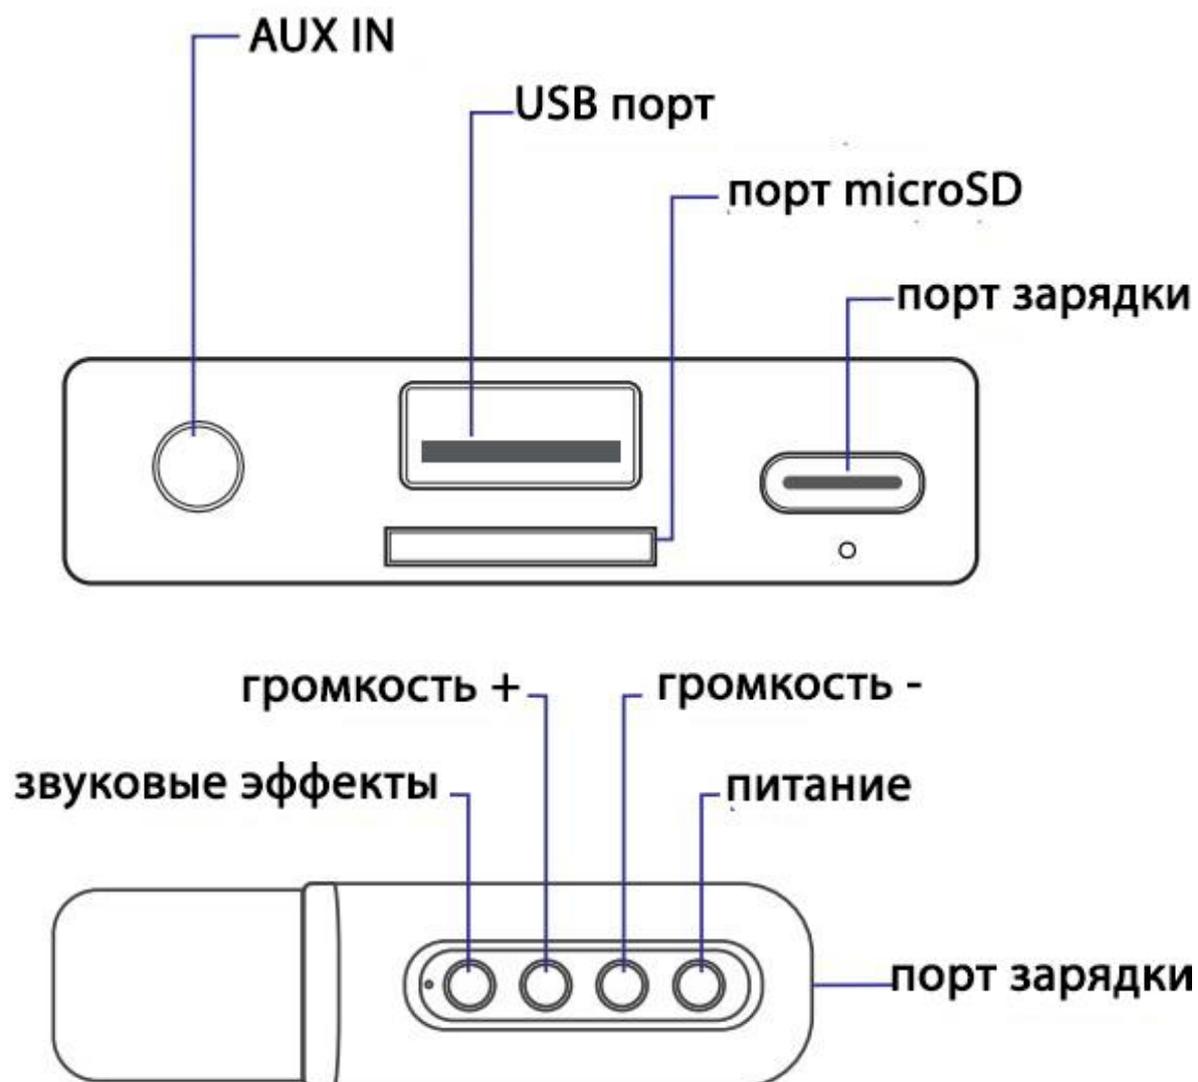

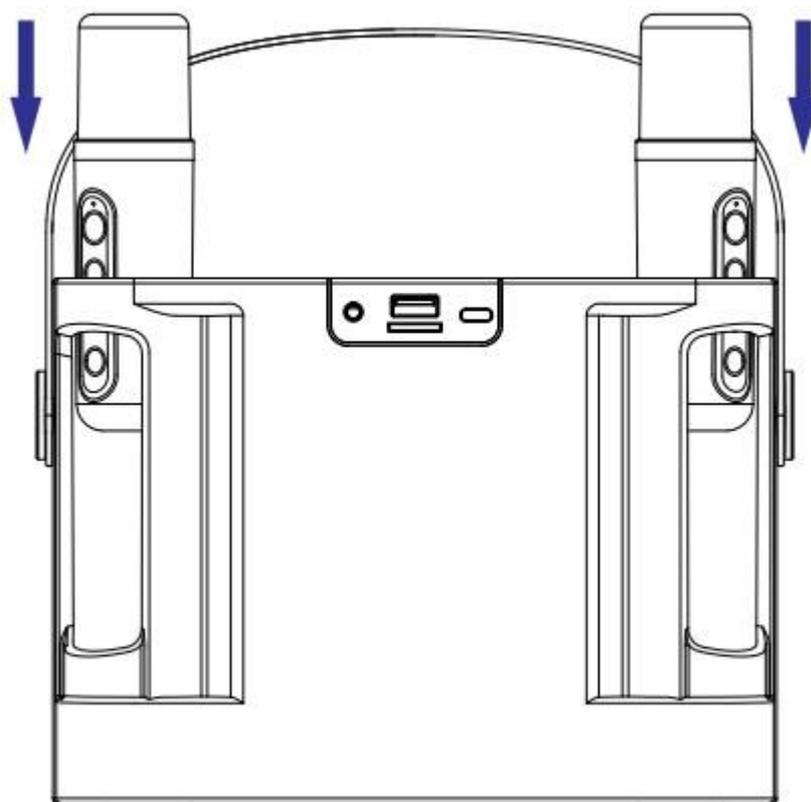

Функции кнопок

- **Питание/Пауза:**
 - Нажмите и удерживайте, чтобы включить/выключить устройство.
 - Нажмите один раз, чтобы поставить музыку на паузу или возобновить воспроизведение.
- **Предыдущий трек/Громкость - и Следующий трек/Громкость +:**
 - Нажмите для переключения на предыдущий или следующий трек.
 - Нажмите и удерживайте, чтобы настроить громкость.
- **Кнопка "Режим":**
 - Нажмите для переключения между режимами: Bluetooth, USB-флэш-накопитель, MicroSD (TF)-карта и AUX.
- **Удаление вокала:**
 - Нажмите, чтобы удалить вокал из песни, оставив только фон.

- **Эффекты реверберации/эхо:**
 - Нажмите, чтобы выбрать соответствующий звуковой эффект. По умолчанию установлен эффект эхо.
- **Изменение тона:**

Нажмите для переключения между оригинальным голосом, мужским, женским, детским и "магическим" звуковым эффектом.

Использование

1. Включение колонки:

- Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить колонку. Индикатор BT начнет мигать.

2. Подключение Bluetooth:

- Включите Bluetooth на вашем смартфоне. В настройках Bluetooth найдите устройство с именем "**YSD Speaker**" и выполните сопряжение. Если сопряжение успешно, колонка издаст звуковой сигнал, а индикатор BT перестанет мигать и будет гореть постоянно.

3. Включение микрофона:

- Нажмите и удерживайте кнопку питания на микрофоне. Микрофон автоматически подключится к колонке, а соответствующий индикатор на колонке загорится.

4. Настройка звуковых эффектов:

- Настройте громкость колонки и микрофонов, а также выберите подходящие звуковые эффекты.

5. Воспроизведение музыки:

- Откройте музыкальное приложение на вашем смартфоне и выберите любую музыку. Громкость музыки также можно настроить на смартфоне. Нажатие кнопки **Удаление вокала** удалит вокал из песни.

Примечание:

- После первого сопряжения устройства с телефоном по Bluetooth они будут подключаться автоматически при следующем использовании.
- Для отключения Bluetooth необходимо это сделать через настройки телефона.

Зарядка

1. Если заряд батареи низкий, устройство автоматически выключится.
2. Подключите зарядное устройство DC 5V к разъему зарядки для зарядки колонки или микрофонов.
 - Индикатор зарядки загорится красным во время зарядки и выключится, когда зарядка завершится.
3. Полная зарядка колонки занимает около 3 часов, а микрофона – 1 час. После зарядки устройство может работать 3–5 часов.

Характеристики

- **Частотный диапазон:** 20Hz-20kHz
- **Максимальный уровень звука:** >115dB, 1kHz, THD<1%
- **Источник питания:** Встроенный литий-ионный аккумулятор
- **Напряжение зарядки:** DC 5V

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы

способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия,

излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;

- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от

07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!