

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Беспроводная караоке система -
микрофон и колонка SD-306



СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры предосторожности	3
2. Комплектация	3
3. Описание	4
Функции кнопок.....	5
4. Использование.....	5
Использование микрофона.....	6
5. Параметры	6

1. Меры предосторожности

Все инструкции следует внимательно прочитать перед эксплуатацией и следовать инструкциям.

- Громкоговоритель должен располагаться вдали от источников тепла, таких как радиаторы, и не подвергаться воздействию влажного воздуха или воды.
- Устанавливайте караоке-систему на устойчивое место, чтобы оно не упало.
- Динамик следует подключать только к источнику питания, подходящий по характеристикам устройства.
- Не вскрывайте, не ремонтируйте, не модифицируйте устройство самостоятельно. Самостоятельный ремонт и вскрытие устройства аннулируют гарантийные обязательства продавца
- Перед очисткой устройства выключите его и отсоедините кабель питания от розетки. Пожалуйста, используйте только мягкую ткань для чистки. Не используйте жесткие абразивы или химические средства для чистки.
- Кабель питания динамика должен быть отсоединен от розетки, а переключатель питания должен находиться в положении «Выключено», если караоке не используется в течение длительного периода времени.


2. Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

- Колонка – 1 шт;
- Микрофон – 2 шт;
- Инструкция – 1 шт;
- Stereo-аудио кабель – 1 шт;
- USB-кабель – 1 шт;



3. Описание

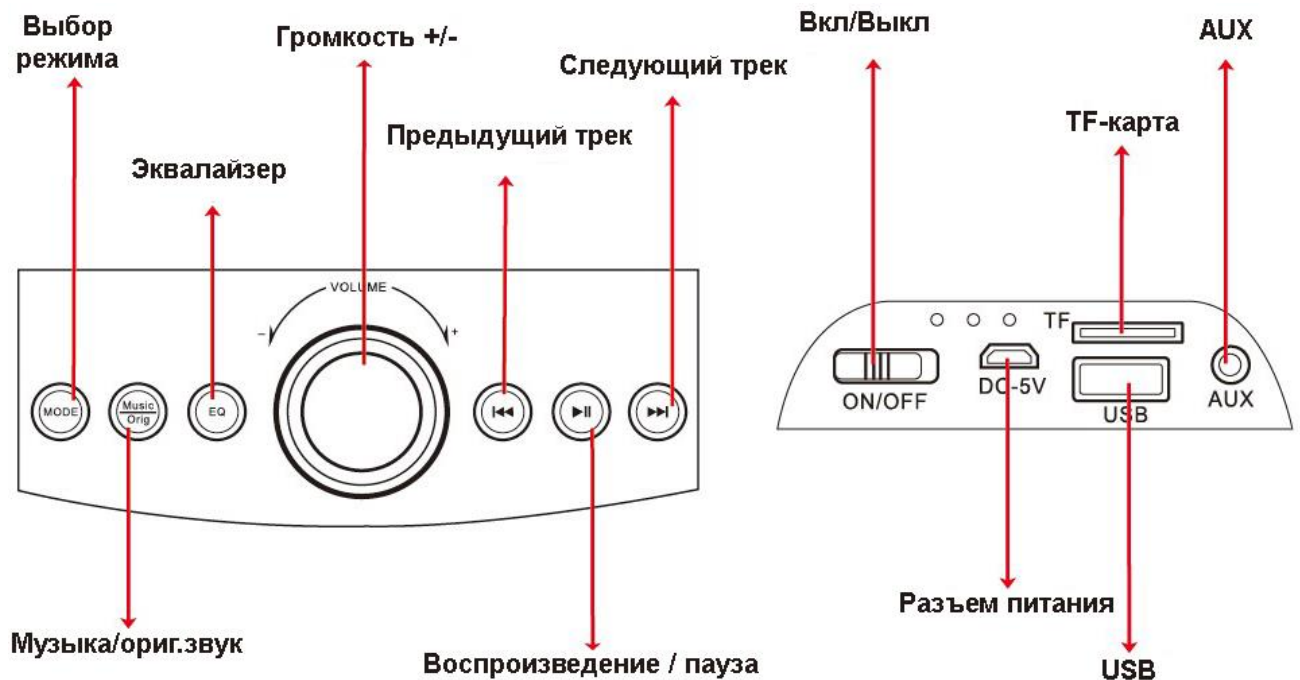

Включение / Выключение

1. «Выкл» означает, что питание выключено. «Вкл» означает, что питание включено, устройство перейдет в тот же режим воспроизведения, что и в последний раз.

2. Зарядка: подключите кабель питания в порт для зарядки DC 5 В. Тогда встроенная батарея начнет заряжаться.

Режим воспроизведения

1. Подключите аудио-оборудование к караоке-системе через порт AUX, чтобы получить возможность проигрывать музыку с мобильного телефона, MP3-плеера, компьютера и других устройств.

2. Функция MP3

Вставьте TF-карту памяти или USB-флешку, чтобы иметь возможность воспроизводить с них музыку. Выберите режим воспроизведения TF или USB соответственно.

Функции кнопок

1. Режим

Нажмите, чтобы выбрать один из режимов воспроизведения треков (Bluetooth, TF-карта, флеш-накопитель, AUX)

2. Музыка/ориг. Звук

Нажмите, чтобы отменить оригинальный голос певца.

3. Эквалайзер

Нажимайте на кнопку, чтобы выбрать один из 6 режимов работы эквалайзера (поп, рок, классика, басс, дискант, стандарт)

4. Громкость +/-

Поворачивайте ручку, чтобы отрегулировать громкость

5. Предыдущий трек

Нажмите, чтобы воспроизвести предыдущий трек

6. Воспроизведение / пауза

Нажмите, чтобы начать или приостановить воспроизведение

7. Следующий трек

Нажмите, чтобы воспроизвести следующий трек

4. Использование

- При включении караоке-системы, режим Bluetooth устанавливается по умолчанию.
- Найдите на своем телефоне Bluetooth-устройство для подключения.
- Устройство можно перевести в режим воспроизведения с карты TF, когда вы вставите карту TF.

- Устройство можно перевести в режим воспроизведения с флеш-диска, когда вы вставите флеш-накопитель.
- Устройство можно перевести в режим воспроизведения через AUX, когда вы подключите кабель AUX.
- При одновременном подключении разных устройств, используйте кнопку Mode, чтобы выбрать нужный режим.
- Когда вставьте TF-карту и USB одновременно, нажмите кнопку MODE, чтобы преобразовать режим.

Использование микрофона

Когда динамик включен, беспроводной микрофон подключается к динамику по умолчанию после его включения. Просто включите переключатель питания беспроводного микрофона «ON / OFF».

Во время использования, вы можете настроить эффект реверберации с помощью кнопки «ECH» беспроводного микрофона и отрегулировать громкость с помощью регулятора «VOL».

Громкость регулируется в соответствии с вашими предпочтениями.

Когда синий индикатор беспроводного микрофона мигает, это означает, что батарея микрофона слишком разряжена и ее необходимо зарядить.

5. Параметры

- Вывод: 10 + 10 Вт;
- Частота: 100 Гц – 18 кГц;
- Сигнал/шум: ≥ 75 дБ;
- Литиевая батарея: 7,4 В / 1800 мАч;
- Размер упаковки: 315x155x200 мм

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**