



# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Беспроводной электрический секатор  
Maxi (2 Аккумулятора в комплекте)**



## СОДЕРЖАНИЕ

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Введение</b> .....                                      | <b>3</b>  |
| <b>2. Комплектация</b> .....                                  | <b>3</b>  |
| <b>3. Описание устройства</b> .....                           | <b>4</b>  |
| <b>4. Характеристики</b> .....                                | <b>4</b>  |
| <b>5. Внешний вид устройства</b> .....                        | <b>5</b>  |
| <b>6. Использование</b> .....                                 | <b>6</b>  |
| 6.1 Настройка .....   | 6         |
| 6.2 Упаковка и хранение .....                                 | 7         |
| <b>7. Индикация зуммера</b> .....                             | <b>7</b>  |
| <b>8. Зарядка батарей</b> .....                               | <b>7</b>  |
| <b>9. Замена лезвий</b> .....                                 | <b>9</b>  |
| <b>10. Меры предосторожности</b> .....                        | <b>10</b> |
| <b>11. Устранение неисправностей</b> .....                    | <b>12</b> |
| <b>11. Гарантийное обслуживание неисправного товара</b> ..... | <b>12</b> |
| Товар надлежащего качества.....                               | 15        |
| Товар ненадлежащего качества.....                             | 15        |

## 1. Введение

Беспроводной электрический секатор Maxil (2 Аккумулятора в комплекте) для сада используется в садоводстве для обрезки деревьев, кустов. С его помощью можно следить за состоянием сада, растений и деревьев с минимальными трудовыми затратами. Ручной усиленный электросекатор на аккумуляторе отличается компактными размерами и эргономичной антискользящей рукояткой, поэтому при длительном использовании руки не устают. Ножницы садовые для деревьев отличаются от аналогов низким уровнем шума, коррозионной устойчивостью, высокой твердостью. Профессиональный аккумуляторный плоскостной сучкорез работает от одного заряда до 5 часов. Домашний электрический секатор поставляется в наборе со всеми необходимыми аксессуарами в прочном пластиковом кейсе.


## 2. Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.



1. Секатор
2. Аккумуляторы
3. Зарядное устройство

### 3. Описание устройства

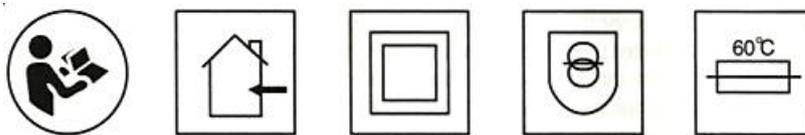

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство.
2. Аккумулятор можно заряжать только внутри помещения.
3. Двойная изоляция, заземление не требуется.
4. Отказоустойчивое трансформаторное зарядное устройство.
5. Зарядка аккумулятора автоматически отключается при перегреве.
6. Утилизируйте зарядное устройство отдельно от бытовых отходов.
7. Утилизируйте батарею отдельно от бытовых отходов.

Это устройство представляет собой электрический секатор с батарейным приводом, состоящий из фиксированного лезвия, подвижного лезвия, литиевой батареи, шнура питания для зарядки аккумулятора, ящика для инструментов и других компонентов, предназначенных для обрезки ветвей во фруктовых садах, виноградниках, живой ограде и т. д. Простой в эксплуатации, он в 8-10 раз эффективнее традиционных секаторов. Качество обрезки значительно лучше по сравнению с обычными секаторами.


### 4. Характеристики

|                       |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Рабочее напряжение    | 16,8 В       | 21 В         |
| Литиевая батарея      | 16,8 В 2 А/ч | 21 В 3 А/ч   |
| Напряжение заряда     | 110-220 В    | 110-220 В    |
| Время заряда          | 1 – 1,5 часа | 1 – 1,5 часа |
| Время работы          | 3–4 часа     | 4–5 часа     |
| Мощность              | 100 Вт       | 100 Вт       |
| Максимальная мощность | 500 Вт       | 800 Вт       |
| Общий вес             | 900 г        | 1000 г       |
| Диаметр ветвей        | 25 мм        | 30 мм        |
| Рабочая температура   | -10 – 65 °С  | -10 – 65 °С  |



- Пожалуйста, внимательно прочитайте все предупреждения и инструкции по технике безопасности.
- Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию, серьезным ожогам и другим несчастным случаям.
- Не используйте и не подвергайте воздействию влаги электрических секаторов в дождливую погоду.
- Никогда не подносите руки к области резки электрического секатора во время работы.
- Никогда не касайтесь предметов с электрическим зарядом беспроводным секатором.

## 5. Внешний вид устройства

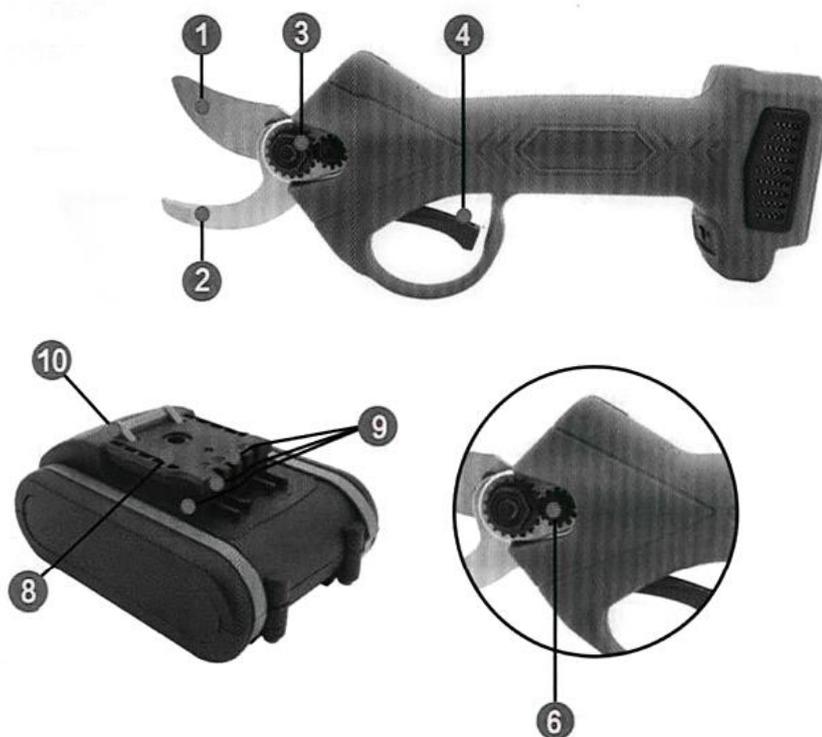




1. Подвижное лезвие
2. Фиксированное лезвие
3. Фиксатор
4. Триггер
5. Вкл/Выкл
6. Отверстие для смазки
7. Вилка адаптера питания
8. Разъем для подключения питания
9. Разъем для подключения батареи
10. Зажим батареи

## 6. Использование

### 6.1 Настройка

1. Вставьте аккумулятор в разъем на секаторе.
2. Включите питание секатора. При первом использовании данного устройства светодиодный индикатор будет гореть зеленым, и зуммер прозвучит 1 раз.
3. Дважды нажмите на триггер. Лезвия беспроводного электрического секатора откроются автоматически.
4. Обычная обрезка: нажмите триггер, чтобы закрыть лезвия, и отпустите, чтобы открыть снова.
5. Блокировка лезвия: нажмите и удерживайте триггер. Звук зуммера означает, что лезвие останутся закрытыми.

6. Перед началом работы, чтобы проверить, хорошо ли работает секатор, нажмите на триггер, чтобы закрыть лезвия. И отпустите чтобы снова открыть лезвия. Не режьте пока ничего. Откройте и закройте лезвия секатора несколько раз.

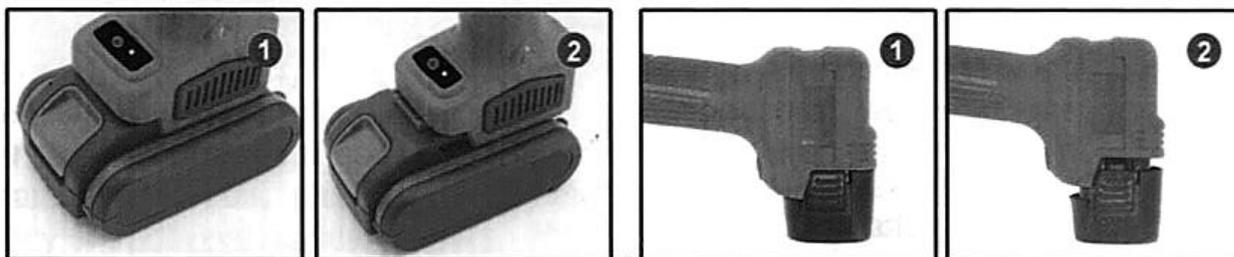

## 6.2 Упаковка и хранение

1. Нажмите на триггер и удерживайте несколько секунд, чтобы заблокировать лезвия в закрытом состоянии. Затем отпустите, лезвие закроется и не откроется.
2. Выключите устройство. Отсоедините аккумулятор.
3. Приведите в порядок, очистите и упакуйте секатор в ящик для инструментов. Уберите в прохладное, сухое место, защищенное от прямых солнечных лучей.

## 7. Индикация зуммера

| Зуммер звучит | Причина                     | Решение  |
|---------------|-----------------------------|--|
| 1 раз         | Емкость батареи снижена     | Проверьте заряд батареи                                |
| 2 раза        | Ошибка связи                | Проверьте состояние и подключение кабеля               |
| 3 раза        | Ошибка лезвия               | Смажьте лезвия смазкой                                 |
| 4 раза        | Потеря фазы двигателя       | Обратитесь к дилеру для ремонта                        |
| 5 раз         | КЗ в моторе                 | Проверьте состояние кабеля и секатора на отсутствие КЗ |
| Постоянно     | Предупреждение об опасности | Убедитесь, что лезвия не соприкасаются с телом         |

## 8. Зарядка батарей

Аккумулятор подключите к зарядному устройству. Вилку от зарядного устройства подключите к розетке электросети. Светодиодный

индикатор на батарее будет гореть красным цветом во время зарядки и зеленым, когда аккумулятор будет полностью заряжен.



#### Внимание


1. Перед зарядкой убедитесь, что выключатель питания батареи находится в положении ВЫКЛ. Во время зарядки зарядное устройство и аккумулятор могут нагреваться. Это нормальное явление.
2. Если аккумулятор не используется в течение длительного периода времени, рекомендуется заряжать его каждые 3 месяца, чтобы гарантировать, что срок службы аккумулятора не пострадает от редкого использования.
3. Для новой батареи или батареи, которая не использовалась в течение длительного времени, потребуется около 5 циклов зарядки-разрядки, прежде чем аккумулятор достигнет полной своей емкости.
4. Не перезаряжайте полностью заряженную батарею сразу после нескольких минут использования, это сократит срок службы, емкость и эффективность батареи.
5. Никогда не используйте поврежденный аккумулятор и не разбирайте зарядное устройство или аккумулятор, это может быть опасно.

6. Никогда не размещайте батарею рядом с источником высокой температуры. Аккумулятор может взорваться при возгорании или длительном воздействии на него высокотемпературного источника тепла.
7. Никогда не заряжайте аккумулятор на открытом воздухе или во влажной среде.
8. У секатора может уменьшиться диаметр среза, когда емкость аккумулятора снижается. Это нормальное явление, и оно не является неисправностью.
9. Не используйте секатор во время зарядки. Он должен быть отключен от зарядного устройства после зарядки.
10. Не храните батарею во влажной среде. Она может отсыреть и стать неисправной.

## **9. Замена лезвий**

Когда подвижное лезвие больше не пересекает неподвижное по всей его длине или когда секатор больше не может сделать чистый ровный срез после заточки, рекомендуется заменить лезвие, выполнив следующие действия:

1. Во-первых, целях безопасности перед заменой лезвия убедитесь, что секатор выключен и аккумулятор снят.
  2. Обратитесь к приведенным ниже схемам процедуры замены лезвия.
  3. Очистите лезвие после замены, подключите кабель питания к аккумулятору, включите питание, чтобы проверить лезвие, закройте лезвие, чтобы завершить всю процедуру.
- Неподвижные и подвижные лезвия можно заменять по отдельности; не беспокойтесь о размере отверстия сменного лезвия, отверстие автоматически вернется к номинальному размеру при включении питания после завершения замены лезвия.

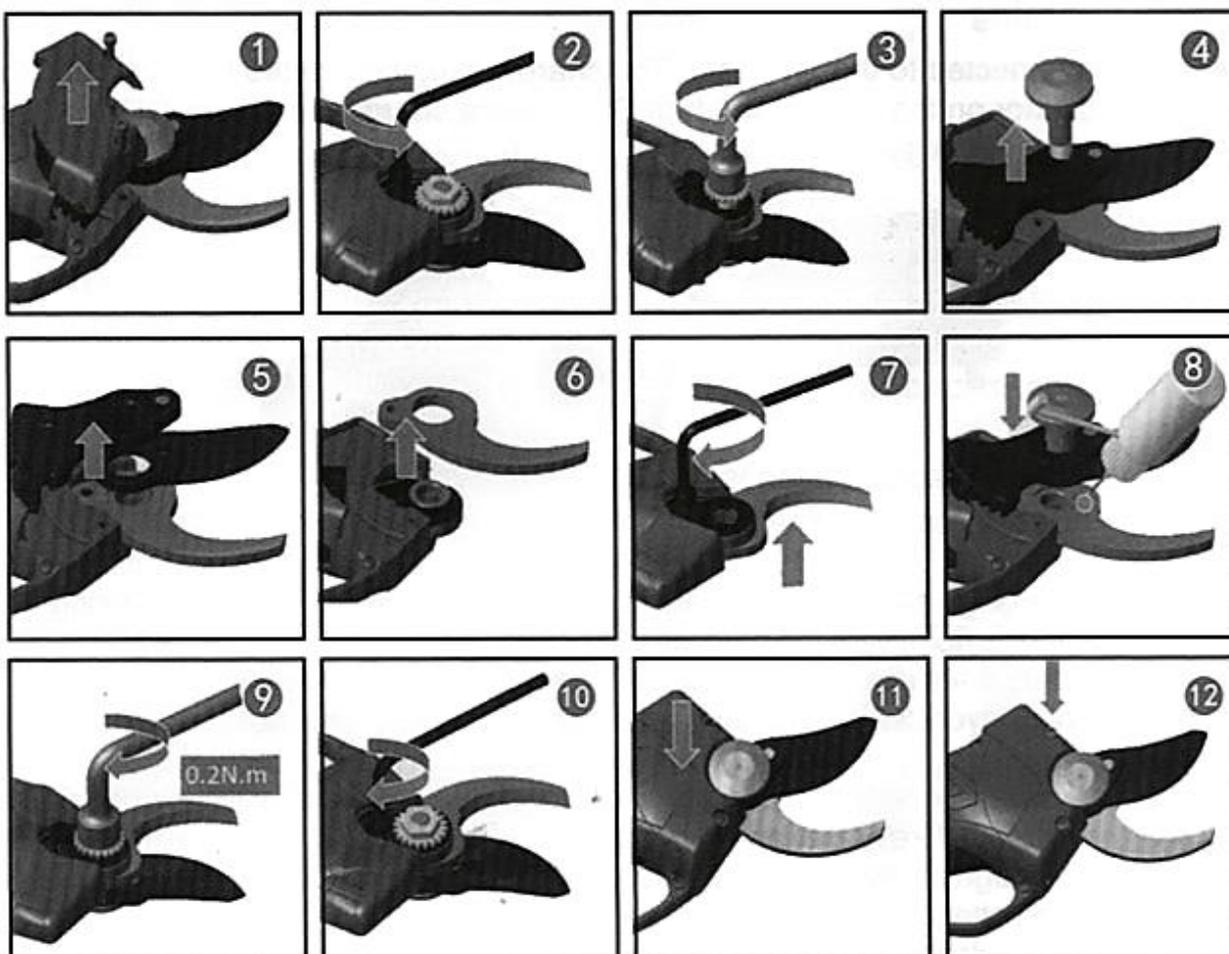

## 10. Меры предосторожности

Внимательно прочитайте всю инструкцию. Её несоблюдение может привести к поражению пользователя электрическим током, порезам, возгоранию или другим серьезным поломкам, повреждениям или травмам!

### Безопасность на рабочем месте

1. Держите рабочее место в чистоте и при достаточном освещении. Загрязненное и затемненное рабочее место может привести к несчастным случаям.
2. Не используйте секатор во взрывоопасной, легковоспламеняющейся или влажной среде.
3. Не подпускайте детей и посторонних лиц к себе во время работы с секатором, чтобы избежать случайных травм из-за потери концентрации внимания.

### Электрическая безопасность

1. Гнездо аккумулятора секатора должно быть совместимо со штекером силового кабеля, не модифицируйте розетку и вилку самостоятельно.
2. Не подвергайте секатор воздействию дождя, влаги, воды или любой другой жидкости, которая может привести к замыканию и поражению электрическим током.
3. Не используйте шнур питания неправильно. Не поднимайте и не тяните секатор за шнур. Держите секаторы вдали от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей механизмов.

### **Безопасность человека**

1. Будьте бдительны при использовании секатора. Не работайте секатором, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков или алкоголя.
2. Используйте защитные средства, всегда надевайте защитные очки, а также другие защитные средства, такие как пылезащитная маска, нескользящие ботинки, каска и средства защиты органов слуха, которые снижают риск получения травм.
3. Перед включением секатора убедитесь, что все регулировочные инструменты и гаечные ключи удалены. Инструменты, оставленные на вращающихся частях секатора, могут отлететь в человека привести к травме.
4. Не растягивайте руки при работе с секатором, держите обе руки подальше от зоны обрезки. Ни при каких обстоятельствах не помещайте руки под ветки, в то же время следите за тем, чтобы поверхность и нижняя сторона веток не имели материала, который можно повредить режущими кромками. Всегда сохраняйте равновесие, концентрацию на работе и контролируйте секатор в любой ситуации.
5. Оденьтесь соответственно, не носите свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и рукава подальше от ножа. Свободная одежда, аксессуары и длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.

## **11. Устранение неисправностей**

1. Если секатор не может разрезать объект, немедленно отпустите курок, и подвижное лезвие автоматически вернется в раскрытое положение.
2. Если секатор срезает особо твердую ветку, немедленно отпустите курок, и подвижное лезвие автоматически вернется в раскрытое положение.
3. Если аккумулятор не заряжается должным образом, проверьте, подходит ли зарядное устройство под характеристики устройства. Напряжение питания зарядного устройства должно соответствовать спецификации зарядного устройства.
4. В случае электрической или механической неисправности секатора незамедлительно отключите питание.
5. Эксплуатация не в соответствии с инструкцией может привести к утечке электролита из аккумуляторной батареи. Никак не контактируйте с вытекающей жидкостью из аккумуляторной батареи. В случае случайного контакта с электролитом из аккумуляторной батареи немедленно промойте место контакта большим количеством чистой воды. Если жидкость из батареи попала в глаза, промойте их чистой водой и обратитесь за помощью в больницу. Жидкость из вытекшей батареи может вызвать раздражение и ожоги.

## **11. Гарантийное обслуживание неисправного товара**

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

## **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а

так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;

- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

#### Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**