

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Браслет с кнопкой SOS для пожилых
людей S1**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Перед использованием	3
2. Особенности устройства	3
3. Внешний вид устройства	4
4. Функции клавиш	4
4.1 Установка приложения и регистрация аккаунта	5
4.2 Основные функции	6
5. Рабочий режим на часах	8
6. Работа с устройством	8
6.1 Сигнал СОС	8
6.2 Интерком.....	9
6.3 Отслеживание звуков	9
6.4 Выключение	9
6.5 Контакты.....	9
7. Устранение проблем	9

1. Перед использованием

Проверьте правильность модели устройства и комплектность аксессуаров.

Выберите SIM-карту, которая может подключаться к сети GSM. Часы должны быть выключены перед установкой SIM-карты.

SIM-карта часов должна иметь функцию GPRS и функцию идентификации вызывающего абонента.

Установите приложение на мобильный телефон.

Штрих-код или QR-код используется для регистрации пользователя.

2. Особенности устройства

- GPS + WI-FI + сервис определения текущего местоположения абонента;
- Режим двойного управления клиентом мобильного телефона или компьютерной сервисной платформой GPRS;
- Позиционирование, отслеживание и мониторинг GPRS в режиме реального времени;
- Телефонная книга;
- Интерком;
- Шагомер;
- Сигнал тревоги;
- Безопасная зона;
- Сигнал низкого заряда батареи;
- Дистанционное отключение;
- Защита от воды и пыли IP67.

3. Внешний вид устройства



1. Кнопка SOS, Вкл/Выкл;
2. Светодиодный индикатор;
3. Кнопка ответа;
4. Датчик пульса и давления;
5. Разъем для зарядки.

4. Функции клавиш

1. Нажмите и удерживайте клавишу 1 в течение 5 секунд для запуска, когда часы выключена. Короткое нажатие клавиши 1 для разговора после запуска. Поскольку приложение разработано с функцией набора номера телефона SOS, нажмите и удерживайте клавишу 1 для набора. Коротко нажмите кнопку для отбоя при звонке. Нажмите 3 раза кнопку 1, чтобы включить режим проверки сердечного ритма и артериального давления.
Коротко нажмите клавишу SOS после установки карты и запуска (зеленая лампочка будет гореть в течение 1 с, если сервер подключен; красная лампочка будет гореть в течение 1 с, если сервер не подключен).
2. Коротко нажмите кнопку 2 для воспроизведения голоса. Нажмите и удерживайте для записи голоса и отправьте голосовое сообщение в приложение после отпущения клавиши. Коротко нажмите клавишу 2,

чтобы ответить на телефонный звонок, если он есть. 3 раза нажмите кнопку 2, чтобы набрать записанный номер.

Светодиодный индикатор

1. Красный индикатор будет мигать каждые 5 секунд в случае, если заряд батареи стал ниже 20%. Красный индикатор будет мигать каждую секунду во время периода зарядки.
2. Зеленый индикатор будет мигать в течение 5 секунд, если есть голосовое сообщение. Он обычно включается после того, как часы будут полностью заряжены.

Красная и зеленая лампочки будут мигать попеременно во время измерения частоты сердечных сокращений и артериального давления. После теста зеленая лампочка будет гореть ровным светом в течение 3 секунд, если тест будет проведен успешно, и красная, если тест не пройден.

4.1 Установка приложения и регистрация аккаунта


1. Отсканируйте QR-код камерой вашего смартфона, чтобы скачать приложение.



2. После завершения загрузки новый пользователь нажимает на значок регистрации и регистрирует учетную запись в соответствии с инструкцией.

Примечание


Зарегистрированная учетная запись должна быть заполнена номером мобильного телефона родителей.

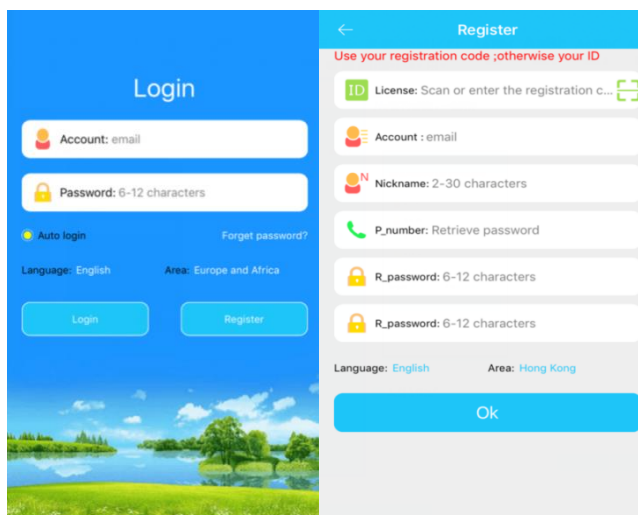

4.2 Основные функции

1. Домашняя страница

Введите данные для входа в учетную запись, а затем нажмите кнопку «Login», чтобы войти в основной интерфейс. Основной интерфейс показан ниже:

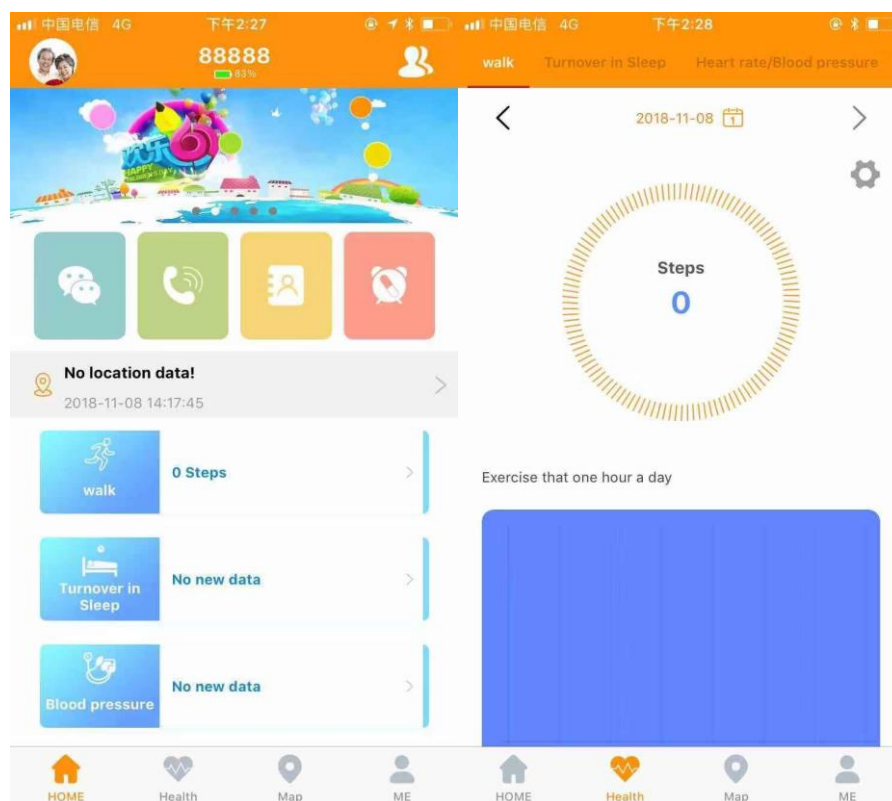

Функции:

- Чат: голосовое общение между приложением и часами.
- Звонок: осуществляется звонок непосредственно на часы.
- Телефонная книга содержит до 15 номеров, но звонок можно совершить только на тот номер, что был установлен в часах.
- Карта: отображает текущее положение часов.

- е) Информация: просмотреть информацию о количестве сделанных шагов, сердечном ритме, качестве сна и артериальном давлении человека, носящего часы.

2. ME

В данном окне можно производить настройки часов.



- a) Настройка номера СОС.
Может быть записано до 3 номеров. Нажмите и удерживайте кнопку СОС в течение 3 секунд, чтобы часы по очереди начали набирать записанные номера. Если после двух наборов каждого из номеров никто не взял трубку, набор будет прекращен.
- b) Отслеживание.
Часы позвонят на «родительский» номер телефона. Звук с телефона не будет слышан в часах, но звуки с часов будут слышны с телефона.
- c) Временной интервал «Не беспокоить».
Часы могут не тревожить все телефоны в трех временных интервалах.
- d) Настройка СМС-напоминаний.
При низком заряде батареи или сигнале СОС могут срабатывать три разных типа сигнала.
- e) Сброс настроек
По умолчанию GPS-сигнал включен всегда, кроме десятиминутного интервала загрузки.

- f) Удаленное отключение
В обычном режиме работы часов нет возможности выключить часы нажатием на кнопку SOS. Но возможно отключить часы через приложение.
- g) Безопасная зона
Ограниченная территория, выход за данную территорию вызовет отправку уведомления на телефон.
- h) Будильник
Есть возможность настроить три будильника.
- i) Поиск часов
Если вы не можете найти часы, нажмите на функцию поиска в приложении. Часы начнут издавать сигнал и, таким образом, вы сможете их найти.
- j) Член семьи
Если учетная запись является главным администратором, через нее пользователь может видеть список дополнительных администраторов. Главный администратор имеет право отозвать разрешение на управление устройством другого администратора.

В настройках есть возможность отредактировать персональную информацию, список устройств, сменить пароль.

5. Рабочий режим на часах

Часы имеют три режима работы, они отличаются временем обновления позиции.

- Нормальный режим: время обновления: 600 секунд;
- Режим сохранения энергии: время обновления: 3600 секунд;
- Позиционирование в реальном времени: время обновления: 60 секунд;

6. Работа с устройством

6.1 Сигнал SOS

Нажмите и удерживайте кнопку SOS в течение 3 секунд, чтобы включить сигнал. Часы по очереди будут пытаться дозвониться до трёх вписанных номеров. Если после двух наборов никто не возьмет трубку, вызовы

прекратятся. Также вызовы прекратятся, если один из абонентов поднимет трубку.

6.2 Интерком

Нажмите кнопку Чат.

Нажмите кнопку Записи, чтобы записать сообщение.

6.3 Отслеживание звуков

Перед использованием данной функции должен быть установлен номер телефона для наблюдения.

После того как приложение отправит уведомление на часы запустится отслеживание окружающих звуков. Будет односторонний разговор с номером, который осуществляет контроль.

6.4 Выключение

Кнопка удаленного выключения доступна в приложении.

Нажмите на кнопку, чтобы выключить устройство дистанционно.

6.5 Контакты

10 контактов могут быть добавлены в приложении часов.

Вызов будет отправлен на часы только при наборе телефонных номеров из белого списка телефонной книги.

7. Устранение проблем

1. Не удается подключиться к серверу при первоначальном запуске часов, а приложение показывает, что устройство не подключено к сети. Действуйте следующим образом:
 - a. Убедитесь, что SIM-карта находится в часах и она может подключаться к сети GSM.
 - b. Проверьте, есть ли на SIM-карте, установленных в часах трафик данных сети 2G.
 - c. Проверьте правильность идентификатора параметров сервера (т.е. IP и порта). Убедитесь в соответствии штрих-кода на часах, и написанного на упаковке заводом-изготовителем. Пользователь может изменить SMS пароль, 123456 с помощью мобильного телефона. Перед запуском часы должны быть оснащены картой, а отправляемые SMS необходимо вводить на английском языке.

Сделайте снимок экрана и отправьте его торговому агенту для обработки после получения ответа от часов.

2. Отказ в регистрации может произойти в двух случаях:
 - a. Данное устройство недоступно или номер устройства уже зарегистрирован. В таком случае рекомендуется обратиться к производителю для исправления ошибки
 - b. Учетная запись уже была зарегистрирована. Смените аккаунт и зарегистрируйтесь снова.
3. Ошибка обновления
 - a. Время будет обновляться автоматически после того, как в часы будет установлена действующая SIM-карта.
 - b. Отредактируйте пароль на 123456, сервер ntp на 121.40.88.40, с помощью смс 8089# (отправлять SMS только с английской раскладкой) через мобильный телефон, если нет автоматического обновления при запуске. Часы отправят информацию на мобильный телефон после успешного получения SMS. Мобильный телефон запустит часы после получения ответной информации.
 - c. Время будет обновляться автоматически после того, как будет осуществлено наружное позиционирование GPS.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**