



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### HiFi mp3 плеер с Bluetooth RUIZU D29


### 8Gb Black



**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1. Внешний вид устройства .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Перенос данных.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Зарядка плеера .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Включение / Выключение .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Основное меню.....</b>	<b>4</b>
<b>6. Воспроизведение музыки .....</b>	<b>4</b>
<b>7. Регулировка громкости .....</b>	<b>5</b>
<b>8. Перемотка назад / вперед .....</b>	<b>5</b>
<b>9. Возврат .....</b>	<b>5</b>
<b>10. Подменю .....</b>	<b>5</b>
<b>11. Видео.....</b>	<b>7</b>
<b>12. Радио .....</b>	<b>7</b>
<b>13. Изображение .....</b>	<b>8</b>
<b>14. Диктофон .....</b>	<b>9</b>
<b>15. Электронная книга .....</b>	<b>9</b>
<b>16. Шагомер.....</b>	<b>10</b>
<b>17. Bluetooth .....</b>	<b>10</b>
<b>18. Папка .....</b>	<b>11</b>
<b>19. Настройки.....</b>	<b>11</b>
<b>20. FAQ .....</b>	<b>13</b>
<b>21. Технические характеристики .....</b>	<b>13</b>
<b>22. Гарантийное обслуживание неисправного товара.....</b>	<b>14</b>
Товар надлежащего качества.....	17
Товар ненадлежащего качества.....	17

## 1. Внешний вид устройства

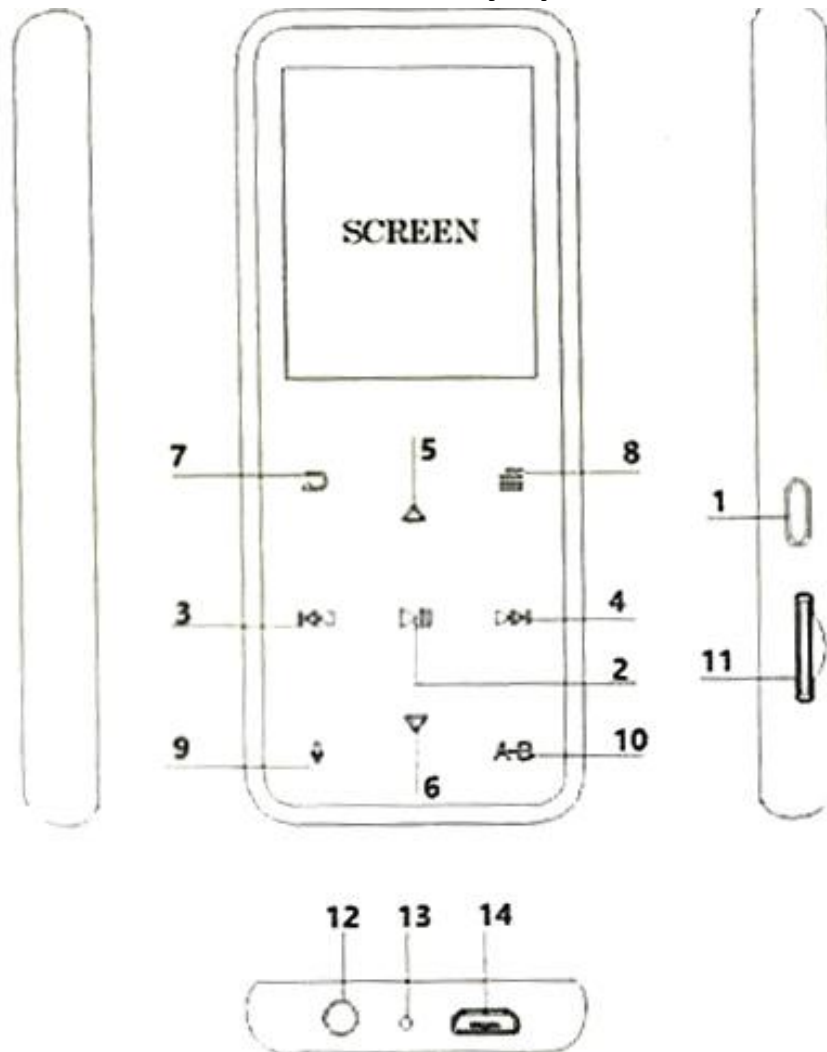

- |    |                              |    |                                |
|----|------------------------------|----|--------------------------------|
| 1  | Кнопка питания               | 2  | Воспроизведение / Пауза / Ввод |
| 3  | Предыдущий / перемотка назад | 4  | Следующий / перемотка вперед   |
| 5  | Вверх / Громкость +          | 6  | Вниз / Громкость -             |
| 7  | Кнопка Назад                 | 8  | Кнопка Меню                    |
| 9  | Кнопка Записи                | 10 | Кнопка A-B                     |
| 11 | Порт для карты памяти        | 12 | Разъем под наушники            |
| 13 | Сброс                        | 14 | USB-порт                       |

## 2. Перенос данных

Вы можете передавать музыку с компьютера на проигрыватель методом перетаскивания или с помощью программного обеспечения для управления музыкой, такого как проигрыватель Windows Media. Вы можете просто подключить его к компьютеру и копировать файлы, как если бы это был жесткий диск.

### 3. Зарядка плеера

Зарядка производится двумя способами:

1. Путем подключения плеера к компьютеру через USB-кабель. Кабель может использоваться как для зарядки, так и для передачи данных.
2. Путем подключения к адаптеру питания. Обратите внимание, что адаптер не включен в комплектацию. По характеристикам адаптер должен подходить плееру.



Вход: AC 110-240 50-60 Гц, 100 мА;

Выход: DC 5.0 -5.5 В, 500 – 800 мА

### 4. Включение / Выключение





1. Включение: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить устройство.
2. Выключение питания: когда проигрыватель включен, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство.

### 5. Основное меню

В главном меню нажмите   , чтобы последовательно перемещаться по каждой функции устройства, включая музыку, видео, радио, Bluetooth, фото, запись, электронную книгу, шагомер, папку, и настройки.

Вы можете нажать  , чтобы войти в интерфейс меню.



### 6. Воспроизведение музыки

Выберите функцию «Музыка» в главном меню. Нажмите  для получения доступа к функциям. Нажимайте кнопки  /  , чтобы выбрать песню. Нажмите кнопку  для воспроизведения.

- Все песни: воспроизведение всех песен по алфавиту.
- Воспроизводимая сейчас: возврат к воспроизводимой песне или аудиофайлу.



- Исполнители: Треки сортируются по исполнителям.
- Альбомы: Треки сортируются по альбомам.
- Жанры: Треки сортируются по жанру.
- Плейлисты: есть 3 плейлиста.
- Обновить плейлист: обновить локальную папку и папку карты.



## 7. Регулировка громкости


В основном меню или в меню воспроизведения музыки нажмите  / , чтобы увеличить или уменьшить громкость соответственно.

## 8. Перемотка назад / вперед



В меню воспроизведения музыки:

Нажмите и удерживайте кнопки  и  для быстрой перемотки назад или быстрой перемоткой вперед соответственно.


Нажмите на кнопку  и  для выбора предыдущего или следующего трека соответственно.

Нажмите кнопку  для воспроизведения или паузы.

## 9. Возврат

В любом интерфейсе нажмите кнопку , чтобы вернуться в предыдущее меню. Зажмите кнопку , чтобы вернуться в главное меню.

## 10. Подменю

В интерфейсе воспроизведения музыки. Нажмите кнопку  для входа в подменю.

Появится список, в том числе:

«Режим воспроизведения». Подпункты «Воспроизвести музыку из» / Повтор / Перемешивание / Настройки повтора.

«Воспроизвести музыку из» - сортировка воспроизведения песен. Выбор всех песен, песен этого исполнителя, песен из этого альбома, этого жанра.

«Повтор» – выбрать повтор 1 трека, повторить все треки и просмотреть воспроизведение или отключить функцию повтора.

«Перемешивание» – Включение / выключение режима случайного воспроизведения.

«Настройка повтора» – можно настроить количество повторов, интервал воспроизведения.

«Настройки звука» – можно настроить Эквалайзер / Воспроизведение с переменной скоростью / Ограничение громкости. Эквалайзер выбирает жанр рок, фанк, хип-хоп, джаз, классику, техно, обычай и выкл. Воспроизведение с переменной скоростью позволяет установить скорость от -8 до +8. Ограничение громкости регулируется 0 до 30.


«Добавить в плейлист» Добавляйте песни в список воспроизведения 1, 2 или 3.


«Удалить из списка воспроизведения» Удаление песен из списка воспроизведения 1, 2 или 3.

«Удалить» Удалить песни, которые сейчас воспроизводятся.


«Закладка» выберите, чтобы добавить, удалить или перейти в закладку.

### **Примечание**




Как перемешать музыку: вы можете перемешать песни с экрана воспроизведения музыки, нажав кнопку . Затем выберите подпункты “Play mode” > “Shuffle”.

Как настроить повтор музыки: вы можете настроить повтор песни с экрана воспроизведения музыки, нажав кнопку . Затем выберите подпункты “Play mode”>“Repeat”

Как удалить музыку из папки.

Если вы хотите удалить песню, перейдите в пункт меню Folder. Выберите нужную папку и нажмите кнопку . В выпадающем меню выберите delete, чтобы удалить выбранный трек или выбранную папку.


## 11. Видео


Найдите пункт «Фильм» в главном меню, нажмите кнопку , чтобы перейти в подменю. Или вы можете получить доступ к функции «Фильм» из папки, в которой есть видеофайлы. Для этого выберите видео, нажмите кнопку , чтобы начать воспроизведение видео. В интерфейсе воспроизведения видео. Нажмите кнопку , чтобы перейдите в подменю. Появятся следующие пункты:

«Яркость» / «Повторить» / «Обновить плейлист» / «Удалить видео»

В интерфейсе воспроизведения видео:



- Нажмите кнопку , чтобы увеличить/уменьшить громкость.











- Удерживайте кнопки  и  для быстрой перемотки назад или вперед. Нажмите на кнопку  и , чтобы переключиться на предыдущее/следующее видео.

- Нажмите кнопку , чтобы вернуться в предыдущее меню. Удерживайте, чтобы вернуться в главное меню.

Обратите внимание: этот плеер может поддерживать только формат AMV с разрешением 160\*128. Перед просмотром видео вам следует сначала преобразовать видеофайлы с помощью программного обеспечения.


## 12. Радио

Выберите пункт «Радио» в основном меню. Нажмите на кнопку , чтобы перейти к функции. В выпадающем списке появятся функции: «Пресеты», «Ручная настройка», «Авто настройка», «Запись радио». Выберите нужный пункт кнопками . Обязательно вставьте наушники в плеер перед тем, как начать использовать радио.

В режиме ручного поиска нажмите кнопку   или  , чтобы переключать станции вперед или назад. Или зажмите кнопку   или  , чтобы начать автоматический поиск. Нажмите кнопку  , чтобы остановить поиск.

Нажмите Авто настройка, чтобы начать автоматический поиск радиостанций и сохранить их.

### **Настройка радиостанции с помощью клавиши**



Во время воспроизведения радио, нажмите кнопку , чтобы войти в подменю. В выпадающем списке появится: «Начать запись радио», «Фоновое радио», «Сохранить пресет», «Очистить пресет», «Авто настройка», «Регион тюнера», «Запись FM».





Выберите «Начать запись радио», чтобы сохранить радио, которое вы хотите записать. Найдите запись в «FM Recording» .

#### **Примечание**

1. На этом плеере можно слушать только монофонические радиостанции.
2. Записи можно сохранять в формате WAV/MP3, выберите формат в пункте «Запись» > «Формат записи».
3. Вы можете сохранить свое радио в локальной папке или папке карты памяти в разделе «Запись FM», когда карта установлена.


## **13. Изображение**



В главном меню найдите папку «Фото». Нажмите кнопку  , чтобы войти в подменю. Выберите воспроизведение фото из локальной папки или папки карты памяти (карта памяти должна быть установлена).


В интерфейсе воспроизведения фотографий нажимайте   или  , чтобы листать изображения.






## 14. Диктофон

Выберите «Запись» в главном меню, и нажмите кнопку . В выпадающем списке будут отображаться пункты «Начать запись голоса», «Библиотека записей», «Формат записи», «Настройки записи».

-Выберите «Начать запись голоса» и нажмите , чтобы включить диктофон. Удерживайте некоторое время кнопку , чтобы сохранить запись.



Когда плеер в меню диктофона, нажмите кнопку , чтобы приостановить или начать запись снова.

Чтобы просмотреть записи, выберите пункт «Библиотеке записей» и нажмите кнопку , чтобы воспроизвести файл. Нажмите кнопку  или , чтобы перейти к предыдущей/следующей записи.


В пункте «Формат записи», выберите формат файла MP3 или WAV.

В пункте «Настройки записи» откройте пункт «Установить битрейт». Выберите 512/768/1024/1536 Кбит/с для формата WAV, 32/64/128/192 Кбит/с для формата MP3.



### Включение диктофона одной кнопкой


В любом меню нажмите и удерживайте кнопку  для быстрого доступа к диктофону. А в меню диктофона удерживайте кнопку  для сохранения записи.


## 15. Электронная книга

В главном меню выберите пункт «Электронная книга» и нажмите кнопку , чтобы войти.



- Нажмите кнопку , чтобы перелистнуть страницу вверх/вниз.

- Нажмите кнопку , чтобы перейти к предыдущему меню. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы вернуться непосредственно к главному меню.

- В меню промотра книги нажмите кнопку  для того, чтобы включить автоматическое воспроизведение, нажмите еще раз, чтобы остановить.

-Находясь в интерфейсе воспроизведения текста, нажмите кнопку  , чтобы получить доступ к подменю. Отобразится следующий список: «Настройки воспроизведения», «Фон электронной книги», «Удалить электронную книгу», «Выбрать закладку», «Удалить закладку», «Добавить закладку». , «Выбор страницы».

## 16. Шагомер

В интерфейсе главного меню найдите пункт «Шагомер» и нажмите кнопку  . Выберите «включить шагомер» и нажмите  , чтобы включить шагомер. В меню шагомера:

- «S» означает количество шагов,
- «D» означает расстояние,
- «C» означает сожжённые калории,
- «S» скорость,
- «Т» время
- "Личная информация." - установить длину шага
- «История» выберите просмотреть историю записи шагомером.
- «Очистить историю» выберите, чтобы очистить историю записи шагов

## 17. Bluetooth





В главном меню найдите пункт «BT» и откройте его. На экране отобразится надпись «Подождите», затем Bluetooth начнет поиск устройства. Будут перечислены все устройства, подключенные ранее и обнаруженные при в поиске. Выберите одно из устройств, к которому вы хотите подключиться. Но сначала убедитесь, что Bluetooth устройства включен. Нажмите кнопку  II для подключения. После успешного подключения перейдите к опции «Вся музыка» и выберите треки, которую хотите воспроизвести. В случае сбоя подключения плеер войдет в подменю «Управление Bluetooth/поиск устройства/список устройств».

- Управление Bluetooth: включение/выключение функции Bluetooth.


- Поиск устройства: поиск устройства которое вы хотите подключить.
- Список устройств: отобразятся устройства, которое подключалось ранее и новые.

Примечание. плеер может соединяться только с устройствами, принимающими Bluetooth, таким как наушники или Bluetooth-колонка и т. д.


## 18. Папка




Выберите пункт «Папка» в главном меню. Нажмите кнопку , чтобы получить доступ к функции. Здесь будут перечислены все файлы, находящиеся в плеере. Если карта памяти Micro SD вставлена, вы можете перейти в локальную папку или в папку карты памяти. Нажмите  / , чтобы выбрать нужную папку или файлы в подменю, и нажмите , чтобы начать воспроизведение.






Нажмите кнопку , чтобы вернуться в предыдущее меню.

Удерживайте кнопку , чтобы вернуться непосредственно в главное меню.


## 19. Настройки








Найдите функцию «Настройки» в интерфейсе главного меню, нажмите кнопку , чтобы получить доступ к ее функции,

В интерфейсе меню «Настройки» появятся пункты «Инструменты», «Дисплей», «Настройки выключения», «Подсветка кнопок», «Дата и время», «Язык», «Информация», «Форматирование устройства», «Настройки по умолчанию». Нажмите кнопку  / , чтобы выбрать нужные параметры, и нажмите кнопку , чтобы подтвердить.

- «Инструменты». В меню «Инструменты» появятся пункты «Календарь», «Секундомер», «Будильник». Выберите «Секундомер» и нажмите кнопку , чтобы подтвердить. Нажмите кнопку , чтобы запустить таймер, затем нажмите  еще раз, чтобы остановить работу таймера. Нажмите , чтобы начать новый. Нажмите кнопку , чтобы вернуться. Обратите

внимание, что максимальное время секундомера составляет 5 минут.

Выберите «Будильник» и нажмите кнопку , чтобы настроить будильник. Включить или выключить его / настроить время / цикличность / мелодию / громкость по своему усмотрению.

- «Дисплей» В данном меню настраивается яркость, время работы подсветки и заставка вашего плеера. Время подсветки: установите время на 10/20/30 секунд/всегда включено.
- «Настройки автовыключения». Устанавливается таймер сна и управление питанием вашего плеера. Таймер сна: выберите «Выкл.», чтобы отключить эту функцию. Выберите «установить таймер сна», чтобы установить таймер в диапазоне от 1 до 99 минут) плеер выключится автоматически через установленный промежуток времени.
- Управление питанием: выберите «Выкл.», чтобы отключить эту функцию. Вы можете выбрать off/ 3 минуты / 5 минут / 10 минут / 20 минут, чтобы устройство автоматически отключилось через указанное время бездействия.
- «Подсветка кнопок»: выберите настройку: выкл / вкл / всегда вкл.
- «Дата и время». Кнопками   и  , чтобы выбрать год / месяц, день, час и минуты. Кнопками  /  настройте дату и время. Нажмите кнопку , чтобы сохранить настройки.
- «Язык». В меню «Язык» есть возможность выбрать из 28 языков, выберите нужный вам язык из списка.
- «Информация» просмотрите системную информацию и заполненность память вашего плеера.
- «Форматировать устройство» Форматирование устройства удалит все данные дату этого устройства.
- «Настройки по умолчанию» Восстановление заводских настроек устройства.

## 20. FAQ

1. Потертости на экране, будто плеер уже Б/У  
Снимите защитную пленку с экрана плеера.
2. Не заряжается  
Попробуйте сменить USB-кабель и перезарядите плеер.  
Попробуйте сменить USB-адаптер и перезарядите плеер.  
Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 20 секунд, перезагрузите устройство и зарядите плеер.
3. Не подключается к ПК  
Попробуйте сменить USB-кабель и переподключите плеер.  
Нажмите и удерживайте в течение 20 секунд кнопку питания, чтобы перезагрузить устройство и подключите его снова.
4. Синий «экран смерти»  
Нажмите и удерживайте кнопку питания 20-35 секунд, чтобы перезапустить устройство. Если такой способ не сработал, попробуйте перезагрузить устройство снова через 20 минут.
5. Не включается  
Проверьте заряд батареи. Зарядите устройство и попробуйте снова после зарядки.
6. Шум во время воспроизведения музыки  
Убедитесь, что разъем чистый и неповрежденный. Проверьте амбушюры на чистоту.

Если какая-либо проблема не была устранена, вы можете обратиться в наш сервисный центр либо на линию технической поддержки пользователей.

## 21. Технические характеристики

Размер	94x41x9 мм
Размер экрана	1.8" TFT
Вес	68,5 г
Функции	Музыка / Запись / FM-радио / электронная книга / видео / Bluetooth / шагомер / фото
Материал корпуса	Металл
Встроенная память	8 Гб
Поддержка SD-карты	До 64 Гб, 10 класс

Объем батареи	3,7 В, 460 мАч
Формат аудио	MP3 WAV APE WMA FLAC и т.д.
Формат видео	128*160 AMW (конвертированное видео)
Формат записи	MP3 WAV АСТ
Дистанция записи	До 8 метров
Время воспроизведения	Музыка (до 60 ч), видео (до 16 ч)
Время зарядки	2,0-2,5 ч (5 В, 500 мА)
Версия Bluetooth	4,2 версия
Кнопки	Сенсорные
Возраст пользователя	Любой

## 22. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;

- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.



**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

**Товар надлежащего качества**

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

**Товар ненадлежащего качества**

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Приятного использования!**

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**