

MINICAM24


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
HiFi плеер RUIZU D25 32 Gb Bluetooth



СОДЕРЖАНИЕ

Знакомство с устройством	3
Поддерживаемые форматы	4
Кнопки управления	4
Передача файлов	5
Режимы работы	5
Решение проблем	7
Правильная утилизация	8
Гарантийное обслуживание неисправного товара	8
Товар надлежащего качества.....	11
Товар ненадлежащего качества.....	12

Знакомство с устройством

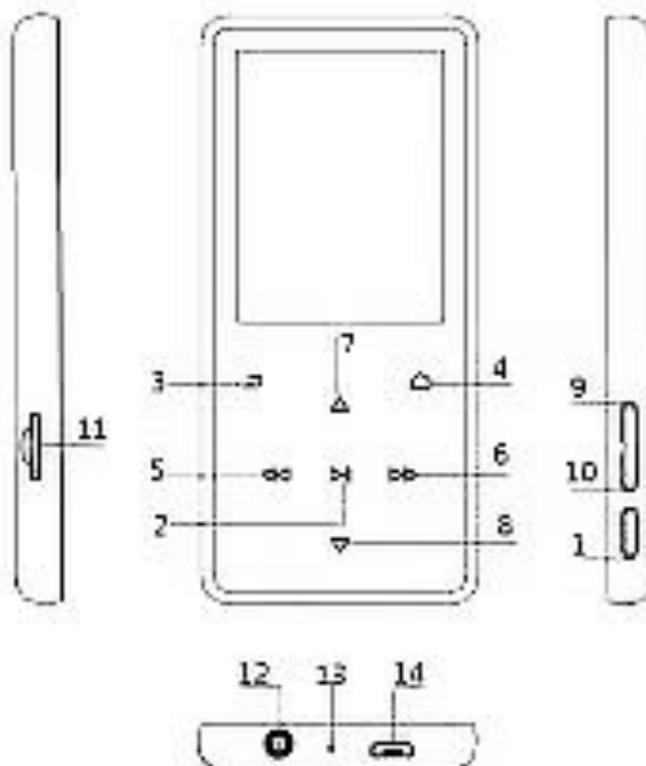

Обозначения кнопок и разъемов

1. **Power On/Off** – Включение/выключение
2. **Play/Pause** – Воспроизведение/пауза
3. **Back** – Назад
4. **Menu** – Меню
5. **Previous** – Предыдущий трек/видео
6. **Next** – Следующий трек/видео
7. **Up** – Вверх (переключение в меню)
8. **Down** – Вниз (переключение в меню)
9. **Volume+** – Увеличение громкости
10. **Volume-** – Уменьшение громкости
11. **TF Card Slot** – Слот для карты памяти TF (microSD)

- 12. **Earphone** – Разъем для наушников
- 13. **Reset** – Сброс устройства
- 14. **USB Port** – Порт USB для зарядки и передачи данных

Поддерживаемые форматы

- **Музыка:** MP3, WMA, APE, FLAC, WAV
- **Запись голоса:** FM, микрофонная запись в форматах MP3, WAV
- **Изображения:** JPEG, BMP, GIF
- **Видео:** AMV, AVI (необходимо конвертировать в разрешение 240×320)
- **Зарядка/передача данных:** через кабель micro USB
- **Дополнительные функции:** Bluetooth, радио, шагомер, электронная книга, словарь
- **Поддержка:** карты памяти micro SD

Кнопки управления

- 1. **Включение/выключение:**
 - **Долгое нажатие** – включение/выключение плеера
 - **Короткое нажатие** – отключение/пробуждение экрана
- 2. **Предыдущий/следующий трек:**
 - **Короткое нажатие** – переключение между треками/видео
 - **Долгое нажатие** – перемотка вперед/назад
 - **На главном экране** – перелистывание влево и вправо
- 3. **Назад:**
 - **Короткое нажатие** – возврат в предыдущее меню
 - **Долгое нажатие** – возврат на главный экран

4. Вверх/вниз:

- Прокрутка вверх и вниз в меню

5. Громкость +/-:

- Регулировка громкости

6. Воспроизведение/пауза:

- В меню настроек – сохранение изменений
- В режиме воспроизведения – запуск/пауза

7. Меню:

- **Короткое нажатие** – вход в подменю настроек
- **Долгое нажатие** – блокировка/разблокировка кнопок

Передача файлов

1. Подключите плеер к компьютеру с помощью USB-кабеля.
2. Скопируйте файлы музыки, видео, электронных книг в память устройства.

Важно! Видео должны быть в разрешении **240×320**.

Зарядка

Используйте комплектный USB-кабель.

Требования к адаптеру:

- **Вход:** AC 110–240V 50/60Hz, макс. 100mA
- **Выход:** DC 5.0–5.5V, 500mA–1A

Режимы работы

1. Музыка

- Выберите режим **Music**, нажмите кнопку **входа** в список песен.
- Выберите нужный трек и нажмите **воспроизведение**.

- **Перемотка:** удерживайте кнопку.
- **Следующий/предыдущий трек:** короткое нажатие.
- **Настройки воспроизведения** (режим повтора, закладки) – через меню.
- Для выхода в главное меню – **удерживайте кнопку "назад"**.

2. Видео

- Выберите **Video** → войдите в список файлов.
- Выберите нужный файл и нажмите **воспроизведение**.
- **Перемотка:** удерживайте кнопку.
- **Следующее/предыдущее видео:** короткое нажатие.
- **Настройки** (режим повтора, закладки) – через меню.
- Выход в главное меню – **удерживайте кнопку "назад"**.

3. Радио

- Выберите **Radio** → войдите в подменю:
 - **Предустановленные станции**
 - **Автоматический поиск**
 - **Ручной поиск**
- Для поиска станций **подключите наушники** – они служат антенной.

4. Запись звука

- Выберите **Record**, нажмите кнопку **записи**.
- Для остановки записи – нажмите кнопку **"Стоп"** и сохраните файл.
- В настройках можно выбрать **формат (MP3/WAV)** и **битрейт (512–1536 кбит/с)**.

5. Bluetooth

- Включите Bluetooth в меню.
- **Найти устройство** → Подключиться к новому устройству.
- **Список устройств** → Подключение к сохраненному устройству.

- **Обновление Bluetooth.**

6. Дата и время

- Перейдите в **Settings** → **Date & Time**.
- Настройте дату и время.

7. Инструменты

- В меню **Tools** доступны:
 - Календарь
 - Секундомер
 - Будильник
 - Словарь
 - Просмотр изображений

Решение проблем

Плеер не включается

1. Проверьте заряд батареи. Зарядите и попробуйте снова.
2. Если плеер не работает даже после полной зарядки – обратитесь в поддержку.

Сильные шумы при воспроизведении

1. Очистите разъем наушников.
2. Проверьте целостность аудиофайла.

Нет звука в наушниках

1. Проверьте громкость (она не должна быть на нуле).
2. Убедитесь, что наушники **плотно подключены**.

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках,

изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максвол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки

устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;

- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом технической поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой смартфона.



Приятного использования!