

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ GPS ошейник для маленьких собак и кошек 365



СОДЕРЖАНИЕ

1. Подготовка к использованию	3
2. Включение и отключение	3
3. Вход в аккаунт	3
4. Отслеживание	4
5. Голосовое слежение	4
6. Запись звука	4
7. Жидкокристаллические индикаторы	5
8. СМС – Команды	5
9. СМС управление	6


1. Подготовка к использованию

- 1) Подготовьте нано сим-карту с поддержкой сети 2G GSM. Если симкарта новая, требуется 24 часа для её полной активации. Отключите Пин-код карты.
- 2) Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение, либо найдите его в поиске.



2. Включение и отключение


- 1) Откройте Вставьте нано сим-карту в слот для сим-карты GPS трекера. Закройте крышку.
- 2) Включите трекер. Для этого нажмите и удерживайте нажатой крышку устройства в течение 3 секунд. Когда загорится синий индикатор трекер включен.
- 3) Чтобы подать сигнал SOS, нажмите и удерживайте нажатой крышку включенного устройства в течение 3 секунд.
- 4) Чтобы отключить трекер, зажмите крышку на 10 секунд.

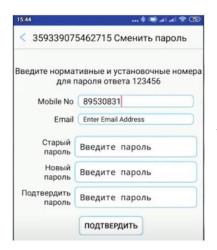

3. Вход в аккаунт

- 1) Запустите приложение GPS365.
- 2) Введите IMEI вашего ошейника и стандартный пароль (123456). IMEI можно получить двумя способами: либо посмотреть под крышкой трекера, либо отправить СМС на номер сим-карты с командой imei#.
- 3) В настройках введите номер телефона, к которому хотите привязать ошейник, e-mail, старый и новый пароль.

4. Отслеживание

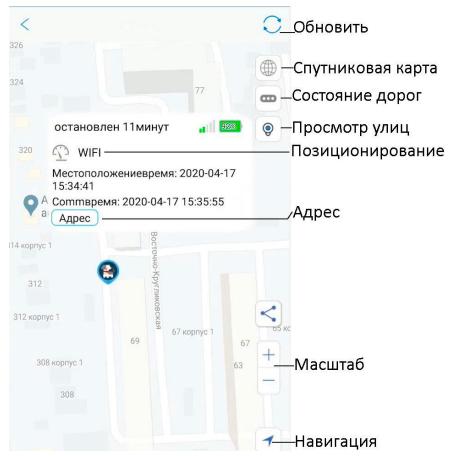

5. Голосовое слежение

В Меню приложения выберите настройку «Обратный звонок» и установите выбранный вами номер телефона для звонка. Устройство будет звонить в течение 3 минут. Вы можете поднять трубку или отклонить звонок. Звонок означает, что установка прошла успешно.

Также для установки номера вы можете отправить смс-команду Monitor#номертелефона# на номер сим-карты в ошейнике.

Обратите внимание, что установка номера требуется только один раз. В дальнейшем, вы можете напрямую звонить на номер трекера и он ответит.

6. Запись звука

Запись окружающих звуков возможна как в приложение, так и на карту памяти (для тех моделей, которые поддерживают карту памяти).

В настройках приложения выберите пункт «Talkback» или «голосовой чат в приложение», чтобы записи сохранялись в приложении. Перейдите в пункт «Сообщения», чтобы записать и прослушать звук.

В настройках приложения выберите пункт «голосовой чат в TF», чтобы записи сохранялись в карте памяти.

Настройте запись СМС-командами.

111 – однократная 10-минутная запись

222 — автоматическая 10-минутная запись при обнаружении голоса. Для отмены отправки сообщений, отправьте СМС-команду 555.

Чтобы прослушать данные с карты памяти отправьте смс-команду 888 (требуется динамик). Либо вставьте карту памяти в компьютер для чтения данных.

7. Жидкокристаллические индикаторы

- 1) Красный индикатор батарея. Медленно мигает во время работы трекера. Быстро мигает, когда батарея садится. Горит ровным светом во время зарядки.
- 2) Жёлтый индикатор GSM-связь. Медленно мигает, когда подключен к сети GSM. Быстро мигает, когда трекер пытается подключиться к сети. Горит ровным светом, если нет сим-карты.
- 3) Синий индикатор GPS. Медленно мигает, когда подключен к сети GPS. Быстро мигает, когда трекер ищет сигнал. Горит ровным светом, если нет GPS-сигнала или сим-карта не поддерживает его.

8. СМС – Команды

- Запросить IMEI: imei#.
- Восстановить пароль по умолчанию: pwrst.
- Сбросить настройки до заводских: 1122.
- Установить интервал загрузки: time#minute (минутный диапазон 1-120 минут), md#second (секундный диапазон 10-60 секунд.
- Включение и отключение светодиодов: включить LED#on# и выключить LED#off# .
- Настройка APN: APN#parameter#account#password# .
- Удалённая перезагрузка: sysrst.
- Уведомления вибрацией: включить 6666#on# и выключить 6666#off# .
- Изменить IP-адрес: domain#IP#PortID#.
- Интервал передачи сообщений с координатами: heartbeat#NO# (NO= секунды).

9. СМС управление

- 000 #номер #номер (привязка до трех номеров).
- 111 запись на карту памяти 10 минут.
- 222 запись на карту 10 минут. Авто 10-минутная запись, если рядом с ошейником звучит человеческая речь.
- 333 автозвонок на привязанные номера, если рядом с ошейником звучит человеческая речь.
- 444 очистить память.
- 555 отключить все надстройки.
- 666 уведомление вибрацией и СМС для всех привязанных номеров.
- 777 уведомление вибрацией и звонок для всех привязанных номеров.
- 888 проиграть записи из карты памяти (для моделей с динамиком).
- 999 СМС с координатами.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**