

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Калькулятор Dowell с планшетом для письма



СОДЕРЖАНИЕ

Внешний вид устройства	3
Меры предосторожности	4
Параметры	4
Заявление о соответствии	4
Планшет	5
Замена батарей	5
Гарантийное обслуживание неисправного товара	6
Товар надлежащего качества	8
Товар ненадлежащего качества	8

Внешний вид устройства

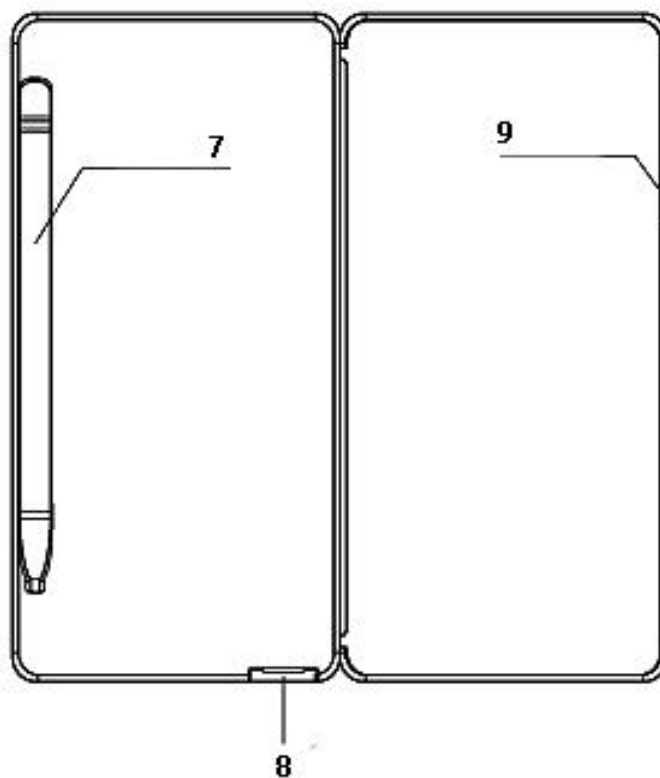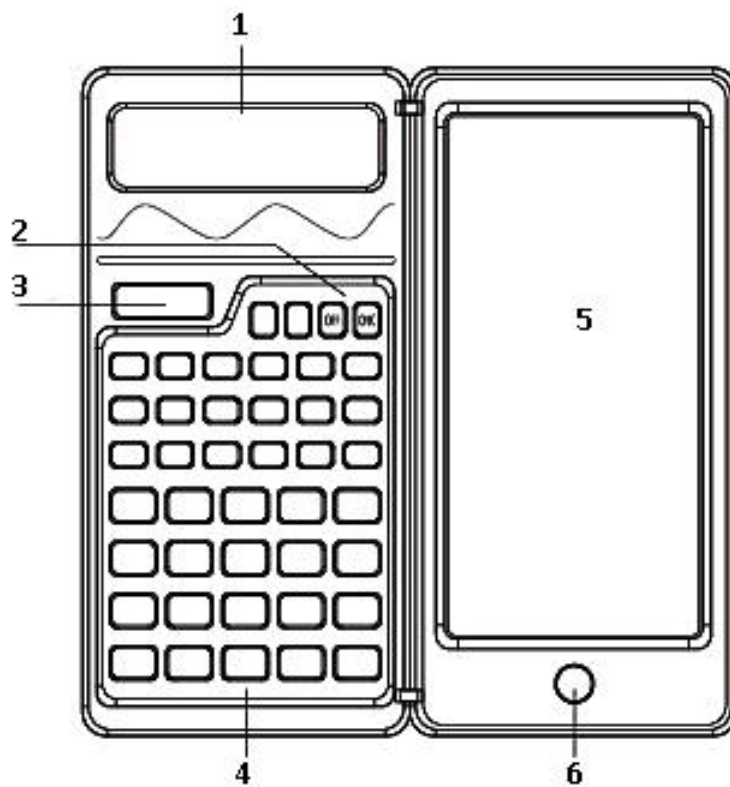

1. 10-значный дисплей.
2. Переключатель (автоматическое отключение).
3. Солнечная панель.

4. Внешняя силиконовая кнопка.
5. Экран планшета.
6. Кнопка «стереть» для очистки всего содержимого экрана планшета.
7. Стилус (встроен в боковую часть планшета).
8. Батарейка (CR1220). Замените батарейку CR1220, когда вы обнаружите, что не можете стереть содержимое экрана планшета.
9. Батарейка калькулятора (LR1120), когда вы обнаружите, что дисплей становится нечитаемым, пожалуйста, замените батарею.

Меры предосторожности

1. Не применяйте излишнее давление или инструменты, которые могут повредить поверхность экрана при письме.
2. Калькулятор не водонепроницаемый. Не используйте его и не храните в местах, где на него может попадать жидкость, например, вода. Капли дождя, водяные брызги, сок, кофе, пар, пот также могут привести к неисправности.
3. После использования солнечной панели для зарядки, устройство можно переместить в комнату с нормальной температурой. Не подвергайте устройство длительному воздействию прямых солнечных лучей.

Параметры

Размер	160x78x12,8 мм
Вес	120 г
Рабочая температура	0–40 °C
Давление при письме	150 – 300 г
Батарея калькулятора	LR1120
Батарея планшета	CR1220

Заявление о соответствии


Информация от FCC США о помехах радиочастот

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифрового устройства класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в местах проживания. Это устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и если оно не устанавливается и не используется в соответствии с инструкциями, оно может вызвать вредные помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет гарантии, что помехи не возникнут при корректной установке.

Планшет

1. Функция автоматического отключения (АРО): Для экономии заряда батарей данная функция автоматически выключает устройство приблизительно через 10 минут после последнего нажатия клавиши.
2. Если продукт был неактивен в течение длительного времени и вы не можете стереть записанные данные при повторном использовании, нажмите кнопку "стереть" примерно 10 раз, чтобы вернуть его в нормальное состояние.
3. Замена батареи: Вытащите слот для батарейки - извлеките батарейку - замените на новую, соблюдая полярность - вставьте батарейку в слот.
4. Температурный режим работы: от 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F).
5. Сильные удары, воздействие электрических полей или другие необычные условия использования и хранения могут сделать устройство неисправным, и нажатие кнопок не будет иметь никакого эффекта. Если это произойдет, попробуйте извлечь батарейку и установить ее заново.
6. Информация о использовании стилуса:
 - a. Старайтесь не потерять стилус. Когда вы не используете его, всегда храните стилус в специальном отсеке на планшете.
 - b. Не повредите наконечник стилуса. Поврежденный наконечник может поцарапать или иначе повредить сенсорный экран планшета.
 - c. Используйте только поставляемый стилус или подобный инструмент для взаимодействия с сенсорным экраном. Никогда не используйте ручку, карандаш или другие пишущие предметы.
7. В случае проблем с качеством, пожалуйста, свяжитесь с службой поддержки клиентов (см.ниже).

Замена батарей

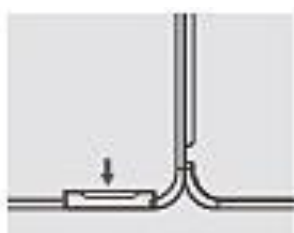

**CR1220 для
планшета**



**LR1120 для
калькулятора**

Если дисплей становится темным или тусклым, замените батарейки новыми следующим образом:

1. Выключите калькулятор
2. Снимите крышку батарейного отсека
3. Установите новые батарейки (положительный полюс должен быть вверху)
4. Нажмите на крышку батарейного отсека, чтобы закрыть

5. После замены батареек, нажмите клавиши OFF и ON/C в указанной последовательности, чтобы очистить калькулятор.

При правильной установке батареек на дисплее будет отображаться "DEG 0". (Если на дисплее ничего не отображается или появляются бессмысленные символы, или клавиши перестают работать, выньте батарейки и установите их заново. Затем снова нажмите клавиши OFF и ON/C в указанной последовательности и проверьте состояние дисплея.)

Примечание: Протрите поверхность новых батареек сухой тканью перед установкой.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть

устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);

- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;

- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв.

[Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;

- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**