

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Караоке система Ретро Чемодан SORDA SD-2109 с двумя микрофонами



СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	3
Комплектация	3
Караоке система	4
Включение/выключение	4
Режим воспроизведения.....	5
Функции кнопок.....	5
Инструкция по использованию.....	5
Микрофон.....	6
Функции кнопок.....	6
Инструкция по использованию кнопки А В	7
Зарядка.....	7
Пение.....	7
Характеристики	8
Правильная утилизация.....	8
Гарантийное обслуживание неисправного товара	9
Товар надлежащего качества.....	12
Товар ненадлежащего качества.....	12

Меры предосторожности



Общие указания

- Перед использованием внимательно прочитайте все инструкции и следуйте им.
- Разместите колонку вдали от источников тепла, таких как радиаторы, и избегайте воздействия влажного воздуха или воды.
- Установите устройство на устойчивую поверхность, чтобы предотвратить его падение.
- Колонку следует подключать только к источнику питания, описанному в инструкции.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство, если вы не являетесь профессионалом.
- Перед чисткой отключите кабель питания от розетки и выключите устройство. Используйте только мягкую ткань; избегайте использования абразивных материалов или химических средств, которые могут повредить внешний вид устройства.
- Если устройство не используется длительное время, отключите кабель питания от розетки и выключите питание.

Комплектация

1. Колонка – 1 шт;
2. Микрофон – 2 шт;
3. Руководство пользователя – 1 шт;
4. Стерео аудио – 1 шт;
5. USB-кабель – 1 шт;

Караоке система

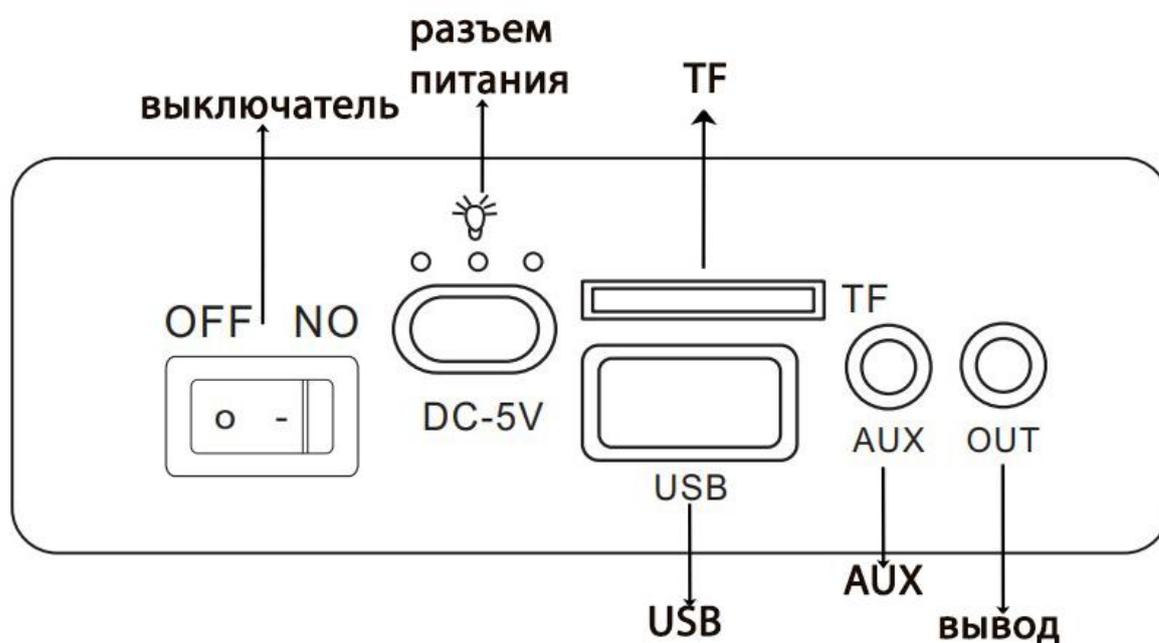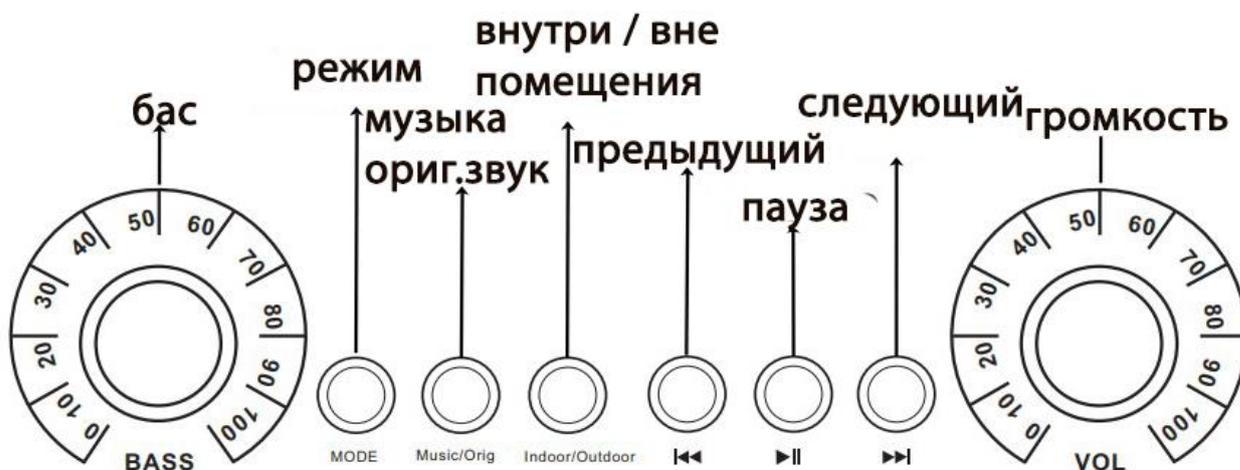

Включение/выключение

Включение/Выключение

1. "OFF" означает выключение устройства, "ON" — включение. После включения колонка автоматически перейдет в тот же режим воспроизведения, что и в прошлый раз.
2. **Зарядка:** Подключите стандартный адаптер питания в разъем "DC 5V" для зарядки встроенного аккумулятора.

Режим воспроизведения

1. **Подключение через аудиоразъём:** Подключите аудиоустройство (например, телефон, MP3-плеер или компьютер) к разъёму "**LINE**" для воспроизведения музыки.
2. **MP3-функция:**
 - **Карта памяти TF/USB:** Вставьте карту TF в разъём "**TF**", чтобы воспроизводить музыку с карты памяти.
 - Вставьте USB-накопитель, чтобы воспроизводить музыку с него.

Функции кнопок


1. **BASS:** Поворот влево или вправо регулирует уровень низких частот.
2. **MODE:** Кнопка для смены режима (Bluetooth, TF-карта, USB, LINE, OUT).
3. **Music/Orig:** Короткое нажатие отключает голос оригинального исполнителя.
4. **Indoor/Outdoor:** Переключение между режимами "В помещении" и "На улице".
5. **PREV:** Короткое нажатие переключает на **предыдущую** песню.
6. **PAUSE/PLAY:** Короткое нажатие ставит воспроизведение на паузу или продолжает его.
7. **NEXT:** Короткое нажатие переключает на **следующую** песню.
8. **VOLUME-/+:** Поворот влево или вправо регулирует громкость.

Инструкция по использованию

- При включении устройства по умолчанию активируется режим Bluetooth. На телефоне найдите устройство с названием "**SORDA**" для подключения.
- Режим автоматически переключится на **TF-карту**, если вставить карту памяти.
- Аналогично, при вставке USB-накопителя активируется режим USB.
- Если подключить 3.5 мм аудиокабель, активируется режим **LINE**.

- Если одновременно вставлены TF-карта и USB-накопитель, нажмите кнопку **MODE**, чтобы переключить режим.

Микрофон

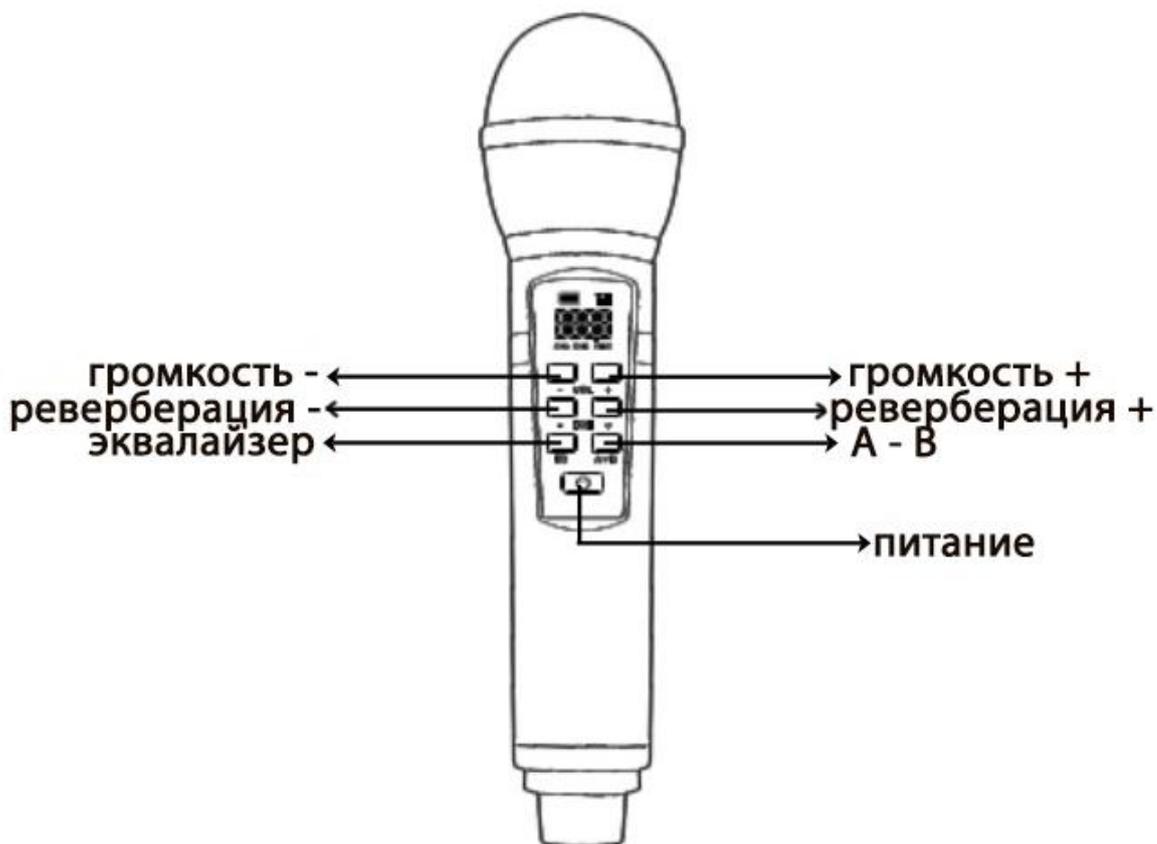

Функции кнопок

1. **Volume - (Громкость -):**
Нажмите кнопку, чтобы уменьшить громкость.
2. **Volume + (Громкость +):**
Нажмите кнопку, чтобы увеличить громкость.
3. **Reverb - (Реверберация -):**
Нажмите кнопку, чтобы уменьшить эффект реверберации.
4. **Reverb + (Реверберация +):**
Нажмите кнопку, чтобы усилить эффект реверберации.
5. **EQ (Эквалайзер):**
Эквалайзер имеет 6 звуковых режимов (от 0 до 5):

- **0:** Стандартный аудио.
- **1–5:** Разные аудиорежимы, которые можно выбрать по своим предпочтениям.

6. **A B (Переключение частоты):**

- Кнопка переключает частоту микрофона. Есть 8 частот (1–8), которые можно менять, чтобы избежать помех.
- Также используется как кнопка переключения между микрофонами А и В.

Инструкция по использованию кнопки А В

- **Краткое нажатие:** переключает частоты по порядку. При изменении частоты колонка автоматически подключается, это занимает 2 секунды.
- **Долгое нажатие (5 секунд):** переключает между микрофонами А и В. Если оба микрофона работают в одном режиме, возникает конфликт, и нужно перевести один микрофон в другой режим.

Зарядка

Есть два способа зарядки:

1. Используйте адаптер 5V/1–2А и кабель Type-C для подключения к разъёму на микрофоне.
2. Если колонка подключена к сети через адаптер, микрофон можно поместить в специальный слот на колонке для зарядки.
 - Во время зарядки на дисплее микрофона будет мигать значок батареи. Когда зарядка завершена, значок батареи перестанет мигать.

Пение

1. При включении колонки беспроводной микрофон автоматически подключается.
2. Просто включите микрофон (переключатель **ON/OFF**) и пойте в любом режиме колонки.
3. Регулируйте громкость колонки, чтобы достичь желаемого эффекта.

Примечания:

- На дисплее микрофона есть индикатор уровня заряда. Если значок батареи показывает низкий заряд, микрофон нужно зарядить.
- **Важно:** Используйте зарядное устройство 5V/2A и избегайте проигрывания музыки во время зарядки.
- Не направляйте микрофон прямо на колонку, чтобы избежать возникновения звукового завывания.

Характеристики

- **Выходная мощность:** RMS ($4\Omega 15W + (8\Omega 15W * 2)$) при THD=10%
- **Частотный диапазон:** 60 Гц–18 кГц
- **Динамики:** 6.5 дюймов x 1 + 1.5 дюймов x 2
- **Отношение сигнал/шум (S/N):** ≥ 80 дБ
- **Аккумулятор:** Литиевый, 7.4 В / 4000 мАч
- **Материалы корпуса:** Пластик ABS
- **Размер упаковки:** 400 x 180 x 325 мм

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;

- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;

- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от

07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!