


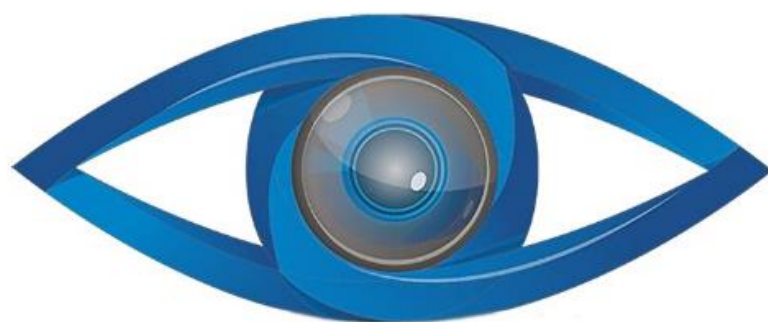

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Оптический прицел Rifle 4-16x44 с красной и зеленой подсветкой



СОДЕРЖАНИЕ

1. Фокусировка	3
2. Крепление	4
3. Перед пристрелкой.....	5
4. Пристрелка	6
5. Прицелы с электронной сеткой.....	7
6. Уход и обслуживание	8
7. Гарантийное обслуживание неисправного товара	8
Товар надлежащего качества.....	11
Товар ненадлежащего качества.....	11


1. Фокусировка

Удерживая прицел на расстоянии трех-четырех дюймов от глаза, быстро взгляните в окуляр на ровно освещенную область, лишенную каких-либо особенностей, например, на стену или открытое небо.

Внимание

Не смотрите на солнце через прицел. Фокусировка солнечных лучей может привести к серьезной травме глаз или необратимому повреждению зрения. Не смотрите на солнце даже невооруженным глазом.

Если прицельная сетка не становится резкой сразу, ослабьте стопорное кольцо на окуляре. Поверните кольцо окуляра в любом направлении. Снова быстро взгляните в прицел. Если фокусировка улучшилась, но все еще не идеальна, продолжайте настраивать. Если же фокусировка ухудшилась, поверните колесо фокусировки в обратную сторону. Когда прицельная сетка окажется в фокусе, снова затяните стопорное кольцо.

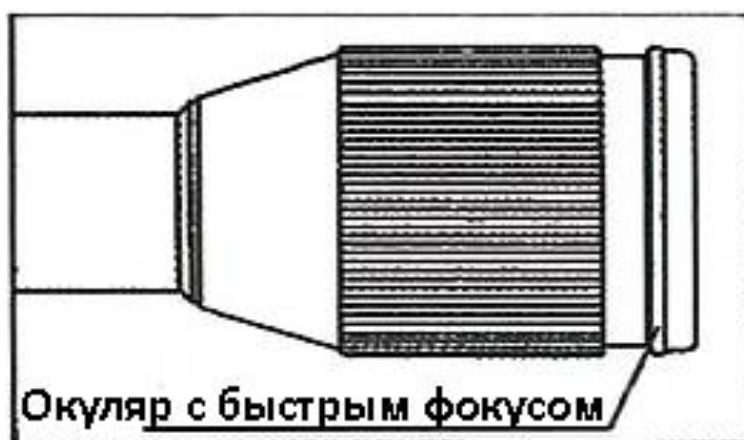



На моделях, оснащенных окуляром с быстрой фокусировкой, для регулировки достаточно повернуть окуляр в одну или в другую сторону. Нет никакого стопорного кольца, о которым нужно было бы беспокоиться.

2. Крепление

Внимание

Перед креплением прицела убедитесь, что оружие не заряжено и не взведено.

Отделите верхнюю часть крепежного кольца от нижней.

Установите прицел в углубления, образованные нижними половинами колец. Верните верхние половинки колец на место, но пока не затягивайте.

Продвиньте прицел настолько далеко вперед, насколько это возможно. Поверните прицел так, чтобы барабанчик возвышения оказалась сверху.

Положите винтовку на плечо или на скамью и потяните прицел назад на себя, пока не увидите полное поле зрения. Проверьте высоту сетки. Вертикальные и горизонтальные компоненты должны быть выровнены по оси. Стяните кольца.

Когда прицел установлен правильно, и сетка совмещена с осью канала ствола, затяните верхние части колец.

Внимание

Не затягивайте слишком сильно. Чрезмерная затяжка может привести к повреждению прицела, снижению производительности или даже к потере его работоспособности. Между кольцами и прицелом должен быть небольшой зазор. Зазоры должны быть одинаковыми с левой и правой стороны обоих колец.

3. Перед пристрелкой

Перед пристрелкой убедитесь, что ваше оружие не заряжено и не взведено перед тем, как производить какие-либо действия с прицелом. Следите за соблюдением техники безопасности.

Для холодной пристрелки, снимите затвор с винтовок с продольно-скользящим затвором, снимите с предохранителя другие типы.

Если у вас модель оптического прицела с коррекцией параллакса (см. Коррекция параллакса), поверните кольцо параллакса в положение 50 ярдов (45,72 м). Установите прицел на среднюю мощность.

Поместите винтовку на устойчивую опору и снимите боковые и вертикальные крышки. Посмотрите через канал ствола на цель в 50 ярдах (45,72 м). Переместите приклад, чтобы центрировать мишень в канале ствола.

Не трогая винтовку, отрегулируйте барабанчики поправки на ветер и возвышения, чтобы центрировать прицельную сетку на цели.

Чтобы поднять точку удара, поверните регулировочный винт против часовой стрелки. Для смещения влево поверните по часовой стрелке.

Если для прицеливания требуется большое количество поправок по горизонтали и высоте, сделайте примерно $1/2$ требуемого изменения высоты, а затем примерно $1/2$ горизонтальной поправки.

Закончите, применив баланс поправки на высоту, а затем поправку на ветер.

Примечание

Если у вас есть кольца, регулируемые по горизонтали, выполняйте основные регулировки с их помощью. Окончательную настройку можно выполнить с помощью встроенной системы прицела.

Для прицелов пневматики: снимите защитные колпачки и поверните регулируемые пальцами барабаны горизонтального и вертикального положения, чтобы отцентрировать сетку.

4. Пристрелка

Внимание

Стрельбу можно производить на достаточном удалении от людей, в безопасной зоне. Рекомендуется надевать защиту для ушей и глаз.

Если вы использовали коллиматор для прицеливания, снимите его, прежде чем продолжить. Если ствол был просверлен для крепления, проверьте, чтобы винты не выступали в канал ствола. Не стреляйте боевыми или даже холостыми патронами с закупоренным стволом. Препятствие может привести к серьезному повреждению ружья и возможному травмированию стрелка и окружающих.

Для моделей с зумом установите максимальное увеличение, для моделей с коррекцией параллакса — значение в 100 ярдов.

Сделайте три выстрела по 100-ярдовой мишени. Наблюдайте за попаданием пули в цель и при необходимости регулируйте горизонтальное положение и возвышение, чтобы скорректировать прицеливание.

Примечание

Каждый щелчок регулировки изменяет удар пули на величину, указанную в таблице ниже.

Возвышение / Поправка на ветер за клик			
50 ярдов	100 ярдов	200 ярдов	300 ярдов
1/8 дюйма	1/4 дюйма	1/2 дюйма	3/4 дюйма



Когда вы завершили обнуление, установите на место колпачки горизонтального и вертикального положения.

Для дальнейшего использования составьте таблицу с правильными настройками горизонтальной и вертикальной поправок для каждого заряда, который вы стреляете, и для каждого диапазона.

ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку высота, температура, ветер, дождь и другие климатические условия влияют на траекторию, вы не должны иметь незначительных отклонений в точных настройках от одного сеанса съемки к другому.

5. Прицелы с электронной сеткой

Если у вашего прицела есть электронная сетка, регулируются степени освещения. Реостат расположен в верхней части окуляра. Используются литиевые батарейки в виде таблеток. При замене батареек вставляйте их в батарейный отсек положительной «+» стороной вверх.

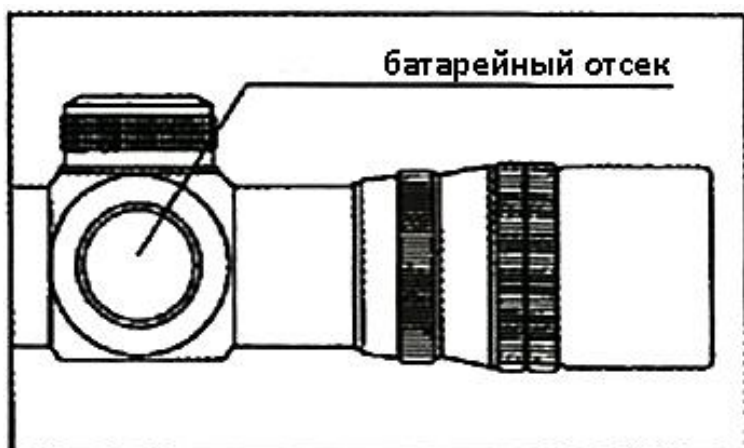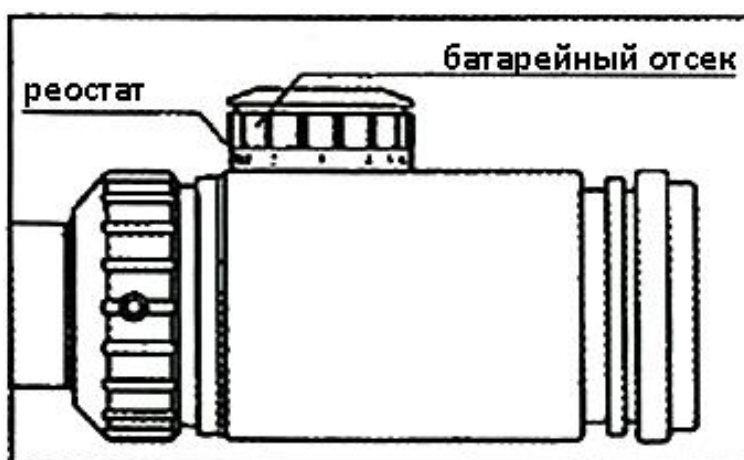

6. Уход и обслуживание

Ваш оптический прицел ударопрочный и водонепроницаемый. Тем не менее, вы никогда не должны пытаться разобрать его или очистить его изнутри.

Открытые оптические поверхности будут работать наилучшим образом, если их время от времени протирать прилагаемой тканью для линз или бумагой для оптики, например, для очков или объективов фотоаппаратов. Держите защитные крышки прицела на месте, когда прицел не используется.

Ухаживайте за металлическими поверхностями прицела, удаляя грязь и песок мягкой щеткой, чтобы не поцарапать покрытие. Протрите прицел влажной тканью, а затем сухой тканью. Наконец, протирание трубки тканью, обработанной силиконом, восстановит блеск и защитит прицел от коррозии. Будьте осторожны, и не касайтесь линз силиконовой тканью.

7. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;

- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с

необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**