



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Презентер лазерный беспроводной
Woop**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание устройства	3
1.1 Особенности презентера.....	3
1.2 Кнопки и функции.....	4
1.3 Использование.....	5
2. Устранение неисправностей.....	5
3. Технические характеристики	6
3.1 Трансмиттер	6
3.2 Ресивер.....	6
4. Приложение.....	6

1. Описание устройства

1.1 Особенности презентера



USB-зарядка



Всё в 1




Управление со 100 м



Индикация низкого заряда



Гиперссылка

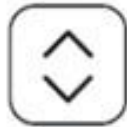

Вверх и вниз
перелистывание



Лазерный индикатор



Широкая совместимость

(1) Рабочая Частота 2,4 ГГц:


360 ° Полный диапазон дистанционного управления до 328 футов (100 м).

(2) Энергосберегающий дизайн:


функция автоматического перехода в режим ожидания и глубокого сна позволяет избежать нежелательного энергопотребления.


(3) Дизайн «все в одном»: магнитное хранение ресивера упрощает его использование.



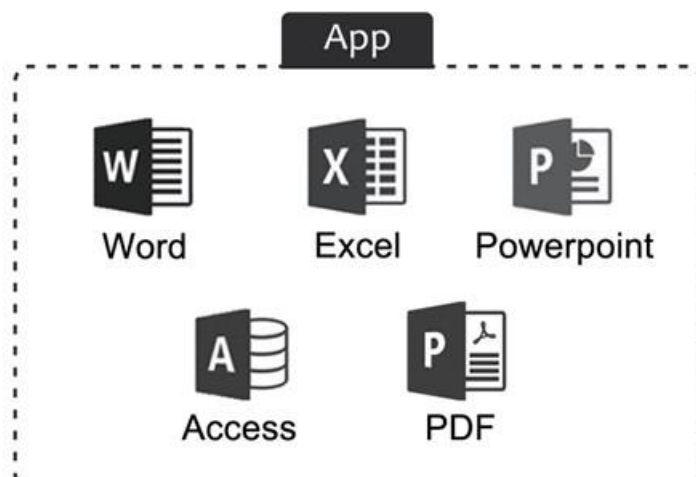

1.2 Кнопки и функции

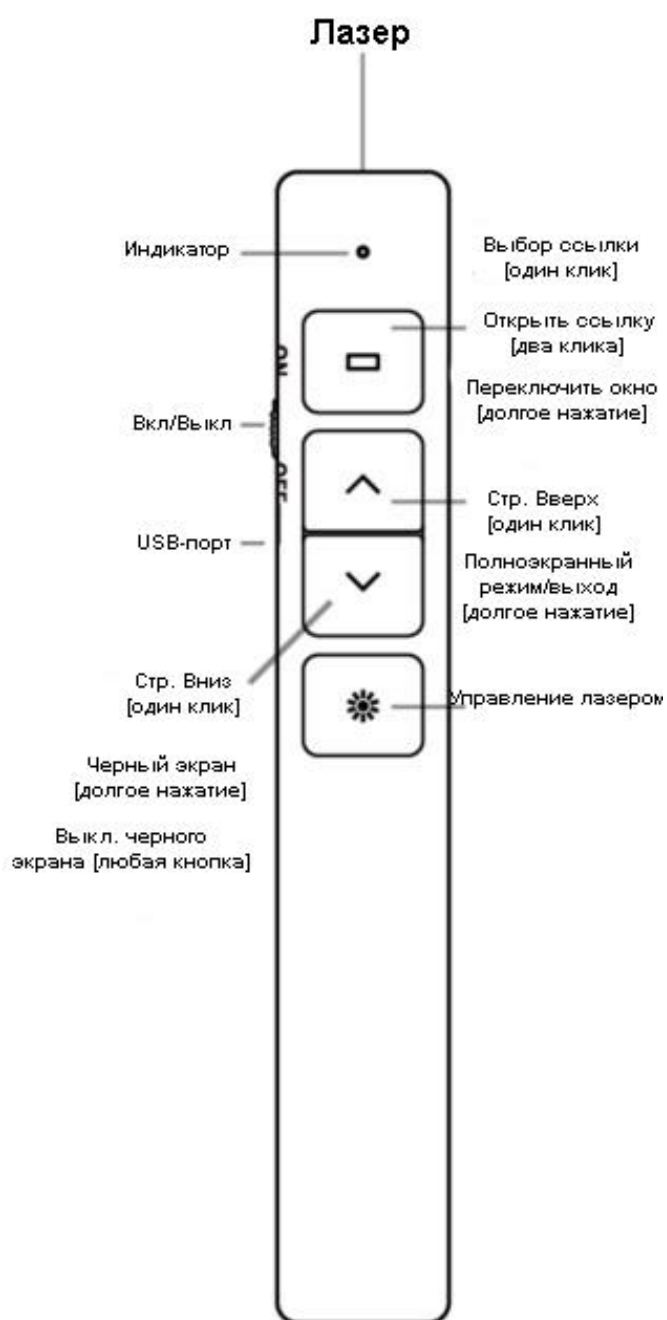

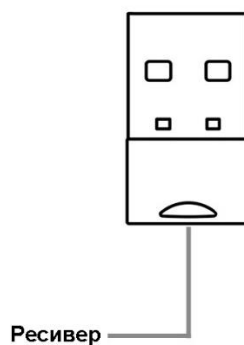

1.3 Использование

1. Извлеките USB-ресивера и подключите его к компьютеру. Система обнаружит ресивера. После автоматической загрузки и установки драйвера USB-ресивер может работать.
2. Включите лазерный презентер. Начните нажимать функциональные клавиши для начала использования устройства.
3. Пожалуйста, выключите лазерный презентер после использования, чтобы избежать нежелательного энергопотребления.

2. Устранение неисправностей

Индикатор не горит

1. Проверьте, включен ли ведущий.
2. Проверьте, не нуждается ли аккумулятор в зарядке.

Приемник не может быть распознан

1. Проверьте, правильно ли работает USB-порт.
2. Перейдите на другой порт USB
3. При необходимости подключите ресивер к другому компьютеру.

Компьютер не может управляться

Когда лазерный луч и ресивер работают правильно, лазерная указка не может управлять компьютером.

1. Пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку «Гиперссылка» и кнопку «Страница вниз» одновременно, пока не начнет мигать синий индикатор.
2. Подключите ресивер к компьютеру, синий индикатор перестанет мигать, когда кодировка успешно совпадет.

3. Технические характеристики

3.1 Трансммиттер

- Частота: 2,4 ГГц
- Тип лазера: красный лазерный луч
- Расстояние управления: до 100 м
- Выходная мощность лазера: <5 мВт
- Встроенная литиевая батарея емкостью 180 мАч
- Размер: 138x17x10 мм
- Вес 0,051 б/24 г
- Рабочее напряжение: 3,7 В

3.2 Ресивер

- Совместимая система: Windows/MacOS/Linux/Android
- Версия USB: USB1.1/2.0/3.0
- Размер: 21x12x4,5 мм
- Вес: 2 г
- Рабочее напряжение: 4,5-5,5 В

4. Приложение

Этот продукт генерирует лазерный луч.

Не смотрите прямо на него луч.

Не направляйте лазерный луч в глаза других людей и животных, чтобы не повредить зрение.

Не разрешайте детям использовать это устройство.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**