



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Проектор Touyinger H6 1/8 Gb Full HD
1080p Android 9.0**



СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	3
Комплектация	3
Знакомство с устройством	4
Пульт ДУ.....	6
Подключение оборудования и настройки	7
Рабочий стол.....	10
Настройка внешнего канала (OSD)	17
Расстояние до экрана и размер проекции	18
Правильная утилизация.....	19
Гарантийное обслуживание неисправного товара	20
Товар надлежащего качества.....	23
Товар ненадлежащего качества.....	23


Меры предосторожности

- Не включайте и не используйте проектор, пока не прочитаете руководство пользователя.
- Если проектор перегревается или начинает выделять дым, немедленно отключите его от электросети.
- Не смотрите прямо в объектив проектора — это может нанести вред глазам.
- Не подпускайте детей близко к проектору, так как они могут случайно посмотреть прямо в объектив.
- Не включайте проектор до подключения к другим компонентам.
- Не пытайтесь ремонтировать проектор самостоятельно — это приведёт к аннулированию гарантии.
- Не используйте проектор во влажной среде, не размещайте жидкости на проекторе или рядом с ним.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия и убедитесь, что проектор находится в хорошо проветриваемом месте.

Комплектация

- Проектор: 1 шт.
- Пульт дистанционного управления: 1 шт.
- Адаптер питания 19 В: 1 шт.
- Руководство пользователя: 1 шт.

Знакомство с устройством

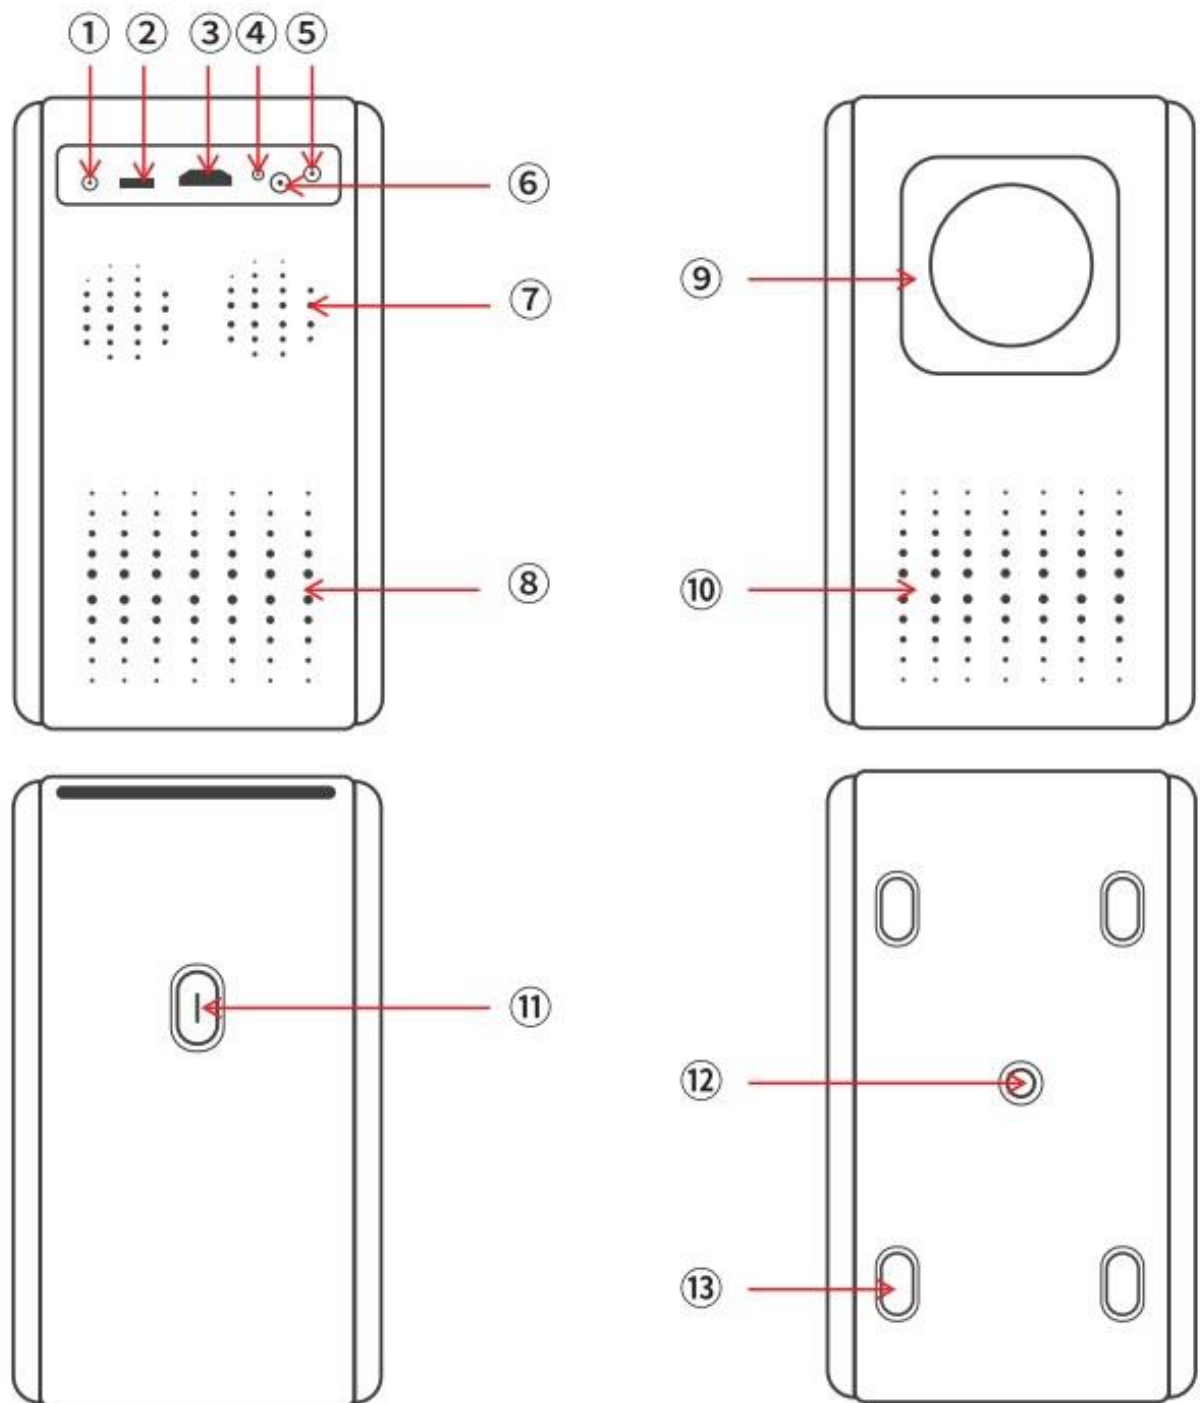


1. Разъём для подключения адаптера питания (19 В).
2. USB-порт.
3. HDMI-разъём для подключения источников видео.

4. Индикатор состояния.
5. Аудио/видеовход.
6. Окно приёма инфракрасного сигнала (для пульта дистанционного управления).
7. Двухканальные динамики.
8. Впускное отверстие для вентиляции.
9. Объектив проектора.
10. Выпускное отверстие для вентиляции.
11. Кнопка включения/выключения.
12. Отверстие для крепления штатива.
13. Угловые прокладки (4 шт.).

Внимание: Не смотрите напрямую в объектив проектора, чтобы избежать повреждения глаз.

Пульт ДУ

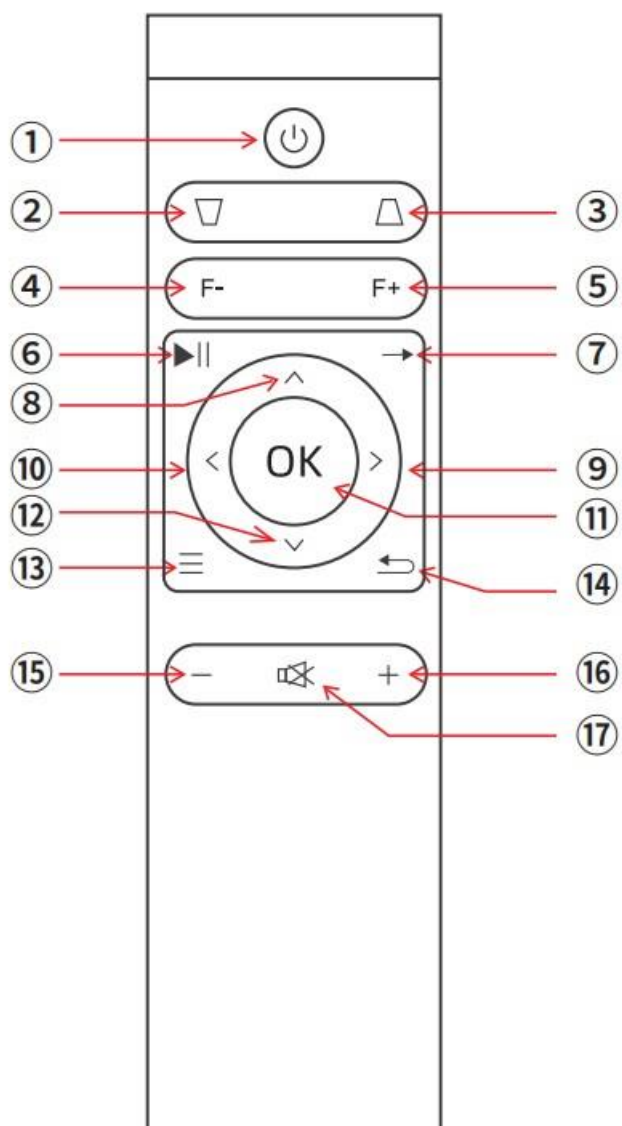

1. Включение/Выключение питания
2. Коррекция трапеции вверх
3. Коррекция трапеции вниз
4. Фокус -
5. Фокус +
6. Воспроизведение/Пауза
7. Источник сигнала
8. Вверх

- 9. Вправо
- 10. Влево
- 11. ОК
- 12. Вниз
- 13. Меню
- 14. Возврат
- 15. Громкость -
- 16. Громкость +
- 17. Без звука

Подключение оборудования и настройки

Предупреждение: Для обеспечения безопасности выключите питание перед подключением проектора к соответствующему оборудованию с помощью кабеля.

1. Включение

- Нажмите кнопку питания, чтобы включить проектор. Индикатор будет гореть красным, если используется адаптер 19V DC.
- После нажатия кнопки питания индикатор загорится зеленым, и проектор начнет работать.

2. Фокусировка изображения / Коррекция трапеции

а. Фокусировка изображения:

- Когда проектор включен, нажмите кнопки **F+** и **F-** для фокусировки экрана.




б. Коррекция трапеции:

1. Автоматическая коррекция вертикали/трапеции/верх-низ/лево-право:

Настройки → Настройки проектора → Выберите нужный вариант коррекции.

2. Масштабирование горизонтально/вертикально/глобально:

Настройки → Настройки проектора →
Горизонтальное/Вертикальное/Глобальное масштабирование.

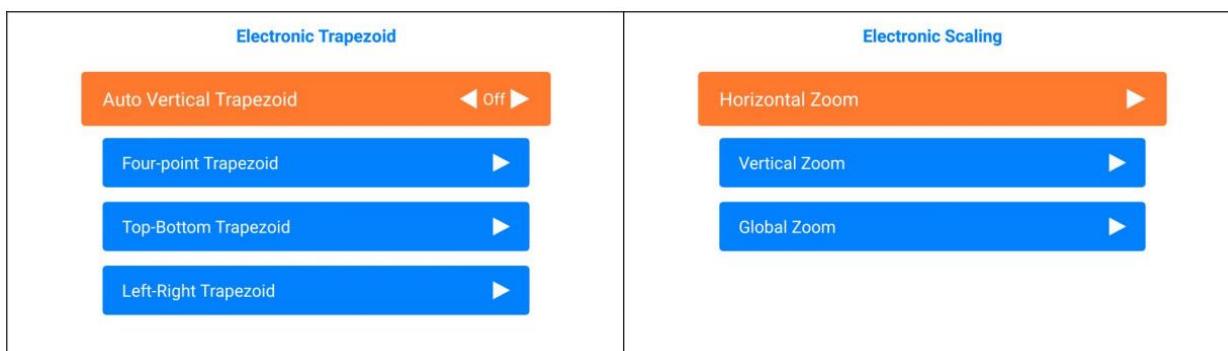


3. Четырехточечная трапеция:

Настройки → Настройки проектора → Четырехточечная трапеция.

Инструкция по корректировке углов:


- Нажмите кнопку **OK** на одном из 4 углов.
- Затем используйте кнопки направления для его настройки.
- Нажмите **OK** для перехода к следующему углу.
- Для восстановления исходного состояния удерживайте кнопку **Меню**.

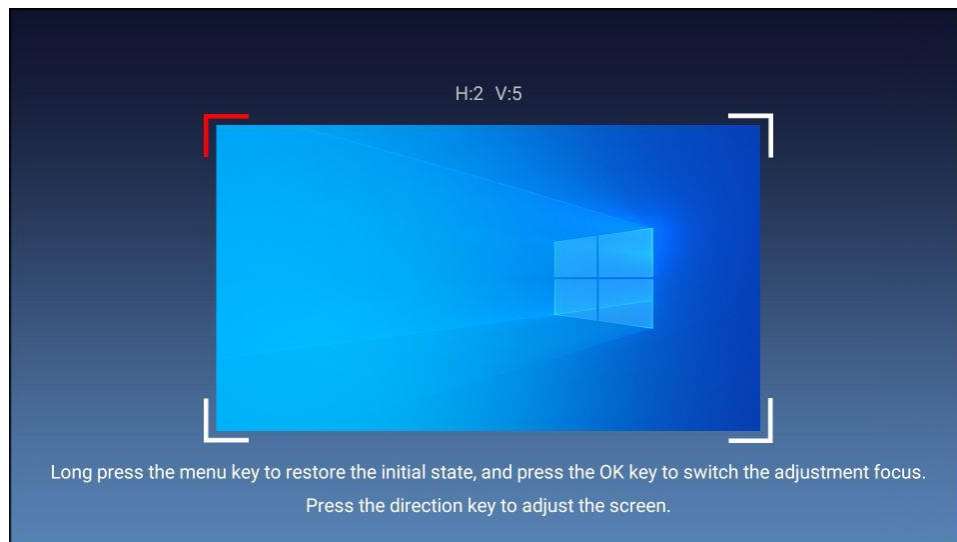

3. Выбор канала для проектора

Проектор должен выбрать правильный входной источник при подключении к различным устройствам, таким как HDMI, AV, MEDIA или BT Speaker. Выполните следующие шаги:

1. Нажмите кнопку **"Channel"** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать нужный входной канал: **HDMI**, **AV**, **MEDIA** или **BT Speaker**.
2. Нажмите кнопку **"OK"**, чтобы подтвердить выбор.
3. Нажмите кнопку **"Return"**, чтобы вернуться на главный экран.

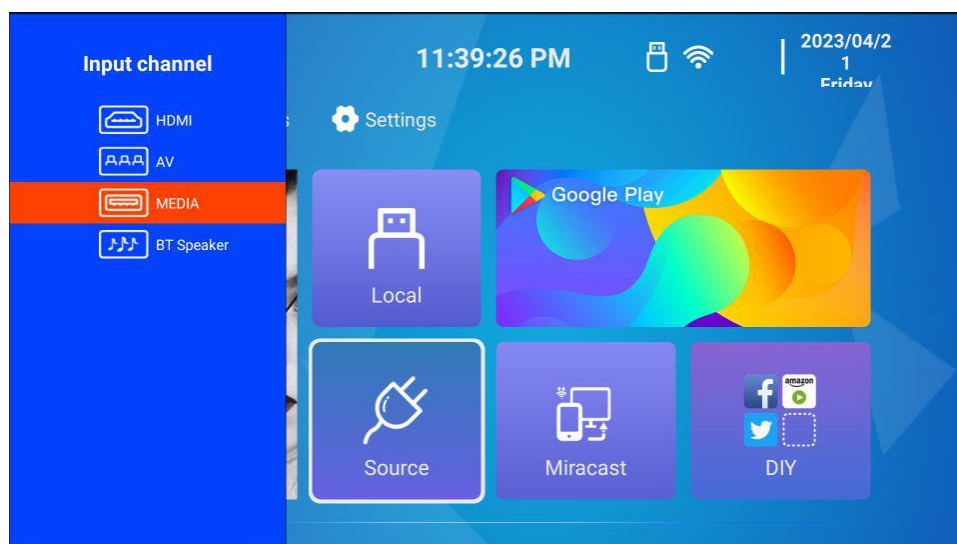

4. Настройки подключения оборудования

1. Подключение HDMI-устройств

Подключите проектор к HDMI-устройству (например, компьютеру, HD-плееру, DVD и т. д.) с помощью HDMI-кабеля.


2. Подключение USB

После подключения USB-накопителя к проектору на главной странице выберите **USB**, затем откройте видео, аудио, текстовые файлы, изображения и другие документы.

3. Подключение AV-устройств

Подключите красный, желтый и белый разъемы 3-в-1 AV-кабеля к выходным разъемам устройства, а 3.5 мм конец подключите к AV-интерфейсу проектора.

Аудиокабель 3.5 мм подключается таким же способом.

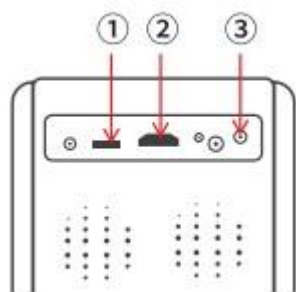

1. USB-порт


2. HDMI-порт

3. AV и аудио-порт

Рабочий стол

1. Обзор

Нажмите кнопку питания, и после появления загрузочного экрана через несколько секунд вы попадете на главную страницу.

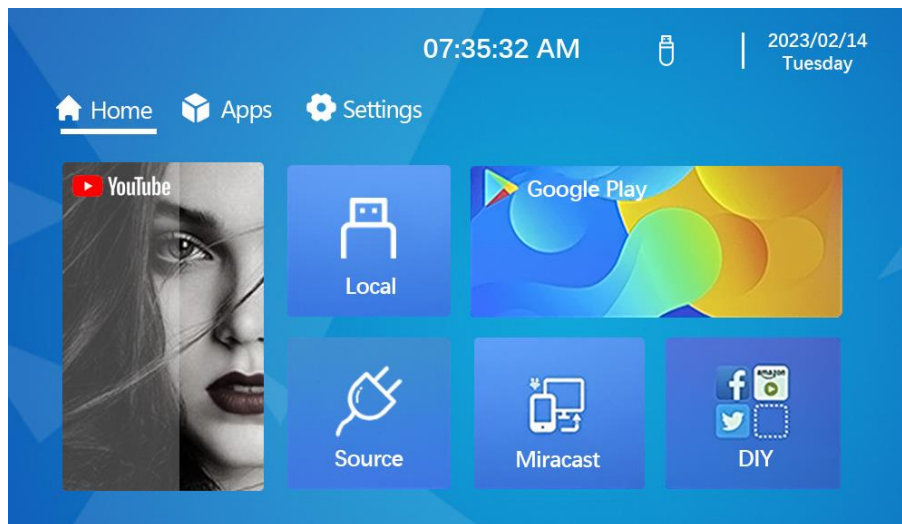

2. Функция отзеркалирования экрана

- Отзеркалирование Android

		
Миракаст	Запустите миракаст	Мобильные настройки – отзеркаливание - подключение

- Отзеркалирование iOS

		
---	--	---

AirScreen	Запустите AirScreen	Повтор экрана запустите и подключитесь к проектору
-----------	---------------------	---

3. Локальный проигрыватель

Подключите USB-накопитель к проектору, откройте локальный проигрыватель с помощью пульта дистанционного управления, выберите локальный диск или USB-накопитель, а затем нужный файл (видео, изображения, музыку или все файлы). Нажмите **ОК**, чтобы воспроизвести. Для выхода нажмите кнопку возврата.

Поддерживаемые форматы локального проигрывателя:

Видео	Mp4, AVI, mov, mkv, flv, mpg,ts,3gp, VOB
Аудио	AAC, amr, FLAC, m4a, mp2, mpga, ogg, Wav
Фото	JPEG, BMP, PNG, JPG

4. Настройки Android

Нажмите кнопку домой, чтобы перейти в подменю



(1) Настройки Wi-Fi

- Зайдите в **Настройки—Wi-Fi**.
- Нажмите **ОК**, чтобы войти в настройки Wi-Fi.

- Выберите нужную сеть Wi-Fi, нажмите **ОК** и введите пароль для подключения.
- Для выхода нажмите кнопку возврата.



(2) Настройки Bluetooth

Проектор поддерживает Bluetooth для входящих и исходящих подключений.

- **Входящие подключения:**

Проектор может подключаться к устройствам (смартфонам, компьютерам), которые поддерживают Bluetooth-выход.

Шаги:

1. Перейдите в **Настройки**.
2. Выберите **Bluetooth** и включите его.
3. Найдите устройства Bluetooth и подключитесь к ним.




- **Исходящие подключения:**

Подключение к внешним колонкам для улучшения качества звука.

Шаги:

1. Нажмите кнопку **Input Source** на пульте.
2. Выберите **BT Speaker**.

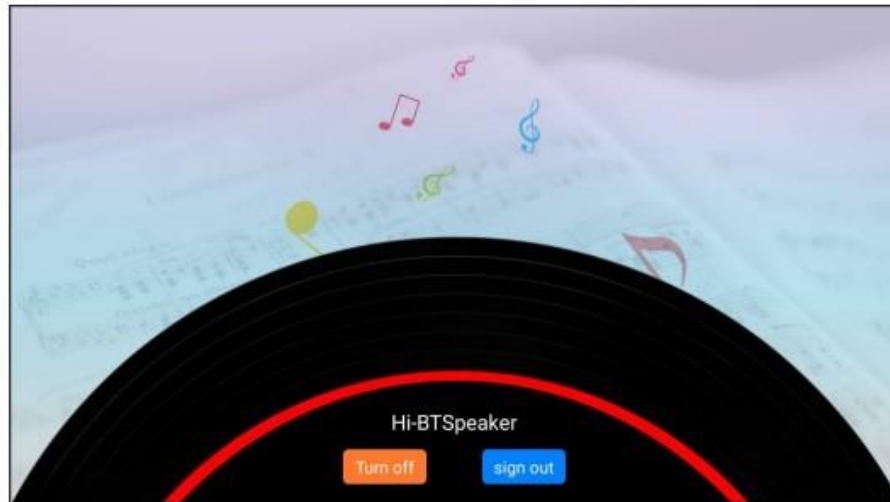

(3) Настройки проекции

- **Настройки—Projector Settings—Flip:**


- Прямая проекция
- Потолочная проекция
- Задняя проекция
- Потолочная задняя проекция

- **Электронная коррекция трапеции:**

- Автоматическая вертикальная коррекция (вкл/выкл)
- Четырехугольная коррекция, Верх-низ, Лево-право

- **Электронное масштабирование:**

- Горизонтальное, вертикальное, общее масштабирование.

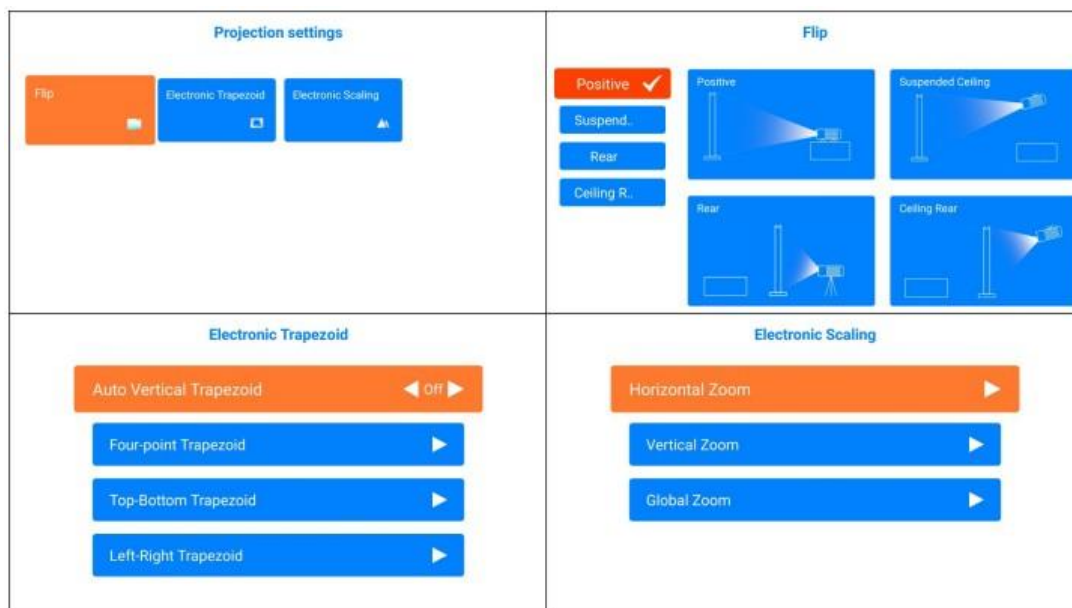

(4) Управление приложениями

- Очистка приложений / Отмена



(5) Язык и метод ввода

- **Настройки—Language Settings:** Выберите язык, нажав **OK**.



(6) Дата и время

- **Настройки—Дата и время:**
 - Автоматическое обновление по интернету.
 - Установка времени вручную и выбор часового пояса.
 - Включение 24-часового формата.



(7) О проекторе

- **Настройки—About:**
 - Имя устройства
 - Модель устройства
 - Версия
 - Память (доступно/всего)

- MAC-адрес




Настройка внешнего канала (OSD)

После подключения проектора к внешнему устройству (например, HDMI) можно вызвать функцию меню с помощью кнопки меню для регулировки звука и изображения.

Если вы хотите настроить параметры в меню настроек, выполните следующие шаги:

1. Нажмите клавишу **Menu**, чтобы войти в меню OSD, затем с помощью клавиши направления **ВЛЕВО** или **ВПРАВО** выберите нужный пункт меню.
2. Нажмите клавишу направления **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, чтобы выбрать элемент для настройки, затем нажмите **ОК** для входа в настройки.
3. Используйте клавиши направления **ВЛЕВО** или **ВПРАВО**, чтобы задать параметры.
4. Нажмите клавишу возврата (**Return**), чтобы сохранить настройки.

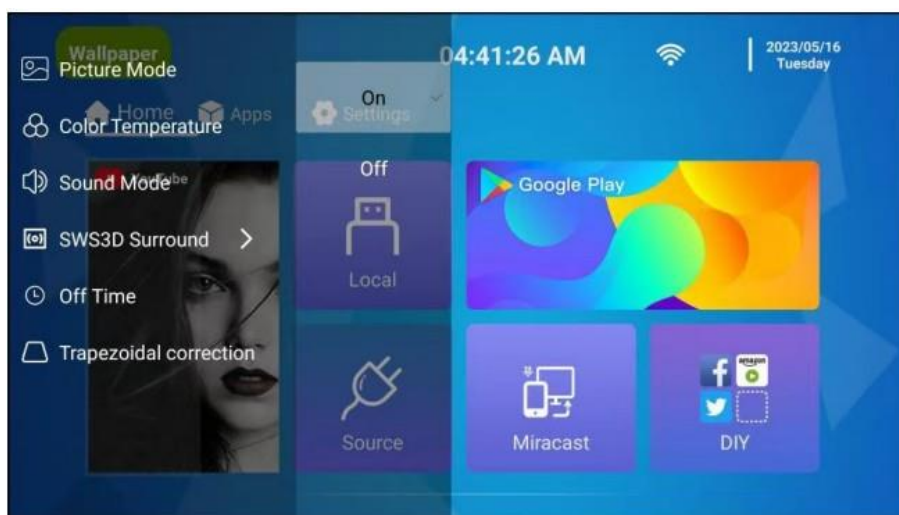

Расстояние до экрана и размер проекции

Измерения выполнены вручную, поэтому могут присутствовать небольшие ошибки. Надеемся на ваше понимание.

Размер экрана (дюйм)	Длина (см)	Ширина (см)	Расстояния от проектора до стены
40	89	50	110
50	111	62	138
60	133	75	165
70	155	87	192
80	177	100	219
90	199	112	247
100	221	125	274
110	244	137	303
120	266	149	330

Заявление

Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в содержание данного руководства без предварительного уведомления.

Постоянное обновление программного обеспечения может привести к изменениям в меню OSD и изображениях, представленным в этом руководстве, однако это не повлияет на нормальную работу функций, описанных в руководстве.

Мы приносим извинения за возможные неудобства и надеемся на ваше понимание.

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!