



# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Профессиональная машинка для  
стрижки волос Oreal 5-12мм**



## СОДЕРЖАНИЕ

1. Внимание .....	3
2. Технические характеристики .....	3
3. Чистка .....	3
4. Инструкция.....	4
5. Работа с устройством .....	4
6. Смена насадки .....	4
7. Внешний вид устройства .....	5
8. Заряд устройства.....	5
9. Предупреждение .....	6
10. Обслуживание .....	6
11. Техника безопасности.....	6


## 1. Внимание

1. Не подвергайте триммер ударам, не позволяйте ему падать.
2. Не мойте триммер.
3. Не храните и не используйте в условиях с повышенной влажностью воздуха.
4. Не храните и не используйте в условиях с экстремальной температурой (выше 40°C или ниже 0°C).
5. Не используйте в ванной комнате или вблизи воды.
6. Полностью разрядите батареи триммера перед первой зарядкой аккумуляторов.
7. Время заряда не должно превышать 5 часов.



## 2. Технические характеристики

- Мощность: 3 Вт;
- Время зарядки: 2 часа;
- Время работы: 60 - 90 минут;
- Питание: 100-240 В, 50 Гц;
- Выходное напряжение: 4,8 В, 500 мА;
- Аксессуары: насадка (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм), смазочное масло, кисть для чистки (уточняйте комплектацию у менеджера перед заказом).


## 3. Чистка

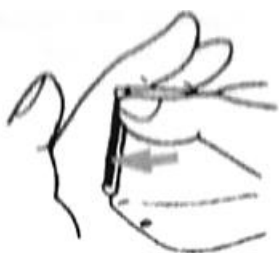

1. Надавите большим пальцем на лезвие так, как показано на рисунке выше.

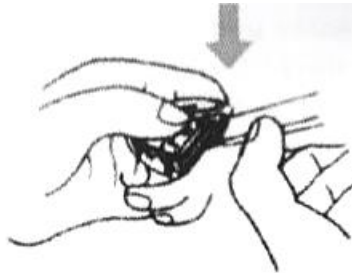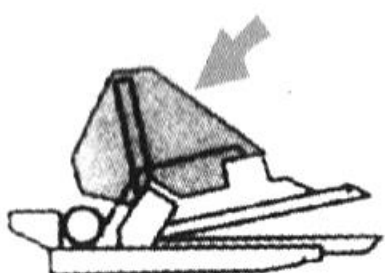

2. Очистите лезвия ножей, используя кисть для очистки из комплекта к триммеру.
3. Нажмите на верхнюю часть упора для лезвия, чтобы очистить волосы между неподвижным ножом и движущимся ножом.

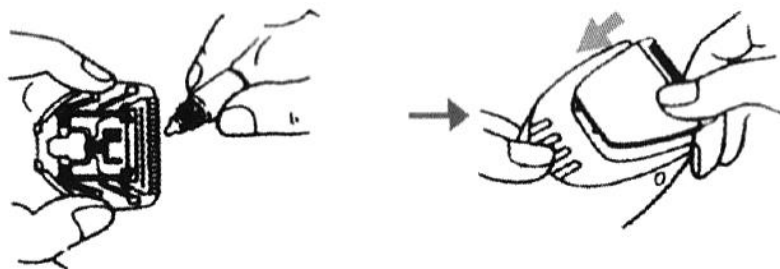

4. После очистки нанесите немного смазочного масла на лезвие, затем установите лезвие на место. Вы услышите щелчок, подтверждающий, что лезвие успешно установлено.

#### **4. Инструкция**

1. После зарядки нажмите на переключатель, чтобы начать использование.
2. Как заряжать устройство: выключите триммер и подключите кабель зарядного устройства к нижней панели машинки. Подключите зарядное устройство к сети.
3. Положите триммер заряжаться в недоступное для детей и животных место.


#### **5. Работа с устройством**

Длина волоса может быть отрегулирована с помощью насадок на нож триммера. Выберите ту длину волоса, которую вы хотите оставить: 3, 6, 9 или 12 мм.

#### **6. Смена насадки**

1. Наденьте гребень выбранной длины (3, 6, 9 или 12 мм) на нож триммера. Теперь устройство готово к использованию.
2. Чтобы снять насадку, просто потяните за насадку вверх. Меняйте гребни, чтобы изменить длину оставленной шерсти.

## 7. Внешний вид устройства

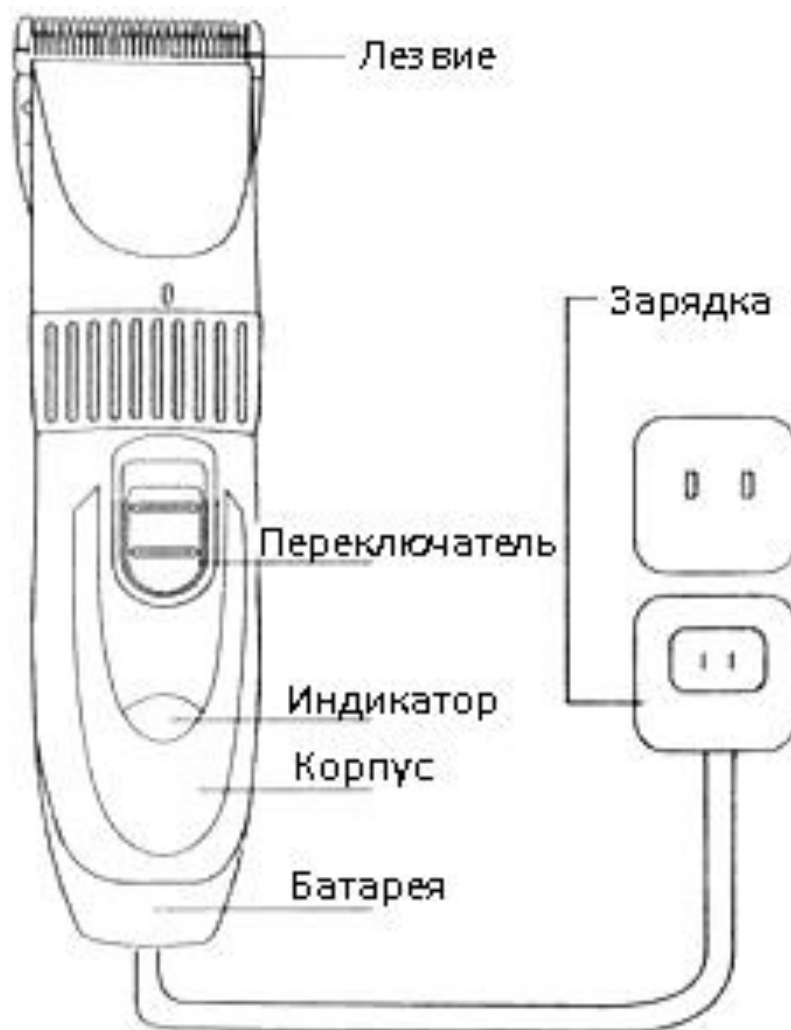

## 8. Заряд устройства

1. Наилучшие условия зарядки - 5-40 градусов Цельсия.
2. Время зарядки составляет около 2 часов. Аккумулятор будет в наилучшем состоянии после 4 или 5 раз использования.
3. Не перезаряжайте, иначе производительность вашего аккумулятора снизится.
4. Вы должны заряжать продукт, когда батарея полностью разряжена или после длительного периода неиспользования.
5. Данное устройство имеет защиты от перезарядки. Когда аккумулятор будет заряжен полностью, зарядка прекратится.

## **9. Предупреждение**

1. Остерегайтесь поражения электрическим током.
2. Остерегайтесь острого лезвия.
3. Особое внимание следует уделять работе возле ушей, так как острое лезвие может поранить кожу ушей.
4. Держите машинку для стрижки на безопасном расстоянии, чтобы не пораниться.

## **10. Обслуживание**

1. Всегда очищайте волосы с лезвий триммера после каждого использования.
2. Всегда очищайте также насадки-гребешки от волос и других загрязнений.
3. После очистки лезвия установите его обратно на устройство. Затем поместите обратно в ящик для инструментов. Ящик храните в сухом темном, месте.
4. Смажьте лезвие и приводную штангу, затем дайте триммеру немного поработать вхолостую, пока масло не будет распределено. Лезвие и мотор следует регулярно смазывать, затем включить переключатель и подождать некоторое время, чтобы смазочное масло распространилось.

## **11. Техника безопасности**

1. Используйте триммер только для стрижки волос и бороды.
2. Храните в недоступных для детей местах.
3. Отключайте триммер после каждого использования.
4. Не используйте для стрижки шерсти.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**