

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Проращиватель семян GreenGrow 3



СОДЕРЖАНИЕ

Знакомство с устройством.....	3
Меры предосторожности.....	3
Использование	4
Устранение неисправностей	6
Рекомендации.....	6
Гарантийное обслуживание неисправного товара	8
Товар надлежащего качества	10
Товар ненадлежащего качества	10

Знакомство с устройством




Меры предосторожности

- Строго запрещается погружать главное устройство, панель управления и основную часть корпуса для чистки, чтобы избежать попадания воды на печатную плату, что может повлиять на нормальную работу или привести к риску поломки и поражению током;
- При наличии влаги в разъеме, пожалуйста, осушите его перед вставкой в разъем для электропитания. Строго запрещается наливать воду в отверстие, чтобы избежать опасности поражения током;
- Не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками, чтобы избежать риска удара электричеством;
- При очистке или в период неиспользования обязательно вынимайте вилку из розетки, чтобы избежать опасности возгорания;
- В случае неисправности изделия следует обращаться к персоналу производителя или назначенной службы обслуживания производителя.


Строго запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие для избежания опасности;

- Берегите устройство от падения, чтобы избежать повреждений и неисправностей;
- Строго запрещается использовать без воды, иначе насос может сломаться и выйти из строя;
- Проращивание сои должно проводиться в помещении в темном месте при сохранении вентиляции. Эффективность проращивания сои лучше, когда проращиватель помещают в затененное помещение. При выращивании проростков следует выбирать более темное место, иначе проростки станут красными.
- Проростки сои не следует выращивать при температуре в помещении выше 30 °С;
- При повреждении сетевого шнура его следует отправить на замену производителю или в аккредитованный сервисный центр с профессиональными инженерами.

Использование

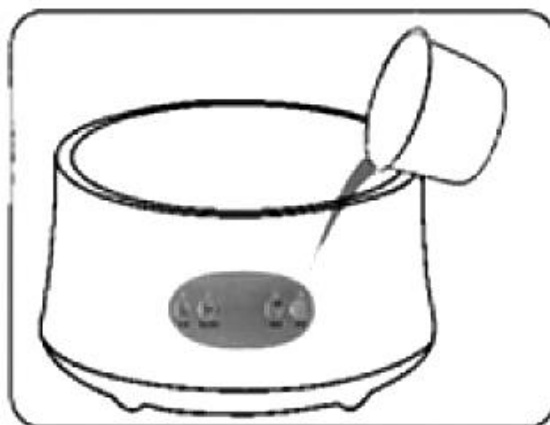

1. Добавление воды: добавьте воду в нижний слот главного устройства, не выше отметки уровня воды.

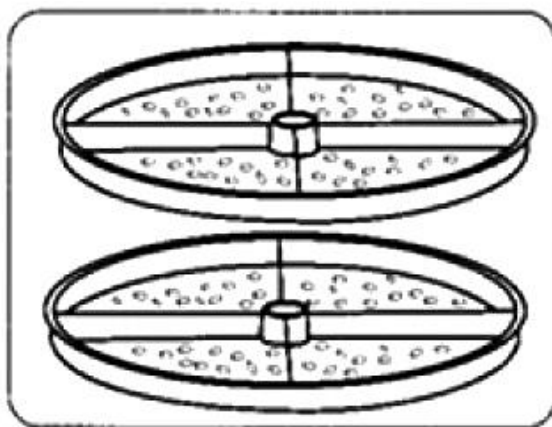

2. Положите семена: Соберите водяную трубку. Установите емкость для выращивания на главном корпусе устройства, поместите поддон для проращивания в емкость для выращивания и разложите семена на поддон для проращивания.



3. Начало работы: наденьте защиту от солнца.

A01: нажмите кнопку "включить", а затем нажмите соответствующую кнопку сезона, чтобы начать работу.

SO1: Нажмите соответствующую кнопку сезона, чтобы начать работу. Проращиватель автоматически выключится после завершения работы. Когда необходимо отрегулировать время, нажмите кнопку "Время", чтобы отрегулировать время работы.

4. Замена воды: поскольку проростки семян произрастают из питательных веществ в воде, её необходимо менять ежедневно. Благодаря функции памяти нет необходимости нажимать кнопки при смене воды, просто отсоедините электропитание. Добавьте воду, подключите электропитание, и

машина продолжит работу в состоянии, в котором она была до отключения питания.

Устранение неисправностей

Если отсутствует распыление воды:

- а. Нет воды: добавьте воду;
- б. Нет питания: проверьте и включите питание;
- в. Засорена водозаборная трубка насоса: промойте её;
- г. Поврежден насос: замените насос (свяжитесь с дилером или производителем для ремонта);
- д. Проблема с платой: замените плату (свяжитесь с дилером или производителем для ремонта).

Мелкий распыл воды

- а. Водозаборный патрубок насоса засорен: добавьте воду для промывки насоса
- б. Распылительная головка заблокирована: разберите распылительную головку, чтобы очистить маленькие отверстия на лопастях
- с. Проблема с насосом: замените насос (свяжитесь с вашим дилером)

Лопасты не вращаются плавно

- а. Распылительная головка заблокирована: разберите распылительную головку и очистите маленькие отверстия на лопастях
- б. Засор водозаборного патрубка насоса: добавьте воду для промывки насоса
- с. Вода в резервуаре слишком густая: замените воду в резервуаре

Примечание:

Проростки сои в некоторых местах растут очень медленно из-за того, что лопасти не перемешивают воду и не профильтровывают ее.

Рекомендации

Название семян	Время замачивания в теплой воды	Цикл инкубации	Вес семян	Замена воды	Внимание
Соевые бобы	30-60 мин	3-4 дня	100-150 г	1 раз в день	Оставлять зазоры для водообмена и вентиляции.
Зеленая фасоль	-	2 – 2,5 дня	100-150 г	1 раз в день	Берегите от солнечного света, подмены воды
Красная фасоль	4-8 часов	4-5 дней	100-150 г	2 раз в день	подмена воды, наберитесь терпения
Черная фасоль	6-7 часов	4-5 дней	100-150 г	2 раз в день	подмена воды, будьте терпеливы
Горох	6-7 часов	5-6 дней	100-150 г	2 раз в день (теплая вода)	Сначала берегите от солнечного света, а затем дайте свет после прорастания.
Семена репы	6-7 часов	5-7 дней	100	1 раз в день	Сначала берегите от солнечного света, а затем дайте свет после прорастания.

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максвол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;

- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!