



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ручной отпариватель для одежды


Revolve-2202



СОДЕРЖАНИЕ

Знакомство с устройством.....	3
Меры предосторожности.....	3
Использование	6
Уход и обслуживание	7
Устранение неисправностей	8
Характеристики	10
Правильная утилизация	10
Гарантийное обслуживание неисправного товара	10
Товар надлежащего качества	13
Товар ненадлежащего качества	13

Знакомство с устройством

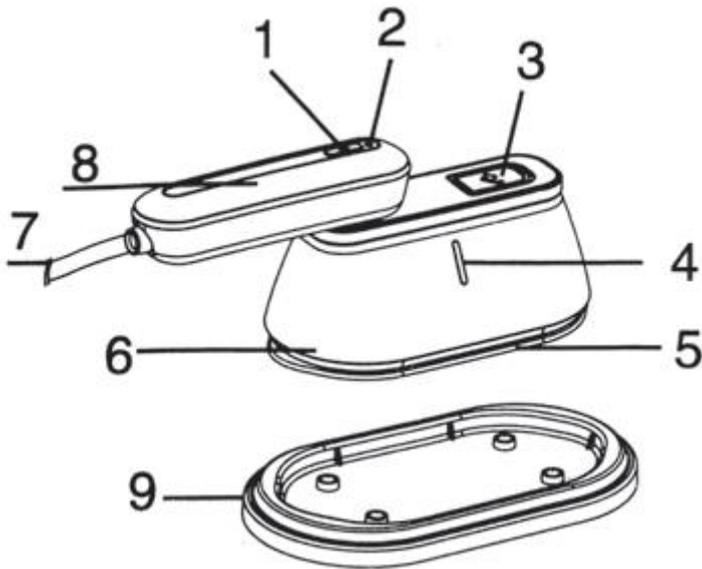

1. Переключение режимов подачи пара
2. Индикатор нагрева
3. Крышка, отверстие для залива воды
4. Окошко резервуара для воды
5. Панель подачи пара
6. Основной блок
7. Шнур питания
8. Ручка
9. Подставка для отпаривателя

Меры предосторожности

- Перед использованием отпаривателя удалите с него все этикетки и защитные чехлы, распрямите шнур.
- При первом использовании не начинайте сразу отпаривать вещи: дайте отпаривателю поработать несколько минут. Это позволит удалить все загрязнения и запахи, которые могли остаться в результате производственного процесса.
- Во избежание перегрузки электрической цепи не рекомендуется использовать одновременно другие приборы с высоким

электропотреблением, Также не рекомендуется подключать другие приборы с высоким электро потреблением к одной и той же розетке.

- При вскрытии упаковки, проверьте полученные предметы и детали, чтобы избежать их случайного выбрасывания вместе с упаковкой.
- Будьте внимательны во время отглаживания. В связи с тем, что температура нагрева отпаривателя не регулируется, панель подачи пара сразу нагревается до высокой температуры. Перед использованием отпаривателя проверьте состав ткани на этикетке и максимальный диапазон температур для воздействия на данную ткань. Рекомендуется положить полотенце на ткань, если нет уверенности в подходящей для отглаживания температуре.
- Перед использованием внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации.
- Перед использованием, пожалуйста, убедитесь, что напряжение, необходимое для работы отпаривателя, совместимо с напряжением в Вашем доме. Если изделие имеет вилку с заземлением, его следует подключать к соответствующей розетке.
- Не используйте изделие вне указанного диапазона применения.
- Используйте отпариватель только в соответствии с его назначением.
- Отпариватель не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Необходим строгий контроль при использовании прибора детьми.
- Не оставляйте прибор включенным, если Вы им не пользуетесь.
- Держите прибор в недоступном для детей месте, пока он не остыл.
- Отпариватель должен использоваться и стоять на устойчивой поверхности.
- Не заливайте в резервуар для воды уксус или другие очистители.
- Не используйте химические добавки, ароматизаторы или средства для удаления накипи.

- Не открывайте отверстие резервуара для воды во время использования отпаривателя.
 - Перед использованием заполните резервуар для воды.
 - Перед наполнением резервуара для воды необходимо отключить прибор от электропитания.
 - Если Вы временно прекращаете использование отпаривателя, поставьте его на специальную подставку и отключите от сети, вынув вилку из розетки.
 - Перед тем как вставить или вынуть вилку, убедитесь что прибор находится в состоянии «Выкл» Не тяните за шнур питания во время использования; отключите питание, взявшись за вилку шнура и вытащив ее.
 - Если прибор был поврежден во время падения и имеет видимые признаки повреждения или протечки, такие как трещины и др., следует немедленно прекратить его использование.
 - Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
 - Не прикасайтесь к отпаривателю или шнуру питания влажными руками.
 - Не подвергайте данный прибор воздействию дождя или попаданию прямых солнечных лучей.
 - Горячая вода или пар могут вызвать ожоги при прикосновении к нагревательной пластине. При использовании отпаривателя, пожалуйста, будьте осторожны с частью резервуара, содержащей горячую воду; при переворачивании, будьте осторожны, чтобы не обжечься.
 - Во избежание ожогов не направляйте выходящий пар на человека.
 - Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой. При обнаружении повреждений отнесите прибор в ближайший сервисный центр для осмотра, ремонта или настройки.
 - При обнаружении повреждений шнура, во избежание опасности шнур должен быть заменен производителем, его отделом технического обслуживания или аналогичным отделом. Замена должна производиться только специалистом.
- Убедитесь, что при использовании прибора шнур питания не свисает, не касается горячих поверхностей и не запутывается.

- Если изделие повреждено, прекратите его использование и отнесите его в сервисный центр для ремонта.
 - Не разбирайте отпариватель самостоятельно во избежание повреждений прибора.
 - При повреждении корпуса отпаривателя прекратите его использование и отнесите в ближайший сервисный центр для осмотра, ремонта или настройки;
- не разбирайте прибор самостоятельно, неправильная сборка может привести к поломкам.
- Во избежание перегрузки электрической цепи не используйте одновременно другие приборы с высоким электропотреблением.

Использование




Наполнение резервуара для воды

1. Сдвиньте ручку чтобы открыть резервуар для воды. Придерживая крышку большим пальцем, надавите на конец крышки и вытяните ее.
2. Заполните резервуар чистой водой, как показано на рисунке; старайтесь не допускать попадания воды на основной блок.
3. Закройте крышку резервуара, подключите шнур питания и нажмите на кнопку сверху на ручке; загорится красный индикатор и прибор начнет нагреваться. Пока красный индикатор мигает - прибор нагревается.
4. Отпариватель закончит нагреваться, как только красный индикатор начнет мигать быстрее (примерно через 25 секунд); при нажатии на кнопку переключения пара, начнет выделяться пар.

5. По окончании использования прибора, поместите его на специальную подставку. Не ставьте прибор на одежду, деревянные или другие поверхности.

6. По окончании использования отпаривателя, отключите прибор от сети и оставьте остывать до комнатной температуры. Когда прибор остынет до комнатной температуры, откройте пробку крышку резервуара для воды и слейте лишнюю воду.

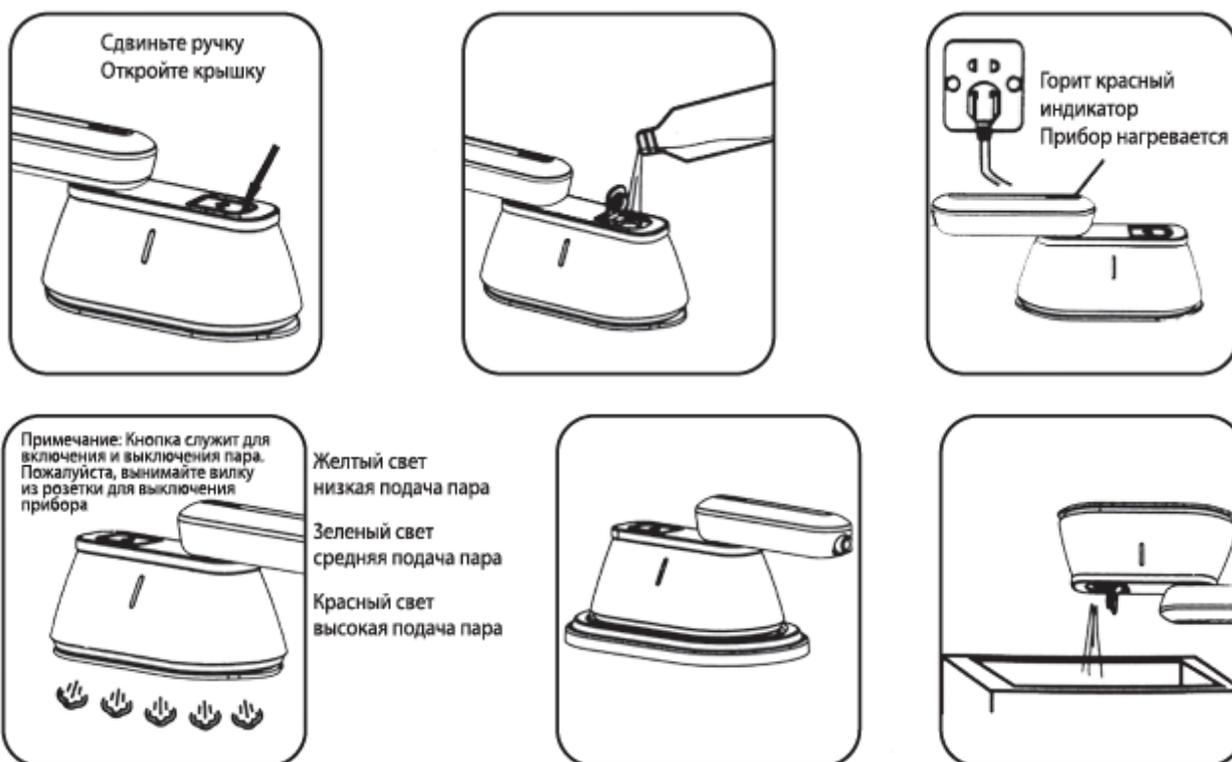

Отглаживание

Необходимо подключить отпариватель к сети. Автоматически включится режим сухого глажения. При нагревании прибора - индикатор горит; когда отпариватель нагрелся - индикатор мигает.

Нажмите кнопку подачи пара.

Желтый индикатор - низкая подача пара, зеленый индикатор - средняя подача пара, красный индикатор - высокая подача пара;

Интенсивность подачи пара переключается нажатием кнопки.

Уход и обслуживание

- После использования прибора аккуратно протрите поверхность мягкой влажной тканью и оставьте сушиться при комнатной температуре на специальной подставке.
- Не используйте для очистки агрессивные или едкие чистящие средства или растворители.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Опорожняйте резервуар для воды после каждого использования.
- Не роняйте и не кидайте прибор; а также не пытайтесь сгибать прибор.
- Не протирайте прибор твердыми материалами, такими как металлические губы
- Не разбирайте прибор самостоятельно во избежание повреждений.
- Избегайте хранения прибора во влажном или плохо проветриваемом месте.
- Не храните прибор рядом с источниками тепла или в месте попадания прямых лучей солнца.
- Следите за тем чтобы отверстия выхода пара были чистыми, без накипи и засоров.
- Рекомендуется хранить прибор на ровной поверхности, например в шкафу.
- После остывания прибора свяжите шнур питания и положите его рядом с прибором. Храните при комнатной температуре.



Устранение неисправностей

Проблема	Причины	Решение
Не работает	Вилка не вставлена в розетку. Перегорел выключатель.	Подключите вилку к розетке. Обратитесь к специалисту для проверки и ремонта.
Прибор не выпускает пар, но индикатор выключателя горит	Слишком низкий уровень воды в резервуаре. Поврежден термopедохранитель. Поврежден термостат. Повреждена печатная плата.	Добавьте необходимое количество воды. Обратитесь к специалисту для проверки и ремонта. Обратитесь к специалисту для проверки и ремонта. Обратитесь к специалисту для проверки и ремонта.
Перегрев распылителя пара. Индикатор не горит при нормальном использовании.	Индикатор сломан	Обратитесь к специалисту для проверки и ремонта.
Мало пара	Слишком низкое напряжение	Избегайте использование с другими приборами высокого энергопотребления
Вода вместо пара	Небольшое количество воды при первичном включении. Недостаточная температура панели. Не работают режимы подачи пар.	Нормальное состояние. Обратитесь к специалисту для проверки и ремонта.
Резервуар для воды негерметичен	Зазор крышки резервуара	Плотно прижмите крышку резервуара для воды
Резервуар для воды протекает	Повреждение соединительных трубок. Поломка.	Обратитесь к специалисту для проверки и ремонта.
Деформация	Добавление горячей воды для	Обратитесь к специалисту для

резервуара для воды	использования	проверки и ремонта.
---------------------	---------------	---------------------

Характеристики

Название продукта	Ручной электрический отпариватель
Модель	LM-02
Номинальное напряжение	220-240V-
Номинальная частота	50/60HZ
Номинальная мощность	1300 Вт
Г ос. стандарт (Китай)	GB4706.1 —2005 GB706.2—2007 GB17625.1—20212 GB4343.1—2018

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;

- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!