



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
SMART TV приставка H96 MAX X3
S905X3 4+32 GB



СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры предосторожности	3
2. Комплектация	4
3. Пульт дистанционного управления	4
4. Схема подключения и запуск.....	5
5. Настройки.....	5
5.1 Запуск	5
5.2 Настройка Wi-Fi.....	6
5.3 Вывод через HDTV	6
5.4 Установка приложений	6
5.5 Мои приложения	7
5.6 Резервное копирование и сброс.....	7
6. Устранение неисправностей.....	8

1. Меры предосторожности

- Во избежание возгорания, поражения электрическим током и повреждения устройства, пожалуйста, не допускайте контакта вашей ТВ-приставки с дождем, водой или иной жидкостью. Не ставьте на проигрыватель вазы или другие емкости с водой.
- Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию, пожалуйста, не ставьте проигрыватель в книжные шкафы, шкафы или другие места с ограниченным притоком воздуха. Храните в хорошо проветриваемом помещении, чтобы предотвратить возгорание или поражение электрическим током, вызванные перегревом проигрывателя. Держите зажженные свечи и другие предметы освещения вдали от проигрывателя.
- Пожалуйста, не открывайте устройство. Это может делать только специалист.
- Поставьте проигрыватель на ровную устойчивую площадку, вдали от солнечного света и иных источников избыточного тепла, влажности.
- Не допускайте встряхивания, чтобы избежать повреждения корпуса и других компонентов устройства и сократить срок службы.
- Для лучшей работы проигрывателя, пожалуйста, не кладите на проигрыватель тяжелые предметы и держите его по крайней мере
- на расстоянии 15 сантиметров от стены.
- Используйте только такие источники питания, которые совпадают с рекомендациями производителя. Перенапряжение может повредить кабели и устройство и привести к возгоранию. Пожалуйста, правильно подсоедините шнур питания и убедитесь, что кабель не поврежден.
- Пожалуйста, отсоедините шнур питания, если вы не используете плеер в течение длительного времени, чтобы предотвратить повреждение, вызванное молнией.
- Пожалуйста, отсоедините шнур питания перед чисткой. Используйте слегка влажную ткань для чистки проигрывателя вместо жидкого моющего средства.
- Не используйте растворители, так как это может повредить корпус проигрывателя.
- Конденсация влаги может привести к повреждению проигрывателя, не храните в местах с повышенной влажностью, например, в подвале.
- Пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя и сохраните его для ознакомления при возникшей необходимости.

- Изображения в данном руководстве пользователя могут отличаться от изображений, показанных на телевизоре, из-за различий в прошивке.
- Если какой-либо из компонентов нуждается в замене, пожалуйста, замените только на авторизованные компоненты. В противном случае это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или другим повреждениям.

2. Комплектация

Внимание!

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте комплектацию выбранного вами товара у вашего личного менеджера перед заказом.


- ТВ-приставка – 1шт;
- Адаптер питания – 1шт;
- Пульт дистанционного управления – 1шт;
- HD-кабель – 1шт;
- Руководство пользователя – 1шт.


3. Пульт дистанционного управления



 – Кнопка Вкл/Выкл;

 – Меню.


 – Домой.

 – Назад.

 – Уменьшение громкости.

 – Увеличение громкости.

 – Переключение в режим курсора.

 – Стрелки для навигации. Кнопка Ок для подтверждения ранее сделанного выбора.

4. Схема подключения и запуск




Установка H96 Max Android TV Box:

1. Включите ТВ-бокс (горит синий индикатор), подключите телевизор к HD
2. Переключитесь на правильный источник данных, войдите в основной интерфейс
3. Настройте беспроводную сеть или вставьте кабель проводной сети.
4. Откройте любой телевизор или фильм, который хотите посмотреть.

5. Настройки


5.1 Запуск

После подключения питания к устройству, загорится синий индикатор. Примерно через двадцать секунд загрузится основной интерфейс.

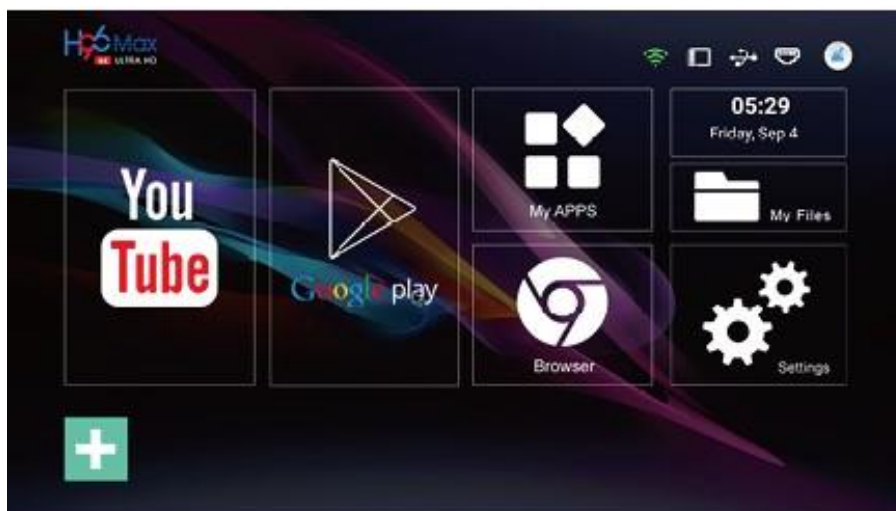

5.2 Настройка Wi-Fi


Перейдите в пункт Wi-Fi. Включите сеть на переключателе в верхнем правом углу. Система найдет все доступные беспроводные сети. Выберите нужную и подключитесь к ней.

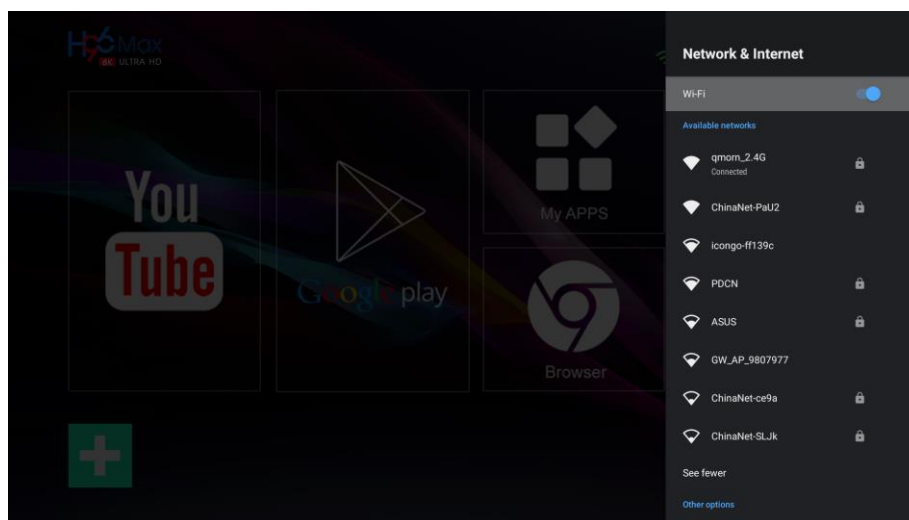

5.3 Вывод через HDTV


В пункте меню Display выберите «HDTV Output Mode Settings: 1080-60 Гц».

В следующем меню выберите качество воспроизведения.

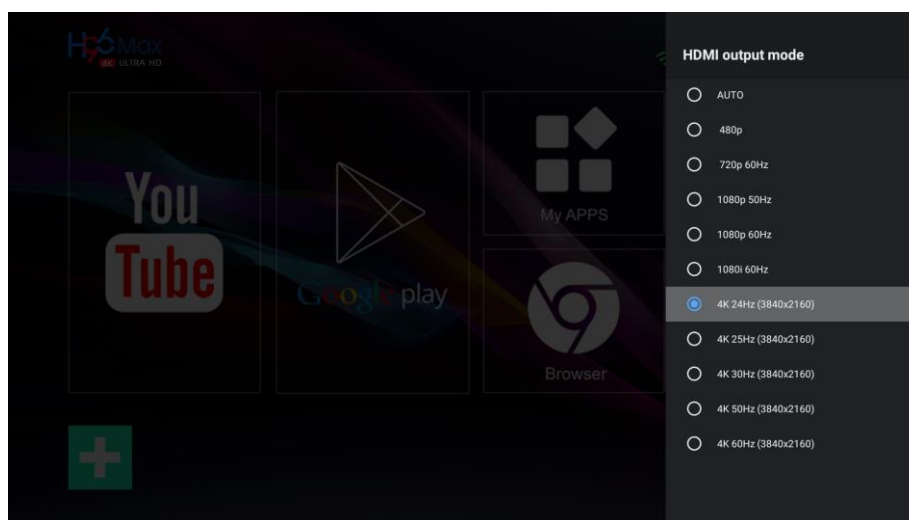

5.4 Установка приложений


Войдите в приложение ApkInstaller. В этом пункте вы можете установить приложения в формате .apk. Просканируйте флэш-накопитель, чтобы найти все доступные приложения. Выберите нужное и нажмите ОК, чтобы начать установку. После завершения установки, иконка приложения будет отображена в меню приложений.

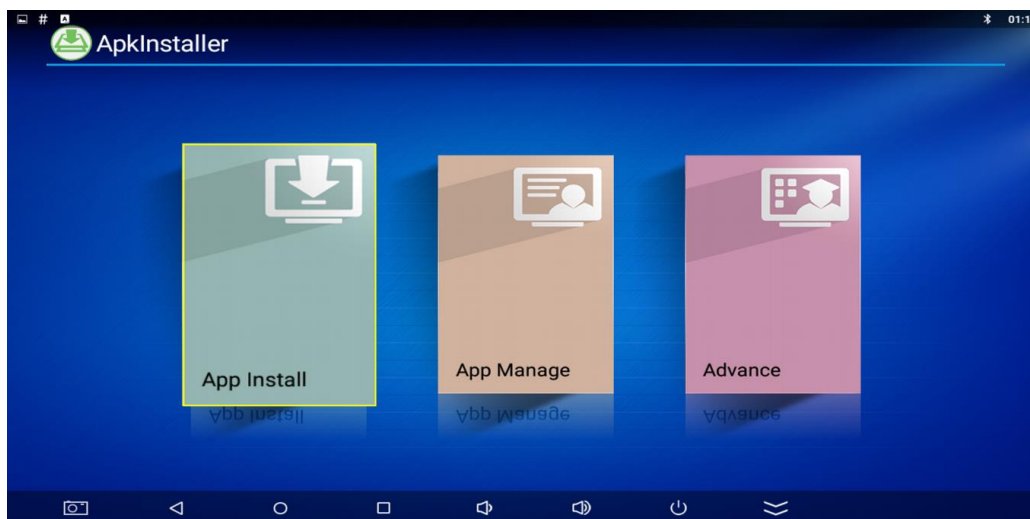

5.5 Мои приложения

Выберите пункт MyApps. Нажмите кнопку Ок, чтобы войти.


Внутри вы увидите иконки всех установленных приложений. Картинка ниже показана только для справки.

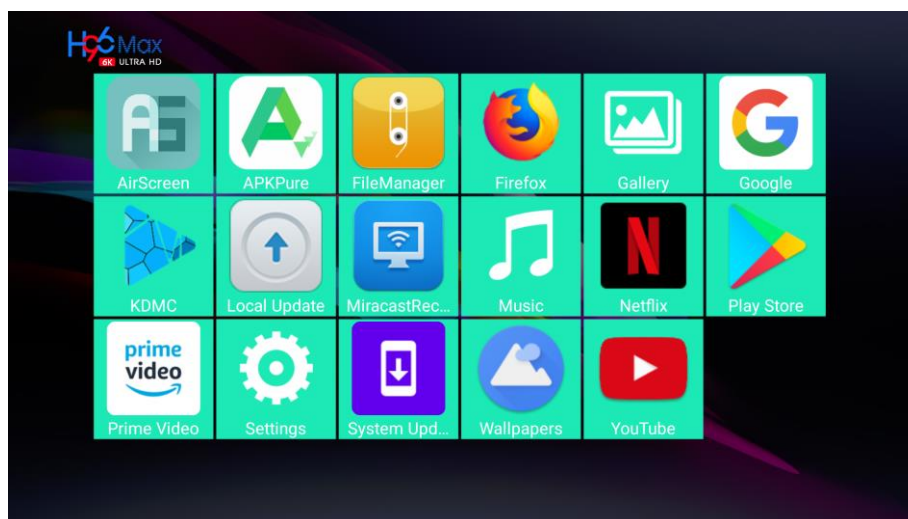

5.6 Резервное копирование и сброс

Перейдите в пункт меню «Backup & reset», чтобы сбросить все настройки вашей ТВ-приставки до заводских.

Вы можете стереть все данные с устройства.

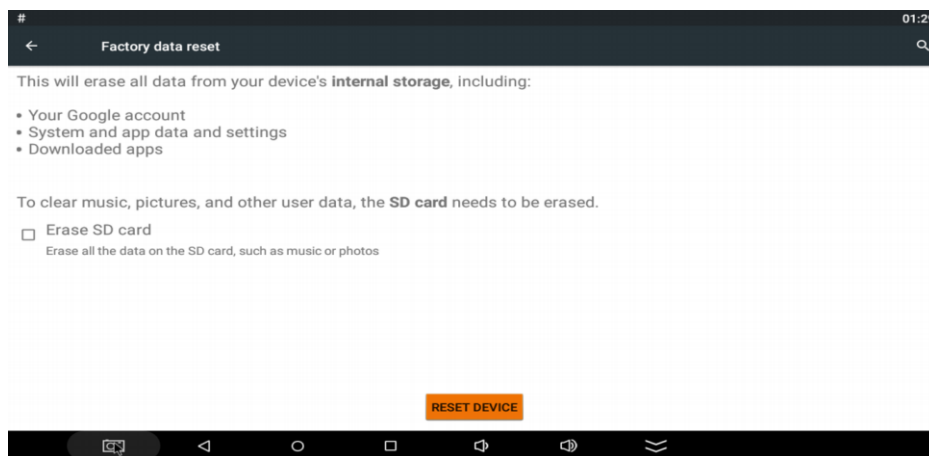

6. Устранение неисправностей

Внимание

Ни при каких обстоятельствах не ремонтируйте ТВ-приставку самостоятельно, это автоматически аннулирует любую гарантию. Не вскрывайте, имеется риск поражения электрическим током. При возникновении каких-либо проблем в использовании, сначала сверьтесь с таблицей ниже, а затем, если проблема не решена, обратитесь к вашему дистрибьютору за помощью.

Проблема	Решение
Не включается	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте подключение адаптера питания к сети. • Нажмите кнопку включения на пульте.
Нет изображения	<ul style="list-style-type: none"> • Переподключите кабель (HDTV, YUV или AV). • Убедитесь, что телевизор включен
Нет звука или он искажен	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте цифровое подключение. • Убедитесь, что колонки подключены правильно.
Нет передачи через аудио или цифровые выходы	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте подключение кабелей. • Проверьте правильно ли настроен ваш усилитель.
Приставка не реагирует на пульт дистанционного управления	<ul style="list-style-type: none"> • Направьте пульт прямо на датчик. • Уменьшите расстояние между пультом и приставкой.
Приставка не реагирует на некоторые команды пульта дистанционного	<ul style="list-style-type: none"> • Операции могут быть запрещены. Обратитесь к руководству.

управления во время воспроизведения	<ul style="list-style-type: none"> • Возможно, работа системы была остановлена. Вытащите и вставьте обратно в сеть адаптер питания для перезагрузки.
Нет звука во время воспроизведения фильмов	<ul style="list-style-type: none"> • Возможно, кодек аудио не поддерживается ТВ-приставкой. Вы можете сменить на поддерживаемый в меню воспроизведения. • Проверьте уровень громкости.
Не считываются данные с флэш-диска	<ul style="list-style-type: none"> • Формат флэш-накопителя несовместим с ТВ-приставкой. Используйте другой. • Попробуйте выключить ТВ-приставку на 30 секунд и перезагрузите её.
Медленная работа флэш-диска	<ul style="list-style-type: none"> • Файлы большого размера и высокого разрешения считываются и воспроизводятся медленнее.
Нет звука при подключении через HDTV	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте подключение кабеля. • Проверьте настройки телевизора. • Проверьте уровень громкости.
Экран телевизора темный, в то время как индикаторы приставки мигают	<ul style="list-style-type: none"> • Выключите ТВ-приставку, подождите 30 секунд и включите снова. • Если проблема возникает при подключении через HDTV-кабель, проверьте подключение кабеля. Попробуйте заменить кабель и смените разрешение на 720p.

Примечание

1. Батарейки в пульт ТВ-приставки не входят, пожалуйста, подготовьте две батарейки самостоятельно.
2. Некоторые приложения в нашей системе не последней версии, вы можете обновить версию приложения, которая подходит вам в соответствии с вашими предпочтениями.
3. Пульт дистанционного управления имеет два режима, и они переключаются кнопкой с изображением компьютерной мыши. Режим

мыши требует длительного нажатия клавиш со стрелками для перемещения по экрану. Нажмите кнопку режима мыши еще раз, чтобы переключиться обратно. Вы также можете подключить мышь для навигации по экрану.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**