



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Строительный фен с регулировкой
температуры и 4 насадками Air Gun
2000Вт, 250-500 л/мин, 60-600 °С**



СОДЕРЖАНИЕ

Техника безопасности	3
Дополнительные инструкции по безопасности	4
Меры безопасности для промышленного теплового фена	4
Примечание.....	5
Обслуживание и ремонт	5
Правильная утилизация.....	6
Гарантийное обслуживание неисправного товара	7
Товар надлежащего качества.....	10
Товар ненадлежащего качества.....	10

Техника безопасности

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием инструмента и соблюдайте основные правила безопасности, чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

Основные правила безопасности

1. **Поддерживайте чистоту и порядок на рабочем месте.** Загрязненное и захламленное рабочее пространство может стать причиной возникновения опасной ситуации.
2. **Проверьте рабочую среду перед началом работы.** Не используйте фен в местах с водой или высокой влажностью, рядом с легковоспламеняющимися жидкостями или газами.
3. **При перемещении инструмента не тяните за шнур питания.** Избегайте контакта шнура с источниками тепла или масляными продуктами.
4. **Для работы на открытом воздухе используйте качественный удлинитель.**
5. **Чтобы избежать поражения электрическим током, держитесь подальше от заземленных объектов,** таких как трубы, нагреватели и холодильники.
6. **Держите детей и других людей подальше от рабочего места и инструмента.** После использования отключите шнур питания и разместите инструмент в недоступном для детей месте.
7. **Фиксируйте обрабатываемые детали с помощью тисков или хомутов.** Не держите их в руках.
8. **Будьте внимательны во время работы.** Избегайте работы в состоянии усталости.
9. **Не спешите при выполнении работы.** Соблюдайте баланс между работой и отдыхом.
10. **Ухаживайте за инструментами для поддержания их хорошей производительности.** Своевременно заменяйте заводские запасные

части, следите за целостностью шнура питания. При повреждении заменяйте его немедленно. Держите ручку сухой, чистой и вдали от масел.

11. **Проверяйте инструмент на наличие повреждений, ослабленных или отсутствующих частей.**
12. **Подключайте инструмент к электросети только в выключенном состоянии.** Отключайте питание после использования или замены деталей, а также вынимайте шнур из розетки.
13. **Использование неподходящих аксессуаров может быть опасным.** Используйте только запасные части, соответствующие заводским спецификациям.
14. **Используйте инструмент в пределах его проектных возможностей.** Не перегружайте инструмент, чтобы сохранить его эффективность и безопасность.
15. **Во время работы может выделяться большое количество пыли.** Используйте защитную маску или пылезащитное покрытие.
16. **При длительной работе используйте защитные очки и наушники,** а также другие средства индивидуальной защиты.

Дополнительные инструкции по безопасности

1. Подключайте инструмент к источнику питания в соответствии с рабочим напряжением.
2. Всегда крепко держите инструмент во время работы.
3. Не кладите инструмент, пока он полностью не прекратит работу.

Меры безопасности для промышленного теплового фена

1. Не используйте инструмент как фен для волос.
2. Не направляйте инструмент на людей или животных.

3. Не используйте инструмент рядом с горючими материалами или газами.
4. Не закрывайте и не блокируйте вход и выход горячего воздуха.
5. Не прикасайтесь к насадке, пока инструмент находится в рабочем состоянии или сразу после использования. Рукоятка инструмента должна оставаться сухой.
6. Инструмент должен полностью остыть перед хранением.

Примечание

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления в интересах совершенствования продукции. В случае внесения изменений в данное руководство уведомления также не предоставляются.


Чтобы обеспечить правильное использование продукта, всегда следует соблюдать основные меры безопасности, включая предупреждения и меры предосторожности, указанные в данном руководстве

Обслуживание и ремонт

Не очищайте инструмент с использованием скипидара, лакокрасочных смесей, бензина или аналогичных веществ.

1. После использования инструмента дождитесь завершения функции задержки выключения (примерно 10 секунд), чтобы горячий воздух, оставшийся в канале, был выдут. Установите горячий канал вертикально на ровной рабочей поверхности.
2. При хранении инструмента убедитесь, что он полностью остыл.
3. Регулярно удаляйте грязь, скопившуюся во входном отверстии, и держите его в чистоте.
4. Проверьте все удлинённые изолированные провода. Если они повреждены, замените их немедленно.

5. Всё техническое обслуживание должно проводиться авторизованными сервисными центрами или квалифицированными специалистами для обеспечения безопасности и надёжности.

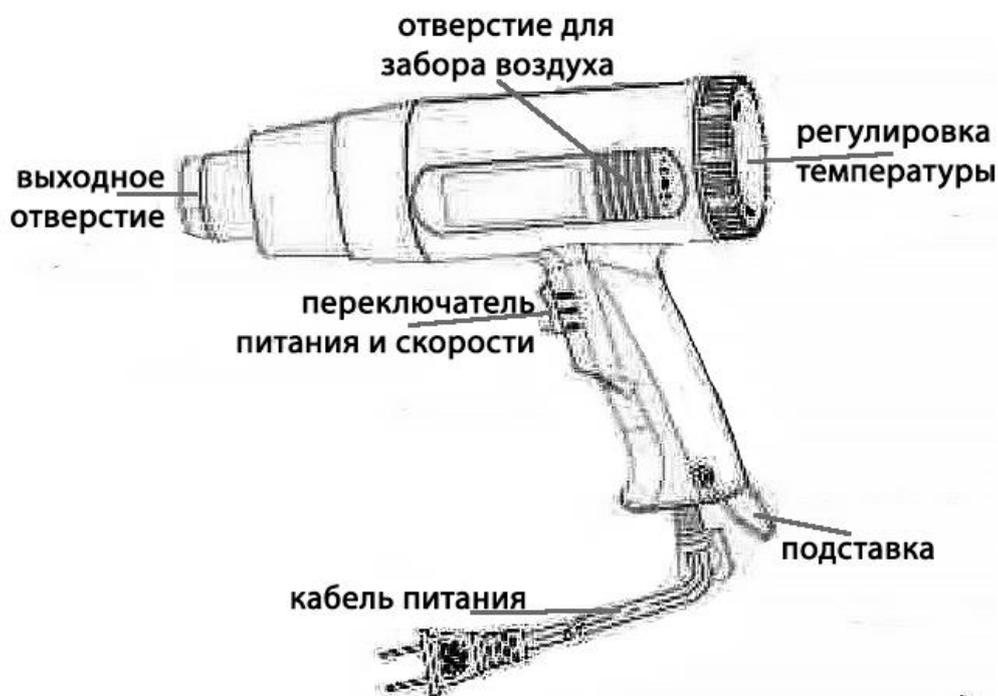

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными

способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;

- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;

- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от

07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!