

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Тренажер для настольного тенниса

Voila HP-07, 100 мячей



СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики	3
Знакомство с устройством	4
Установка	5
Настройка вращения	7
Пульт	8
Функции.....	9
Устранение неисправностей	10
Меры предосторожности	12
Правильная утилизация.....	12
Гарантийное обслуживание неисправного товара	13
Товар надлежащего качества.....	16
Товар ненадлежащего качества.....	16

Технические характеристики

- **Вес брутто (G.W):** 4,5 кг
- **Вес нетто (N.W):** 3,3 кг
- **Габариты упаковки:** Длина 40 × Ширина 38 × Высота 37 см
- **Номинальное напряжение:** 100–240 В
- **Номинальная мощность:** 24 Вт
- **Тип вращения:** без вращения, верхнее вращение, нижнее вращение, левое и правое вращение
- **Частота подачи мячей:** 40–70 мячей в минуту
- **Скорость подачи мячей:** 3–30 м/с
- **Максимальное количество мячей:** 110
- **Минимальное количество мячей:** 10
- **Точка падения мячей:** случайная
- **Цвет:** черный

Знакомство с устройством



- A. Основной двигатель
- B. Головка автомата
- C. Чаша для хранения мячей
- D. Питание
- E. Крепежная рама
- F. Инструкция

Установка



1. Распакуйте и проверьте комплектующие.



2. Подключите головку робота к основному двигателю.



3. Подключите USB-кабель к порту основного двигателя.



4. Закрепите трубку для хранения мячей на основном двигателе и поверните для фиксации.



5. Достаньте фиксирующую раму и установите её на стандартный стол.



6. Наконец, подключите блок питания.


Настройка вращения

1. Вручную отрегулируйте угол наклона головки тренажера до нужного положения.
2. Используйте пульт дистанционного управления для настройки вращения мяча (топспин/подрезка).



Совет: Угол наклона головы при вращении вверх и вниз одинаков, изменяйте только параметры на пульте дистанционного управления.

Пульт

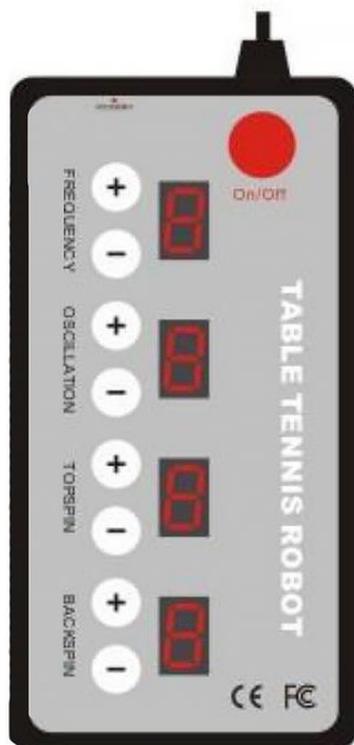

A: Частота (Frequency)

- a. Регулирует скорость подачи мячей в минуту.
- b. Чем выше частота, тем больше и быстрее подача мячей.

B: Осклиация (Oscillation)

- a. Регулирует скорость лево-правого движения головы робота.
- b. Чем выше значение, тем быстрее движение влево-вправо.
- c. Значение **0** – фиксированная точка (без движения).


C: Верхнее вращение (Topspin)

D: Нижнее вращение (Backspin)

- a. Регулирует скорость и силу подачи мяча.
- b. Верхнее и нижнее вращение можно одновременно увеличить для повышения силы подачи.
- c. Если значения верхнего и нижнего вращения одинаковы, вращение отсутствует (no spin).
- d. Если **верхнее вращение** выше нижнего, подача будет с **топспином** (верхним вращением).

е. Если **нижнее вращение** выше верхнего, подача будет с **бэкспином** (нижним вращением).

Функции

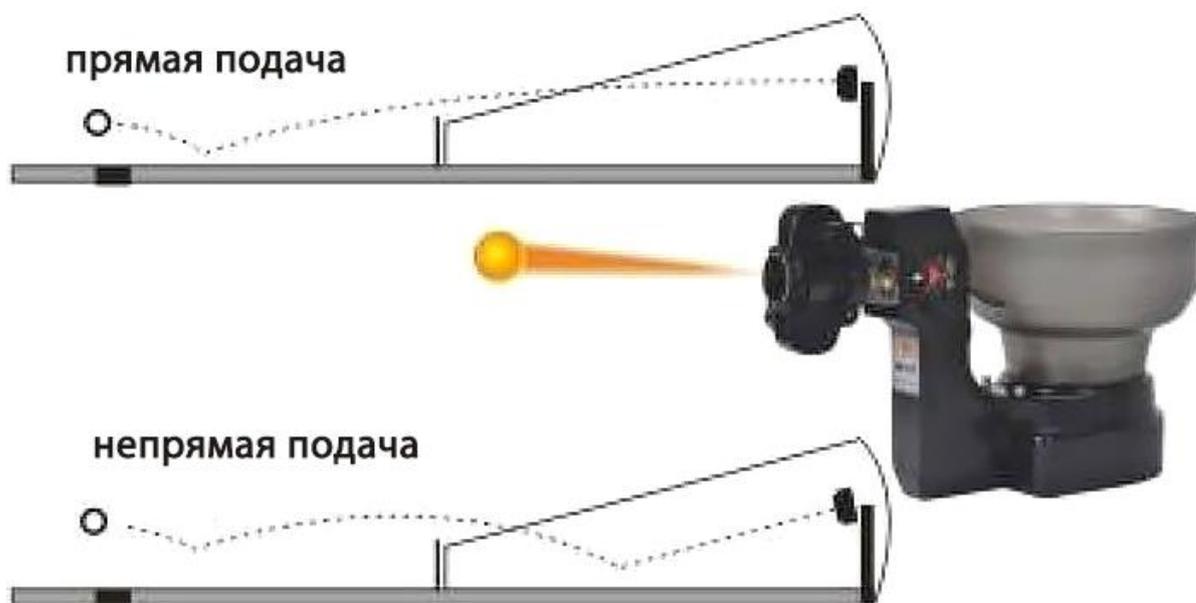

Тип подачи: прямая или непрямая.

Непрямая подача: При правильной скорости и вращении она более подходит для начинающих, чтобы тренировать различные навыки подачи и возвращения мяча.

Прямая подача: В сравнении с косвенной подачей, она сильнее по скорости и вращению. При правильной скорости и вращении можно выполнить луп, смэш и лоб. Подходит для ежедневных тренировок.

Ослабьте медный винт, отрегулируйте высоту головы робота и затяните (пожалуйста, не снимайте, а просто отрегулируйте и затяните).

Не регулируйте устройство, когда робот для настольного тенниса работает.



Устранение неисправностей

Неисправность	Причина неисправности	Метод устранения
	Отсутствует питание	Проверьте подключение

Неисправность	Причина неисправности	Метод устранения
Нет реакции при включении	Неисправен блок питания	Замените блок питания
	Плохое подключение кабеля	Переподключите кабель питания
Мячи не выходят	Грязный желоб для мячей	Снимите головку и очистите желоб и мячи
	Мячи поломаны, грязные или нестандартные	Замените мячи на стандартные 40-мм
Слабая подача мячей	Двигатель неисправен	Замените двигатель
	Плохое соединение в розетке питания	Переподключите
	Обрыв провода двигателя	Переподключите
Нет колебаний (движения вправо-влево)	Двигатель колебаний неисправен	Замените двигатель
	Неисправен редуктор скорости	Замените редуктор
	Плохое соединение в розетке питания	Переподключите
Кнопка пуска и скорости не реагирует	Обрыв провода двигателя	Переподключите
	Неисправен блок управления	Замените блок управления

Меры предосторожности

1. Дети должны использовать автомат только под присмотром взрослых или родителей.
2. Используйте стандартные 40-миллиметровые мячи. Можно выбрать тренировочные мячи **HUIPANG** или другие мячи с высоким рейтингом. Не используйте слишком мягкие или деформированные мячи, чтобы избежать их застревания.
3. Перед использованием промойте новые мячи чистой водой или моющим средством и высушите их. Также регулярно очищайте мячи и желоб подачи, чтобы поддерживать чистоту машины и снизить риск неисправностей.
4. Добавляйте мячи в трубку для хранения **только при выключенном устройстве**, чтобы избежать их заклинивания.
5. Если вы не собираетесь использовать робота в течение длительного времени, тщательно очистите его и храните в защитном чехле.
6. В случае возникновения проблем свяжитесь со службой поддержки.

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия,

излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;

- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от

07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!