



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Тренажер для растяжки на шпагат
Fios, 6 уровней регулировки**



СОДЕРЖАНИЕ

Внимание.....	3
Примечание.....	4
Знакомство с устройством	4
Сборка.....	5
Настройка	5
Изображение тренажера	7
Использование	8
Уход и обслуживание.....	8
Правильная утилизация.....	9
Гарантийное обслуживание неисправного товара	10
Товар надлежащего качества.....	12
Товар ненадлежащего качества.....	13

Внимание

1. Перед началом работы внимательно прочитайте инструкцию и правильно соберите тренажер.
2. Перед началом убедитесь в своем состоянии здоровья, лучше проконсультироваться с врачом и получить подтверждение, что вам можно пользоваться тренажером.
3. Если почувствовали себя плохо, немедленно прекратите тренировку и обратитесь к врачу.
4. Тренажер предназначен только для взрослых, держите его подальше от детей и домашних животных.
5. Используйте тренажер на гладкой и твердой поверхности. Для защиты пола и коврового покрытия используйте защитный слой. Держите тренажер на расстоянии не менее 0,5 м от окружающих предметов.
6. Перед началом работы проверьте все соединения и убедитесь, что винты затянуты.
7. Следите за износом деталей и своевременно заменяйте их для безопасной тренировки.
8. Тренируйтесь в соответствии с инструкцией. Если обнаружены повреждения аксессуаров или посторонний шум, тщательно проверьте тренажер перед использованием.
9. Носите подходящую спортивную одежду.
10. Тренажер предназначен только для домашнего использования, максимальная нагрузка — 100 кг.
11. Тренажер не является медицинским прибором или инструментом.
12. Если одному человеку трудно передвинуть тренажер, попросите помощь.

Примечание

Запрещено мыть

Используйте сухую ткань для очистки тренажера.


⚠ Растворители, краски и другие материалы, влияющие на качество деталей, использовать запрещено.

Храните тренажер в помещении. Не оставляйте его под прямыми солнечными лучами или во влажной среде, чтобы избежать повреждений.

Убедитесь, что все детали надежно зафиксированы и чисты.

Детям, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями пользоваться тренажером запрещено.

Знакомство с устройством

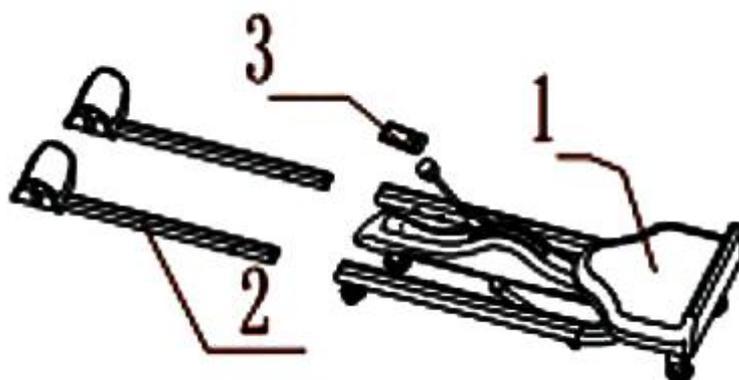

1. Рамка тренажера – 1 шт.
2. Крепление для ног – 2 шт.
3. Счетчик – 1 шт.

Сборка



1. Поместите крепление для ног в рамку тренажера, как показано на рисунке ниже. Отрегулируйте длину ног под свой рост.
2. Разместите счетчик на место. Магнит позволит ему закрепиться на месте.

Настройка



Отсчет времени

Отсчет вверх:

Нажмите одновременно кнопки "минуты" и "секунды", пока на дисплее не отобразится **00:00**.

Нажмите кнопку "**старт/стоп**" для начала отсчета. Нажмите еще раз, чтобы остановить отсчет.

Когда отсчет завершится, уведомления не будет.

Отсчет вниз:


Нажмите одновременно кнопки "минуты" и "секунды", пока на дисплее не отобразится **00:00**.

Затем установите нужное время, нажав кнопки "минуты" и "секунды".

Нажмите кнопку "**старт/стоп**" для начала обратного отсчета.

Когда время истечет, раздастся сигнал тревоги на **30 секунд**.

Для отключения сигнала нажмите любую кнопку.

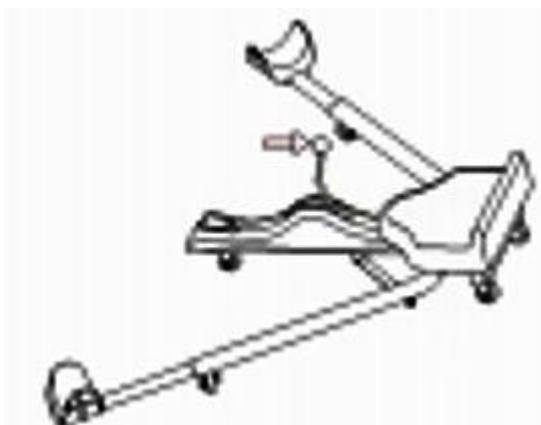

Когда закончите, потяните за ручку, как показано стрелкой на рисунке и сложите «крылья» в середине.




Небольшие магниты, чтобы собрать тренажер. Просто совместите их.

Изображение тренажера



Использование

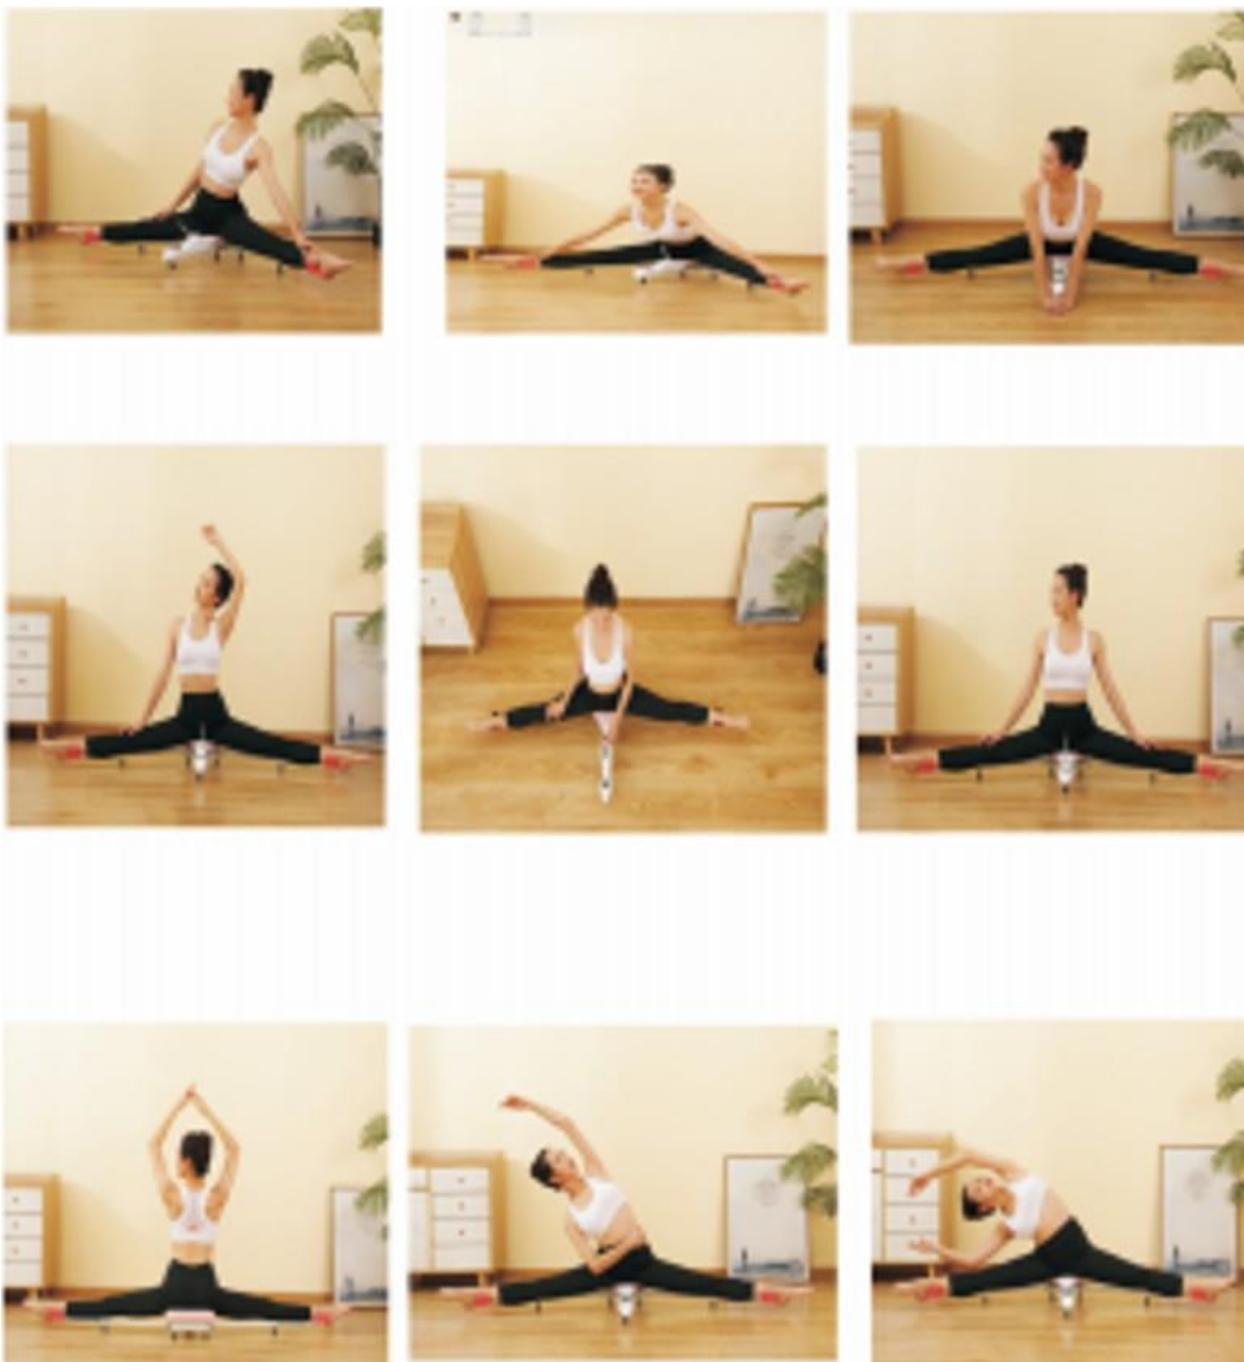

Уход и обслуживание

1. Используйте сухую чистую ткань для чистки тренажера.
2. Храните в сухом чистом помещении.

3. Запрещено использовать органические растворители.
4. Хранение внутри помещений.
5. Только для взрослых.

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);

- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максвол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.

- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом

технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!