



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Видеоглазок DD3 для двери



СОДЕРЖАНИЕ

1. Внешний вид.....	3
2. Инструкции по установке	3
3. Работа с устройством	4
4. Технические характеристики	5
5. Комплектация	6
6. Меры предосторожности	6

1. Внешний вид

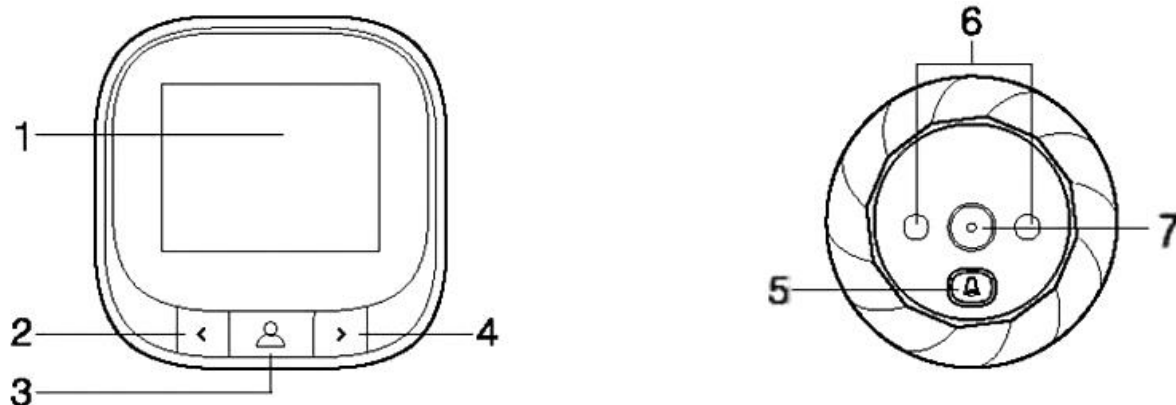

1. ЖК-дисплей
2. Кнопка Влево
3. Кнопка Вкл/Выкл
4. Кнопка Вправо
5. Кнопка Звонок
6. ИК-светодиода
7. Камера

2. Инструкции по установке


- Шаг 1.
В зависимости от толщины двери выберите подходящий винт. Затем вкрутите винт в отверстие для винта на корпусе наружного блока.
- Шаг 2.
Вставьте выступающую часть внешнего блока дверного видеоглазка, в которую вы закрутили винт, вместе со шлейфом в отверстие из-под дверного глазка. Придерживайте глазок рукой, чтобы он не упал.
- Шаг 3.
Приложите металлическую скобу к двери с внутренней стороны (надпись Up должна быть наверху). Пропустите шлейф и винт сквозь соответствующие отверстия в скобе. Обратите внимание, шлейф очень хрупкий, обращайтесь с ним очень аккуратно.
Закрутите винт так, чтобы глазок и скоба были плотно прижаты к двери. Глазок с внешней стороны, а скоба с внутренней.
- Шаг 4.
Подключите шлейф к выключенному внутреннему блоку дверного глазка. Наденьте внутренний блок на металлическую скобу и потяните

вниз, чтобы закрепить его. Убедитесь, что глазок надежно зафиксирован.


Шаг 1



Шаг 2

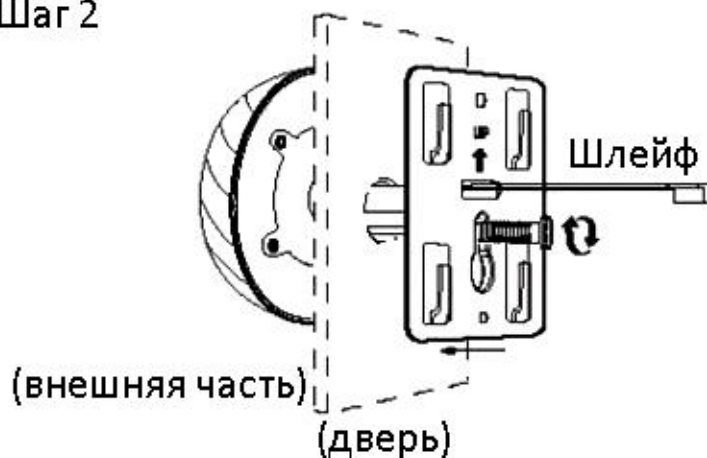

Шаг 3

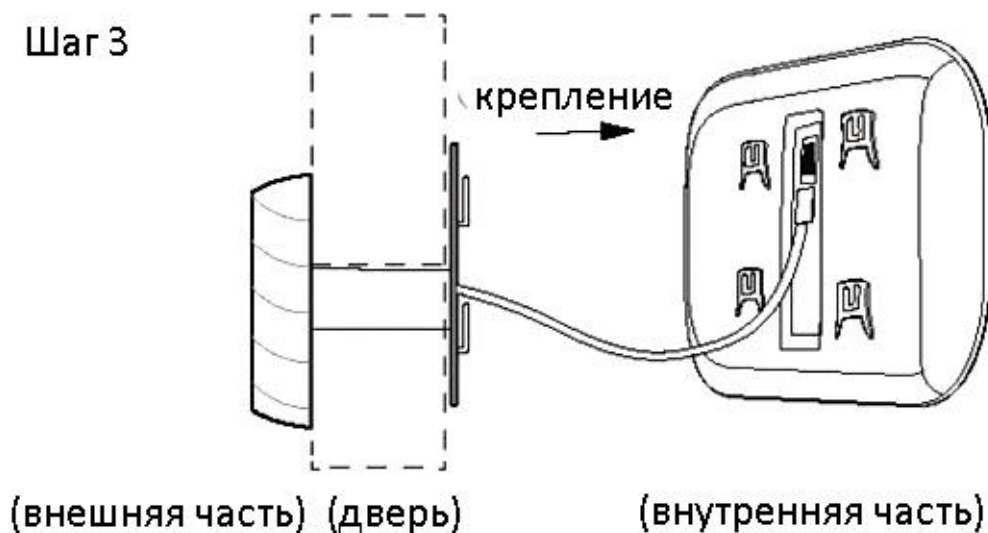

3. Работа с устройством

1. Включение и выключение.

Нажатие на кнопку Звонок или кнопку Вкл/Выкл включит устройство и заставит его зазвонить. Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл, чтобы выключить устройство.

2. Сделать фото.
Нажатие на кнопку Звонок включит устройство и сделает фотографию. Когда глазок включен, нажатие на кнопку Вкл/Выкл заставит видеоглазок сделать фотографию.
3. Просмотр фото.
Когда видеоглазок включен, нажмите кнопку Влево или Вправо для просмотра фотографий.
4. Удалить все фото.
Когда видеоглазок включен или во время просмотра фотографий нажмите и удерживайте кнопку Влево в течение 3 секунд, чтобы удалить все фотографии из памяти видеоглазка.
5. Удалить одно фото.
Во время просмотра фотографий нажмите и удерживайте кнопку Вправо в течение 3 секунд, чтобы удалить одну фотографию из памяти видеоглазка.
6. Установить время выключения.
Когда видеоглазок включен, нажмите и удерживайте кнопку Вправо в течение 3 секунд, чтобы выбрать время выключения: 15с/25с/выкл.

4. Технические характеристики

ЖК-экран	2,4 дюйма
Разрешение	320x240
Память	Встроенное хранилище с циклической записью
Батарея	600 мАч
Камера	0,3 Мп
ИК-светодиоды	2 шт, 850 нм
Материал	ABS-пластик
Угол обзора	90 °
Размер устройства	Внутренняя часть: 80x80x16 мм
	Внешняя часть: Ø 58x13 мм
Диаметр отверстия в двери	14 - 28 мм
Ширина двери	35 – 120 мм
Рабочая температура	-20°C – 55°C

5. Комплектация

- Внутренняя часть глазка – 1 шт;
- Внешняя часть глазка – 1 шт;
- Металлическая скоба – 1 шт;
- Инструкция – 1шт;
- Винты – 3 шт.

6. Меры предосторожности

1. Пожалуйста, не разбирайте устройство самостоятельно.
2. Не используйте это устройство при высокой температуре / влажности /соли.
3. Никогда не тяните за кабель сильно, чтобы не порвать его. Использование будет невозможно.
4. Используйте аккумулятор стандартной модели. Батарея низкого качества может привести к повреждению устройства или невозможности его включения.

Изображения в данном руководстве приведены только для справочной информации.

Производитель оставляет за собой право улучшать внешний вид и функциональность устройства. А также обновлять руководство пользователя без предварительного уведомления.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**