

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Аудиомикшер R4-PRO с 2
беспроводными микрофонами
Sangven**




СОДЕРЖАНИЕ



1. Характеристики	3
2. Об устройстве	3
3. Гарантийное обслуживание неисправного товара	5
Товар надлежащего качества	7
Товар ненадлежащего качества	7

1. Характеристики

Канал	1 монофонический + 2 стерео
Выравнивание каналов	3 полосы
Основной выход	2 стерео
Фантомное питание	48 В постоянного тока
Вес	0,7 кг
Диапазон беспроводной связи UHF	500-930 МГц
Тип микрофона	электретный емкостный микрофонный
Частота дискретизации звука приемника	48 кГц
Метод сопряжения приемника	Автоматическое сопряжение
Частотная характеристика приемника	20 Гц-18 кГц
Приемник	литий-полимерный аккумулятор
Время работы источника питания	около 6 часов
Передатчик	щелочной сухой элемент напряжением 1,5 В
Беспроводное расстояние	в помещении 30-50 метров

2. Об устройстве

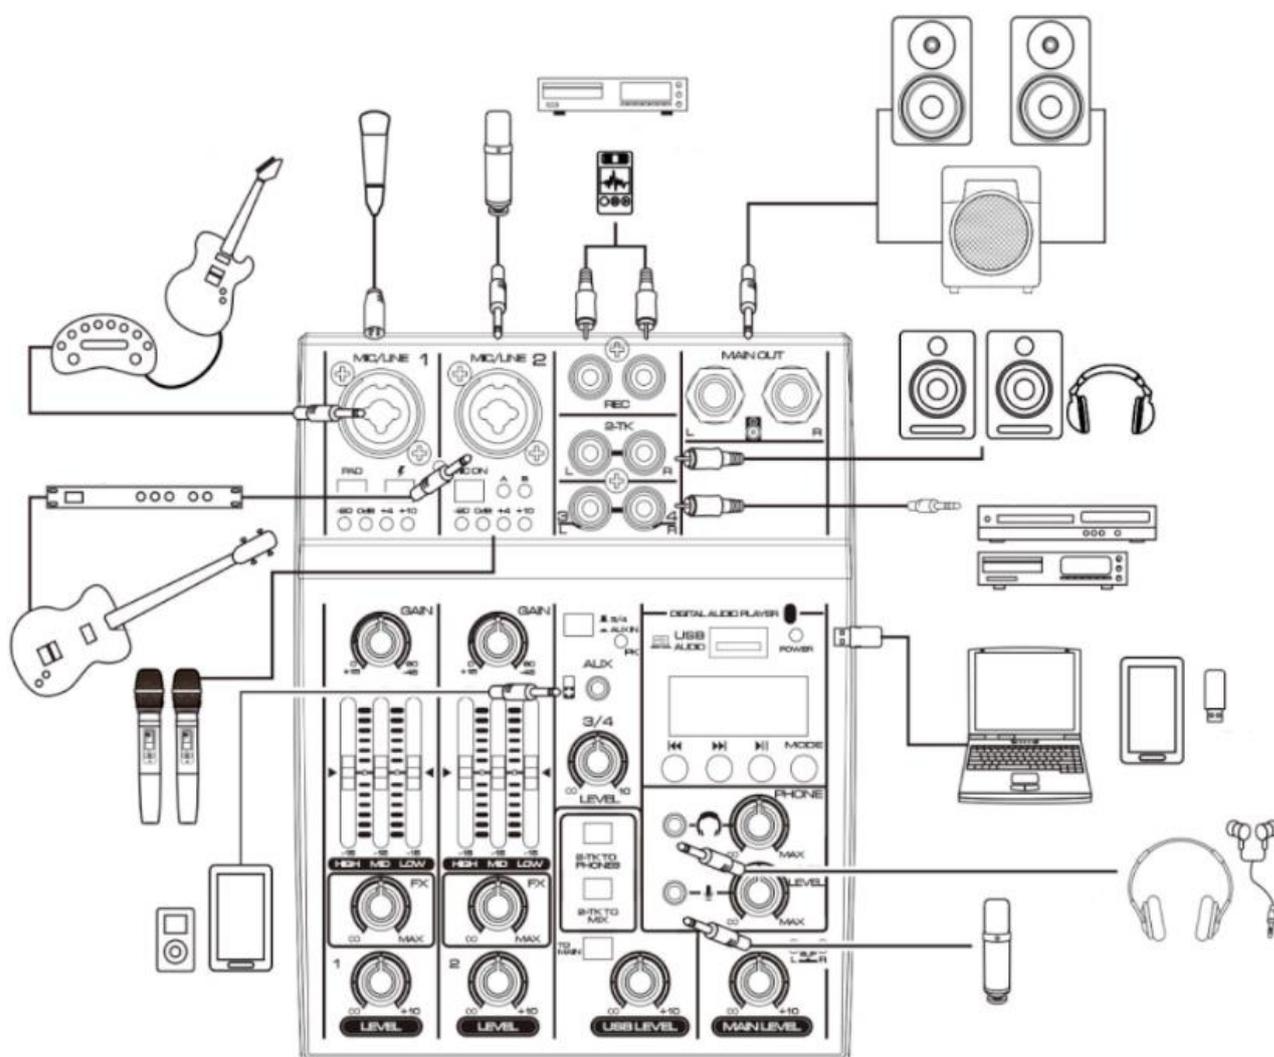

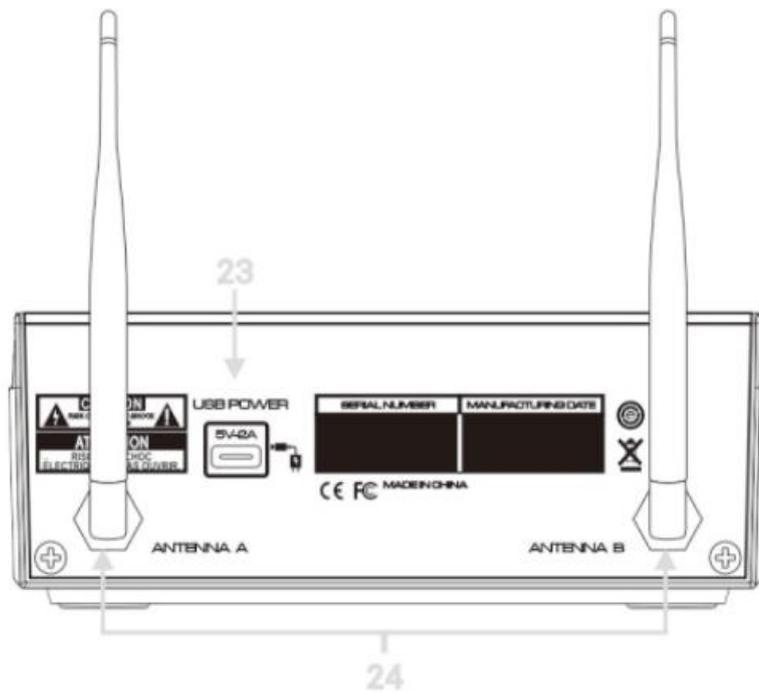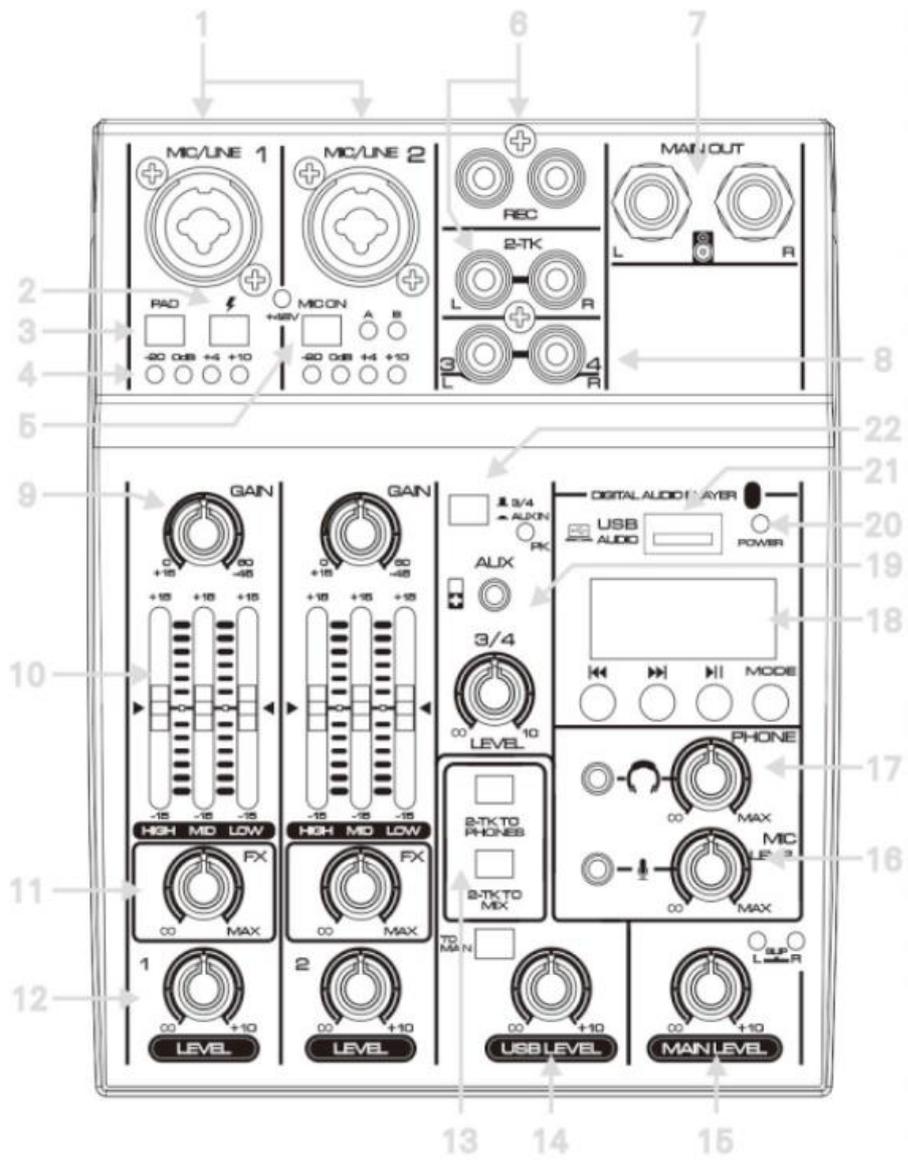

1. Микрофонный/линейный входной разъем 6,35 мм.;
2. Переключатель/индикатор фантомного питания 48 В;
3. Переключатель Pad: ослабить звуковой вход на устройство;
4. Когда индикатор уровня основного канала мигает зеленым, это означает, что сигнал нормальный. Когда он мигает красным, это означает, что сигнал был искажен. Уменьшите громкость;
5. Подключение беспроводного микрофона;
6. Разъем Lotus для записи in/out;
7. Основной выход 6,35 мм разъем;
8. Левый и правый каналы;
9. Усилитель канала;
10. Регулировка высокого, среднего и низкого тонов;
11. Ручка эффекта FX: используется для управления звуком канала;
12. Регулировка громкости;
13. Переключение мониторинга входа Lotus или главного управления;
14. Регулятор громкости USB;
15. Регулятор громкости основного выхода;
16. Входной разъем для микрофона/мобильного телефона 3,5 мм.
Регулировка громкости входа микрофона;
17. Выходной разъем для наушников 3,5 мм. Регулятор громкости выхода наушников;
18. Плеер BT/MP3. Поддерживает форматы MP3, WAV, lossless ape и другие аудиоформаты;
Описание функций клавиш слева направо:
1. ⏮ Предыдущая песня/удерживайте для перемотки назад;
2. ⏭ Следующая песня/удерживайте для перемотки вперед;
3. ⏸ Воспроизведение/пауза;
4. Выбор режима: нажмите для переключения между режимом воспроизведения диска U и записи, а также режим Bluetooth BF.
19. Регулировка громкости стерео: регулировка громкости стереовыхода 3 / 4. Входной разъем Aux3.5 аудио (мобильный телефон, плеер и другие аудиоустройства);
20. Индикатор питания;
21. USB;
22. Клавиша переключения стерео и AUX-входа. Пиковый светодиод: он будет гореть, когда громкость входного сигнала слишком высока;
23. Туре-С;
24. Антенны.

3. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – [технически сложные товары](#) бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66 Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!