



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
2D сканер штрих-кода кольцо
Readella-qr



СОДЕРЖАНИЕ

1. Характеристики	3
2. Использование	3
3. Питание	4
4. Настройки зуммера	4
5. Задержка	4
6. Язык	4
7. Гарантийное обслуживание неисправного товара	5
Товар надлежащего качества	6
Товар ненадлежащего качества	6

1. Характеристики

Вес	220 г
Размер	50x30x50 мм
Материал	АБС-пластик
Датчик изображения	640*480 CMOS, 120 кадров в секунду
Угол распознавания	угол пересечения 30°, угол возвышения ±60°, угол склонения ±60°
Интерфейс связи	TTL-232, USB (HID-KBW, виртуальный последовательный порт)
Беспроводная связь	2,4G, BT
Уровень защиты от ударов	IP42
Рабочее напряжение	DC5V ±5%
Рабочий ток	200 мА
Емкость аккумулятора	220 мАч
Рабочая температура	-20°C~+50°C
Температура хранения	-40°C~+70°C

2. Использование

Примечание:

- После сканирования кода сканер немедленно переходит в режим энергосбережения.
 - Чтобы сканер заработал, надо вновь навести его на код.
1. Нажмите кнопку, сканер запустится;
 2. Отсканируйте штрих-код «Режим 2.4G», затем отсканируйте штрих-код «Match»;



3. Подключите к компьютеру, раздастся звуковой сигнал, что означает успешное сопряжение 2.4G.

Bluetooth:

1. Нажмите кнопку, раздастся звуковой сигнал, сканер запустится;
2. Отсканируйте штрих-код «Bluetooth-HID Mode», затем отсканируйте штрих-код «Match»;



3. Включите функцию Bluetooth на вашем устройстве, найдите в списке «Barcode Scanner HID», и выберите, чтобы начать сопряжение Bluetooth. Подождите несколько секунд, раздастся звуковой сигнал, что означает успешное сопряжение Bluetooth.



Два режима загрузки: режим мгновенной загрузки, режим хранения.

Режим мгновенной загрузки: мгновенная загрузка данных на ваш компьютер.


Загрузка прошла успешно: мигает зеленый индикатор и раздается звуковой сигнал «Di».

Режим хранения: сканирование и сохранение штрих-кода, а также загрузка данных на ваш компьютер.



1. Сохранение выполнено успешно: зеленый индикатор и звуковой сигнал «Di-en»;
2. Сохранение не выполнено: красный индикатор и раздался звуковой сигнал «Di--en». Для сохранения штрих-кода недостаточно памяти. Пожалуйста, загрузите сохраненный штрих-код, отсканировав «Загрузить данные», а затем очистите память, отсканировав «Очистка нуля»;
3. Загрузка завершена: раздался звуковой сигнал «Di-do-en».

3. Питание

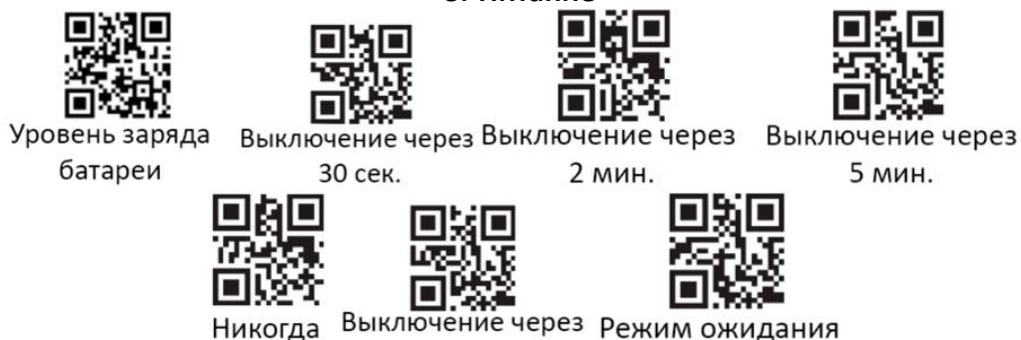

Индикация уровня заряда батареи:

Если сканер не включается, пожалуйста, зарядите сканер как минимум в течение 30 минут. Если сканер все еще не может запуститься, это означает, что батарея сломана и ее необходимо заменить.

Светодиодные подсказки во время зарядки:

Подключите USB-кабель к USB-порту компьютера.

Режим зарядки: горит красный индикатор.

Зарядка завершена: красный индикатор гаснет.

4. Настройки зуммера



5. Задержка



6. Язык





Бельгия Другие языки

7. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;

- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение

WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!