

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


**Монетоприёмник для игровых
автоматов Kolikon с возможностью
определять фальшивые монеты**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Об устройстве.....	3
2. Настройка.....	3
3. Гарантийное обслуживание неисправного товара	3
Товар надлежащего качества	5
Товар ненадлежащего качества	5

1. Об устройстве

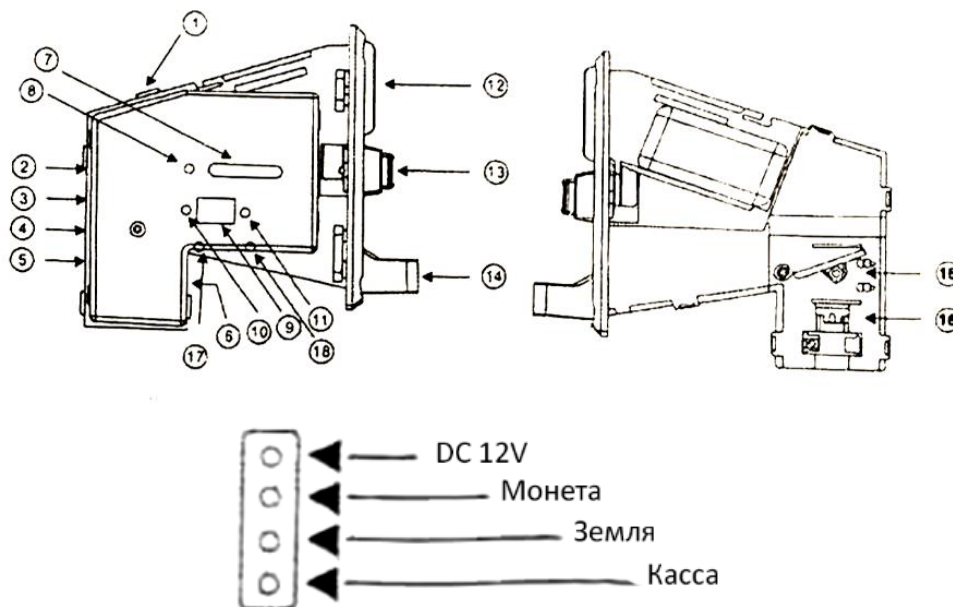

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. 2х секционный переключатель; | 10. Кнопка управления медленным ходом; |
| 2. 4-пин разъем; | 11. Кнопка управления медленным ходом; |
| 3. 2х секционный переключатель; | 12. Скважина для монет; |
| 4. 3х секционный переключатель; | 13. Кнопка возврата монет; |
| 5. 2х контактная розетка; | 14. Место для возврата; |
| 6. 2х контактная розетка; | 15. Электромагнитный затвор; |
| 7. Светодиод; | 16. Защита от мошенников; |
| 8. Кнопка управления медленным ходом; | 17. Порт RS232; |
| 9. Замена 8 ламповых индикаторов; | 18. Параллельный выход. |

2. Настройка

Процедура изменения числового значения:

Нажмите одновременно клавишу №10 и №11 на панели дисплея на 2 секунды, отобразится буква «А» (когда файл А/В перейдет к А) и в это время вы можете установить числовое значение.

1. Нажмите клавишу №8, отобразится буква «Е», (выбор нескольких валютных систем), после этого вы можете нажать клавишу №10 и №11, чтобы увеличить или уменьшить числовое значение. После настройки, пожалуйста, нажмите клавишу №8 для подтверждения;
2. Буква «Н» (количество выборок для различных номиналов валюты);
3. Буква «Р» (числовое значение для выходного сигнала различной стоимости валюты);
4. Буква «F» (обозначение различных денежных единиц);
5. По аналогии, настройка с выбранной вами валютой завершена. Когда появится буква «Е», пожалуйста, перезагрузите устройство.

Методы установки образцов монет:

1. Нажмите клавишу №8, отобразится буква «А». Затем нажмите клавишу еще раз, отображается буква «А1», первый светодиод всегда горит, поэтому в этот момент вводятся 20 первых монет образца с постоянной скоростью (когда числовое значение настройки Н 1 равно 20);
2. После ввода монет светодиодные индикаторы начнут мигать. Когда отобразится «А2» и загорятся первые два светодиодных индикатора, введите 20-секундные контрольные монеты с постоянной скоростью. (Когда числовое значение настройки Н2 равно 20);
3. После ввода монет светодиодные индикаторы будут мигать. Когда отображается «А3» и загораются первые три светодиодных индикатора, введите 20 монет третьего образца с постоянной скоростью. (Когда числовое значение настройки Н3 равно 20), по четности рассуждений, пожалуйста, завершите настройку. После завершения установки всех необходимых числовых значений монет все светодиодные индикаторы будут мигать несколько раз, его можно использовать в обычном режиме.

3. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;

- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!